


施工ガイド


5. 引戸用フランス落しNo.150の取付け

- ① 引戸用フランス落しNo.150を戸A・Cの戸尻に取付けます。
引戸用フランス落しNo.150の締結ねじをゆるめて、ベース部と本体を分離します。
- ② ベース部を加工部に取付け、本体を戸の底面から差し込み、締結ねじで固定します。

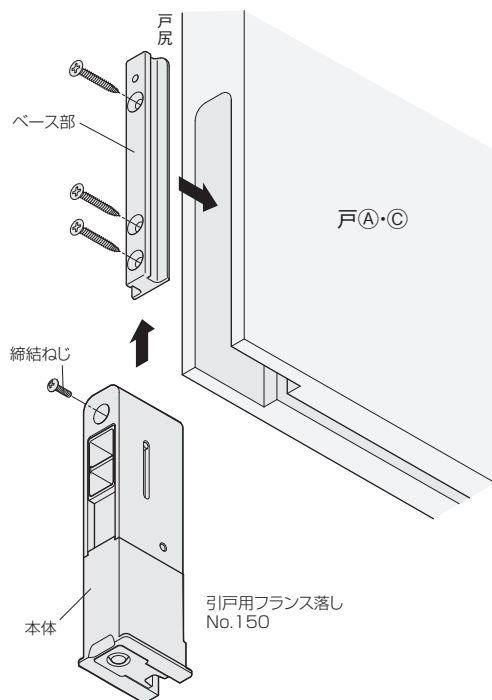


6. 戸Bの下部金具の取付け

- ① ガイドピース (FG-160-□-C) を取付けます (両側2ヶ所)。
※ 取付け面から向かって木口面が右側の時、「L」の4ヶ穴を、逆勝手の場合は「R」の4ヶ穴を使用します。

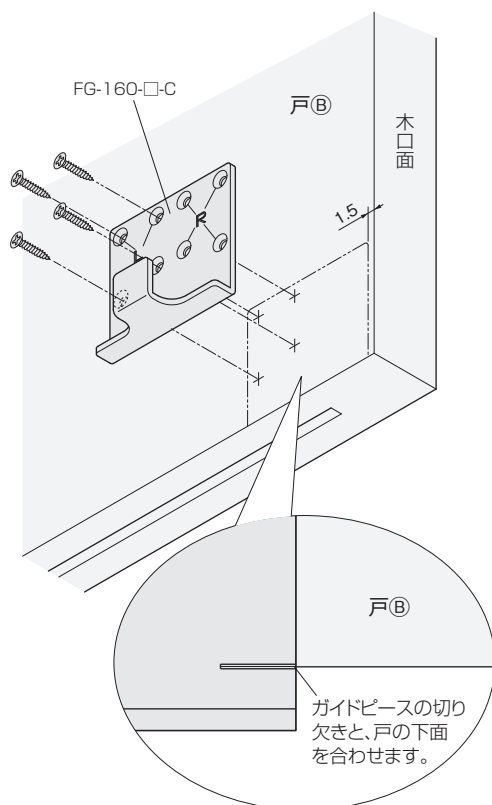

■ 戸の吊込み

- ① 戸BとレールB内の上部吊り車を接続します。
- ② 戸B先端に取付けてあるガイドピースに、戸Cの下部溝を被せるように設置します。
- ③ 戸Cと上部レールC内の上部吊り車を接続します。
- ④ 戸Aも同様の手順で、ガイドピースに下部溝を被せ、上部レールA内の上部吊り車を接続します。

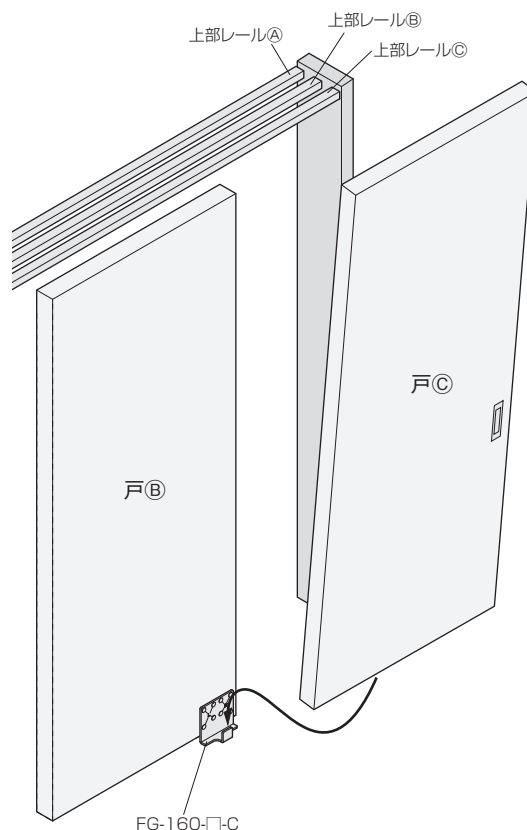


■ 床の金具の取付け

ご注意

戸の位置調整や動作確認をし、戸の最終位置が確定した後に穴加工をしてください。

- ① 戸A・Cの引戸用フランス落しNo.150のシャフトの位置に合わせて穴加工し、FBストライク フタ付きを床に取付けます (2ヶ所)。

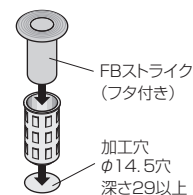

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	