

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド



会社案内

使用条件

本文259ページをご参照ください。


設計ガイド

■金具の納まり参考図

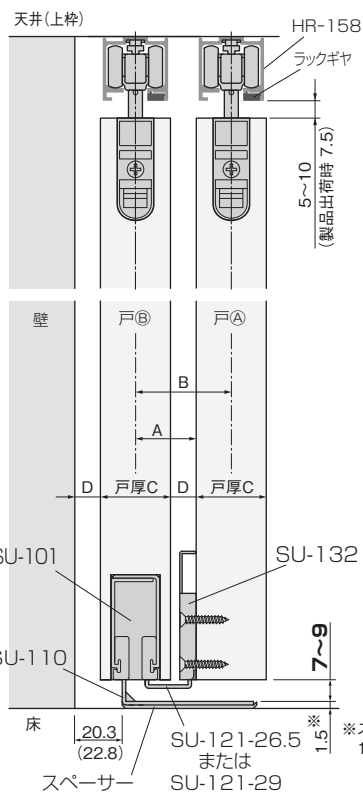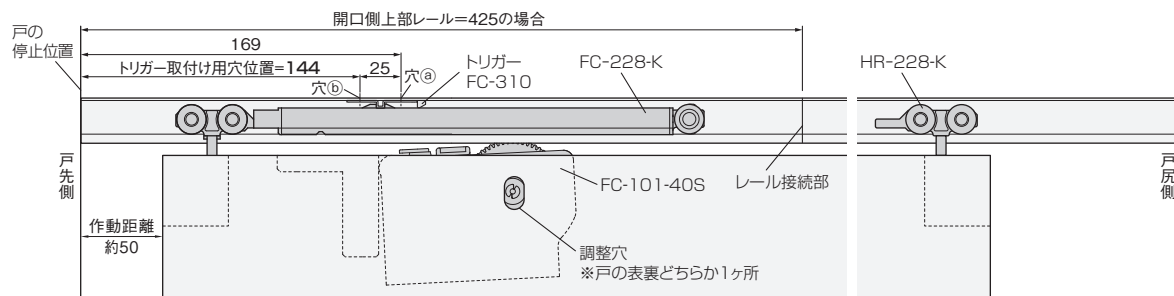

●戸幅寸法の算出方法

$$\text{戸幅 DW} = \frac{\text{枠内寸法 W} + 180}{3}$$

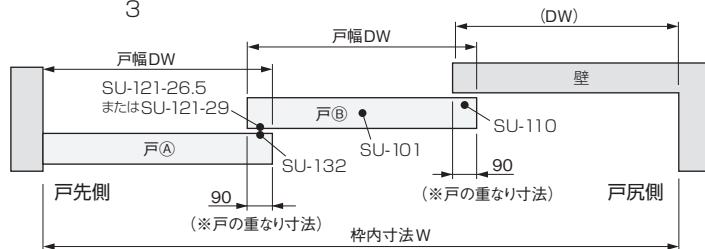


※ 戸の重なり寸法は、引戸を連動させるために必要な寸法です。

ジョイント	A	B	戸厚C	D
SU-121-26.5	26.5	43	33	10
		47	36	11
		47.5	37	10.5
SU-121-29	29	48	38	10
		48.5	39	9.5
		49	40	9


ご注意

戸と戸の隙間寸法は、指定の寸法を厳守してください。


■戸の加工寸法参考図

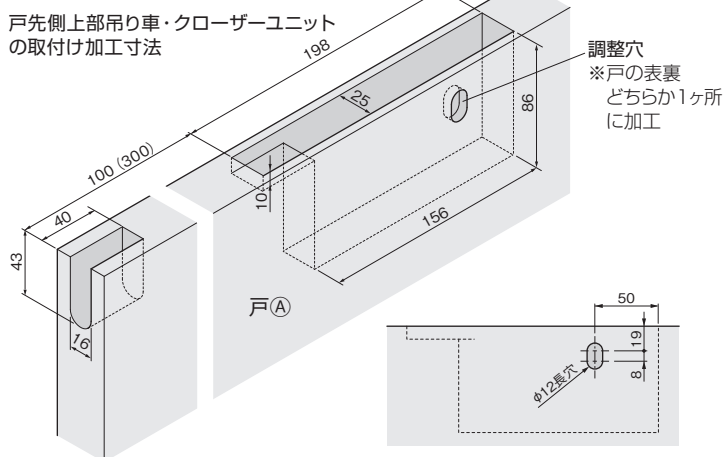

上部吊り車の 取付け加工寸法

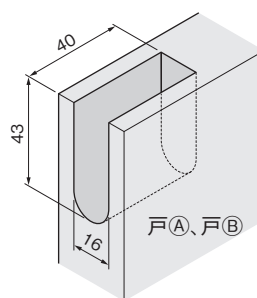

SU-101の 取付け加工寸法

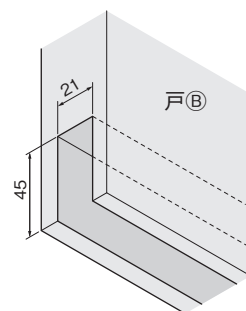

※ () 内寸法は「開口側レール」を使用する場合