


施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 上部吊り車の取付け


- ①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
- ②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

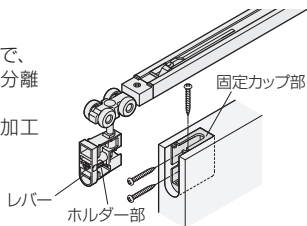

2. レールの取付け


ご注意 上部レールは「←戸先」シールの貼ってある側はカットしないでください。

- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。
- ②レールの向きを確認します。「←戸先」シールが貼ってある方を戸先側に向けます。
- ③レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ④上枠にレールを取付けてください。
- ⑤「開口側レール」を使用する場合は、接続部に隙間ができないようにして取付けてください。

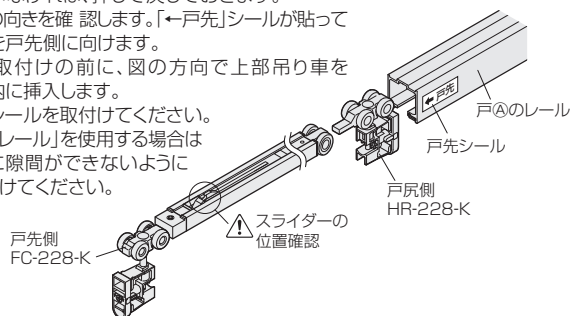


3. トリガーの取付け

- ①トリガーをトリガー取付け用治具にセットします。
- ②穴⑥に、右記治具を図に示す方向でレール内部に押し込み、添付ねじでトリガーを固定します。

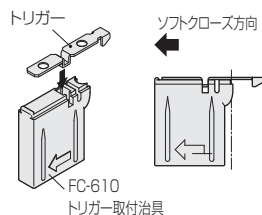


ご注意

- 治具はトリガーが完全に固定されるまで、押し当て続けてください。
- トリガーをレールに取付けたときにトリガーがレール内の溝にまっすぐ入るようにしてください。

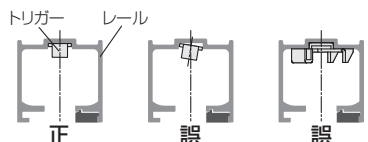


- 必ず手回しドライバーで締め付けてください。
- トリガーが溝に入っていない状態でねじを締め付けると、トリガーが変形します。

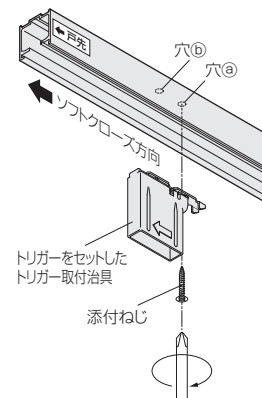


4. クローザーユニットの取付け

- ①戸の加工部にクローザーユニットを取付けます。
- ②戸の調整穴に化粧カバーを取付けます。

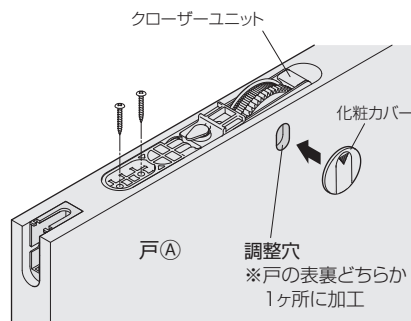

ご注意

クローザーユニットを戸先側にしっかり押し当てながら固定してください。

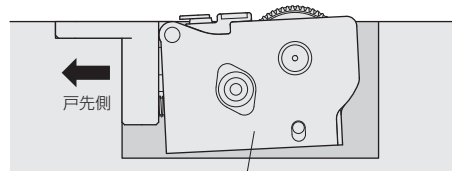


5. SU-101の取付け

- ①底部から、本体の内部にある内蔵ねじ(3ヶ所)をそれぞれ締め込み、固定します。

ご注意

右図のように、戸の下部が外側に広がるおそれがある場合は、本体側面に接着剤を塗布してください。接着剤は必ず本体の側面に塗布し、本体の上面や戸の下部にはみ出さないようにご注意ください。

広がる場合は、接着剤を塗布

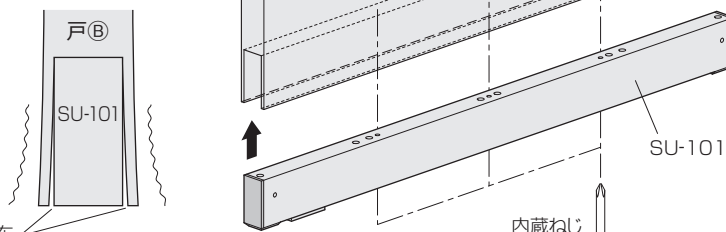

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	