

施工ガイド

■レールの取付け


- ①スライダーが図の位置になっているか確認します。なっていない場合は、押し戻しておきます。

ご注意

ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

- ②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車とブロックをレール内に挿入します。


- ③上枠にレールを取付けてください。

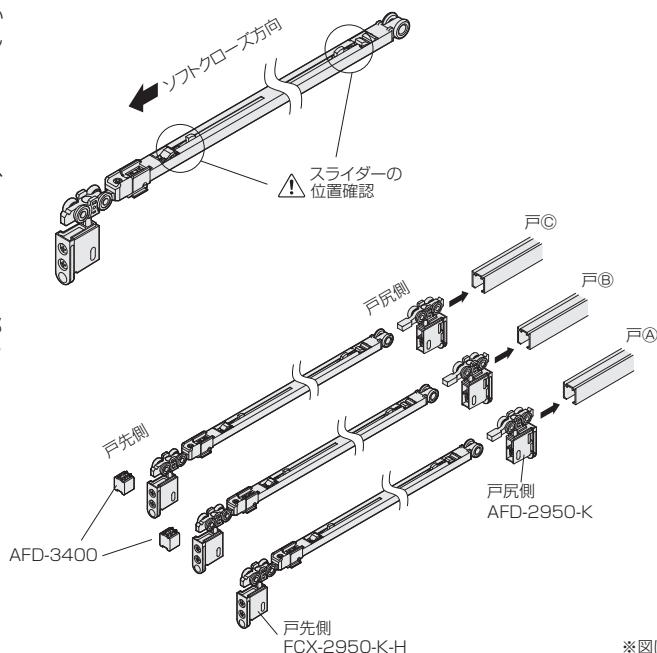


※図はAFDシステム。

■戸の吊込み

- ①戸Cの下部溝をFG-790 (床付ガイド) に被せるように上部レールの下に設置します。
- ②戸とレール内の上部吊り車を接続します。

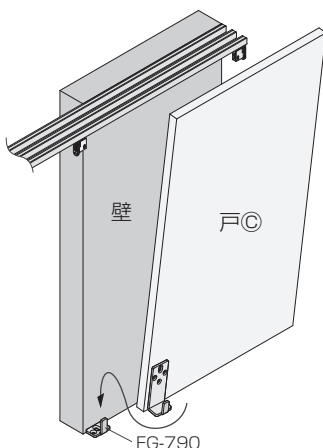


- ③戸Cの先端に取付けてあるガイドピースに戸Bまたは戸Aの下部溝を被せるように設置します。
- ④戸とレール内の上部吊り車を接続します。

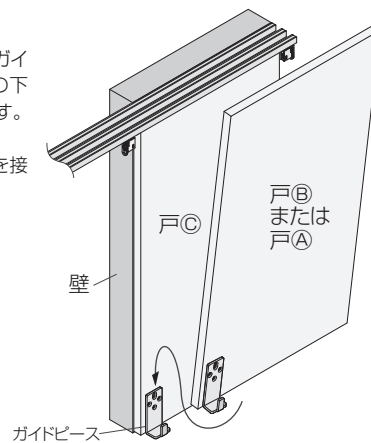

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部分の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。


※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

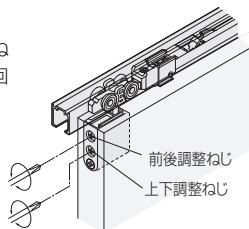

※ソフトクローズの速度調整はできません。

■ブロックの取付け

- ①すべての戸の調整が完了したら連動引戸を全開します。
- ②戸Bと戸Cの戸先側の吊り車を停止させる位置に、添付ねじでブロックを固定します。

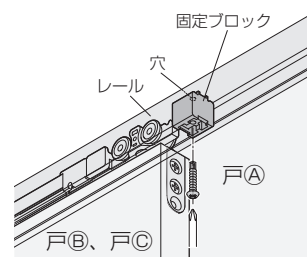

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切り金具	5
室内用アルミ選	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	