

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド




会社案内

使用条件




本文269ページをご参照ください。

設計ガイド

■金具の納まり参考図

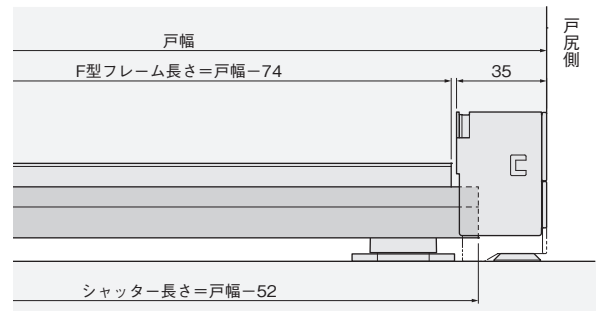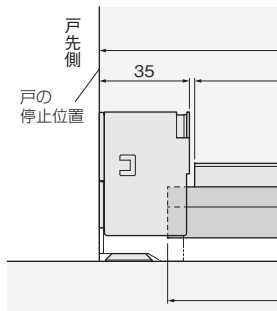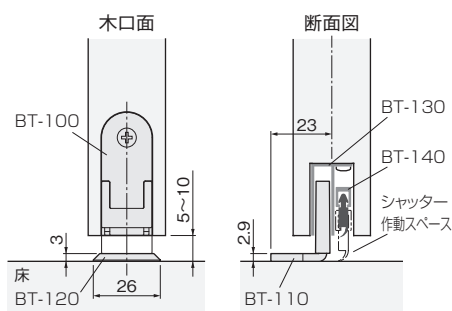

■戸の加工寸法参考図

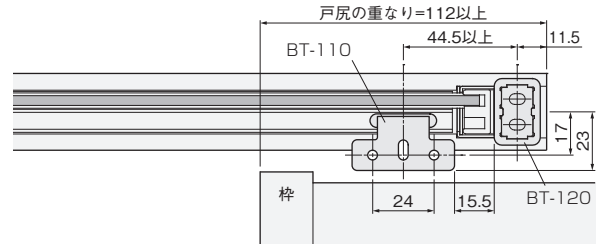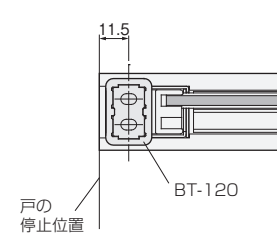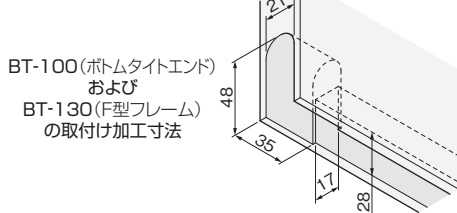


施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 上部金物の取付け

- ① 戸に上部吊り車の固定カップ部のみ、取付けます。
- ② 上部レールに吊り車を挿入し、上枠に取付けます。

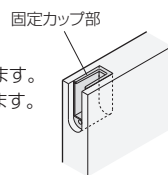


ご注意

上部吊り車に取付説明書が同梱されている場合は、それをお読みいただき、正しく取付けてください。

2. F型フレームとシャッターの加工

- ① F型フレームを所定の長さにカットします。
端部から25mm以内にねじ穴がない場合は、φ4の貫通穴をあけます。
- ② シャッターを所定の長さにカットします。

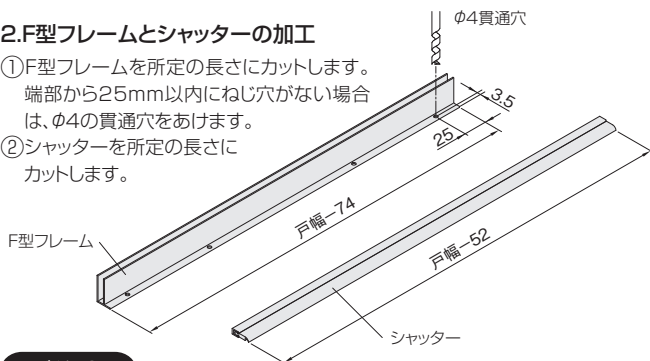


ご注意

カット寸法が正しくないと、シャッターが正常に作動しない原因となります。


3. F型フレームの取付け

- ① F型フレームを戸の中心位置に取付けます。
右図を参照のうえ、向きに注意して取付けてください。

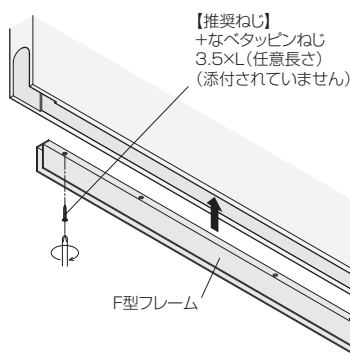


ご注意

ねじを締めすぎないでください。F型フレームがゆがむ原因となります。

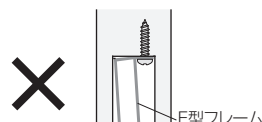

4. ボトムタイトエンドとシャッターの取付け

- ① ボトムタイトエンドにシャッターを差込み、戸の木口に取付けます。

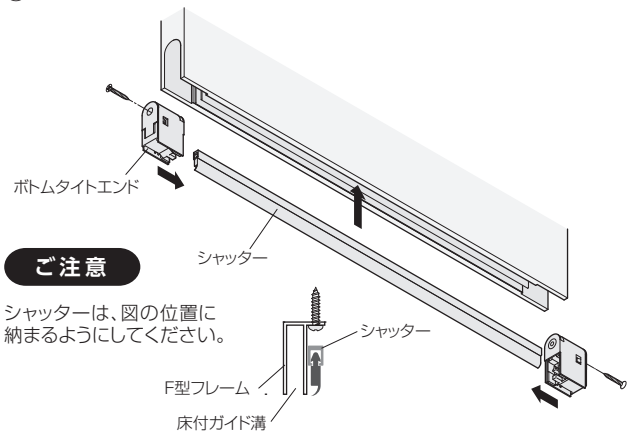


ご注意

シャッターは、図の位置に納まるようにしてください。

5. 床付ガイドと受けプレートの取付け

- ① 上記「設計ガイド」を参照し、床付ガイドと受けプレートを床の所定の位置に取付けてください。

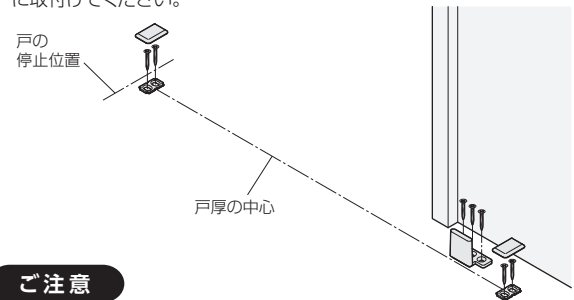

ご注意

床付ガイドは、必ず下図の向きで取付けてください。シャッターが正常に作動しない原因となります。

