

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド


会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室には使用できません)
◇対応戸厚:28mm~36mm

ケース鎌錠KLD51/KLD30 P0・P1・P2・P3 サムターンタイプ L0・L1・L2・L3 レバータイプ


■掘込加工参考図

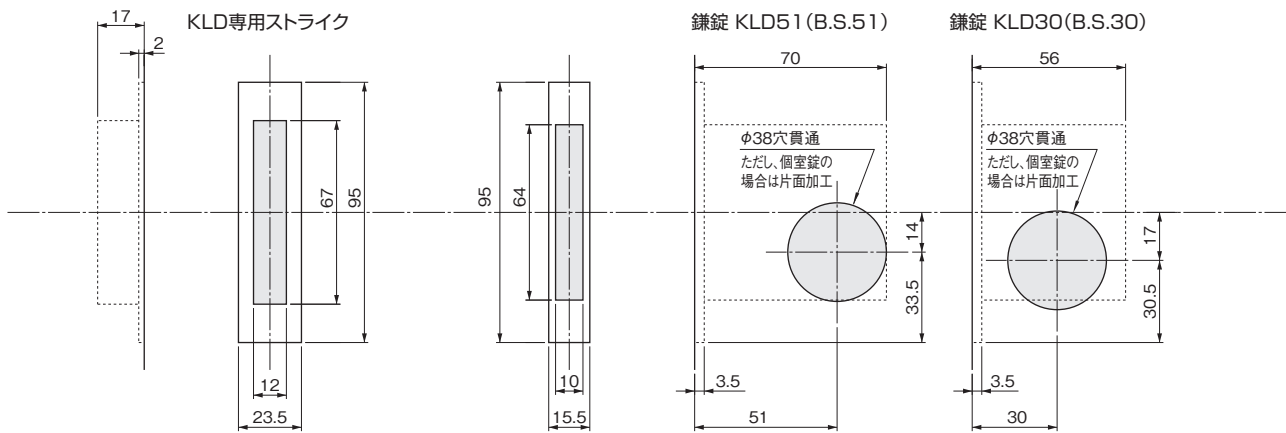

ご注意

※個室錠(P0・L0)の場合は室内側から掘込み、穴は貫通させないでください。※掘込加工は上図や商品添付の取扱説明書を参考にして正確に行ってください。
※掘込加工部には必ず芯材を入れてください。芯材が無いと引戸内部で鎌錠が振られ、製品が変形・破損・故障するおそれがあります。

■施工ガイド

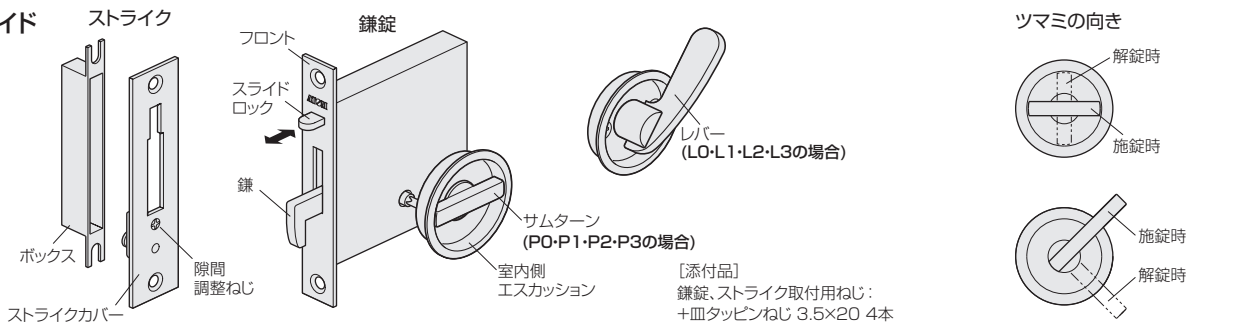


1 掘込加工

掘込加工参考図に基づき、戸と枠に掘込加工をします。


2 ケースの取付け

スライドロック側を上にして、鎌錠ケースを戸の加工穴に差込み、ねじ止めします。

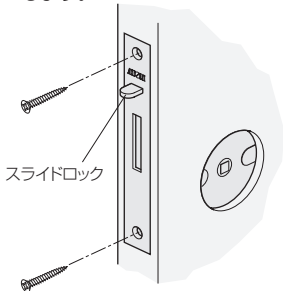

ストライクの調整

※前ページをご参照ください。

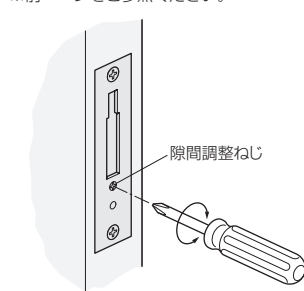

3 室内側の取付け

戸厚に合わせて角芯を選択します(添付品)。


<角芯の長さとお厚>

間仕切・表示		空錠(両面)	
角芯の長さ	戸厚	角芯の長さ	戸厚
22mm(短)	28~32mm	22mm(短)	28~31mm
27mm(長)	32~36mm	27mm(中)	31~35mm
		30mm(長)	35~36mm

角芯をサムターン(レバー)側の角穴に取付けて、ケースに差込みます。

※レバーは鎌が出た状態の時に斜め上の向きになるように取付けてください。

※P0、L0(個室錠タイプ)の場合、室内側サムターン(レバー)をねじで取付けます。室外側エスカッションはありません。

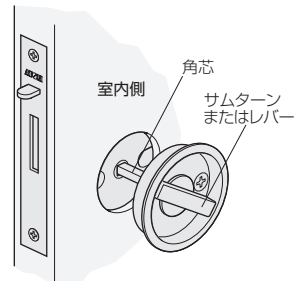


4 室外側の取付け

- ① エスカッションを角芯およびケースに差込みます。
- ② 室内側からエスカッション固定ねじを取付けます。空錠(両面)は、戸厚に合わせてねじを選択します(添付品)。

※動作確認をしながら徐々に固定ねじを締めるようにしてください。
※動作確認の際は、スライドロックを押込んだ状態でサムターン(レバー)を回転させてください。

空錠(両面)	
固定ねじの長さ	戸厚
10mm(短)	28~33mm
16mm(長)	33~36mm

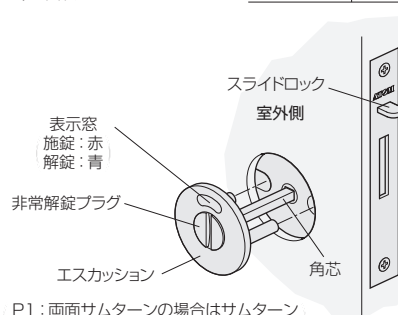

P1: 両面サムターンの場合はサムターン
L1: 両面レバーの場合はレバー

5 ストライクの取付け

隙間調整ねじ側を下にして、枠の加工穴に差込み、ねじ止めします。

