


使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（玄関や屋外、浴室には使用できません）
◇対応戸厚:28mm以上

アウトセット引戸錠 OS-B0 個室錠

■掘込加工参考図

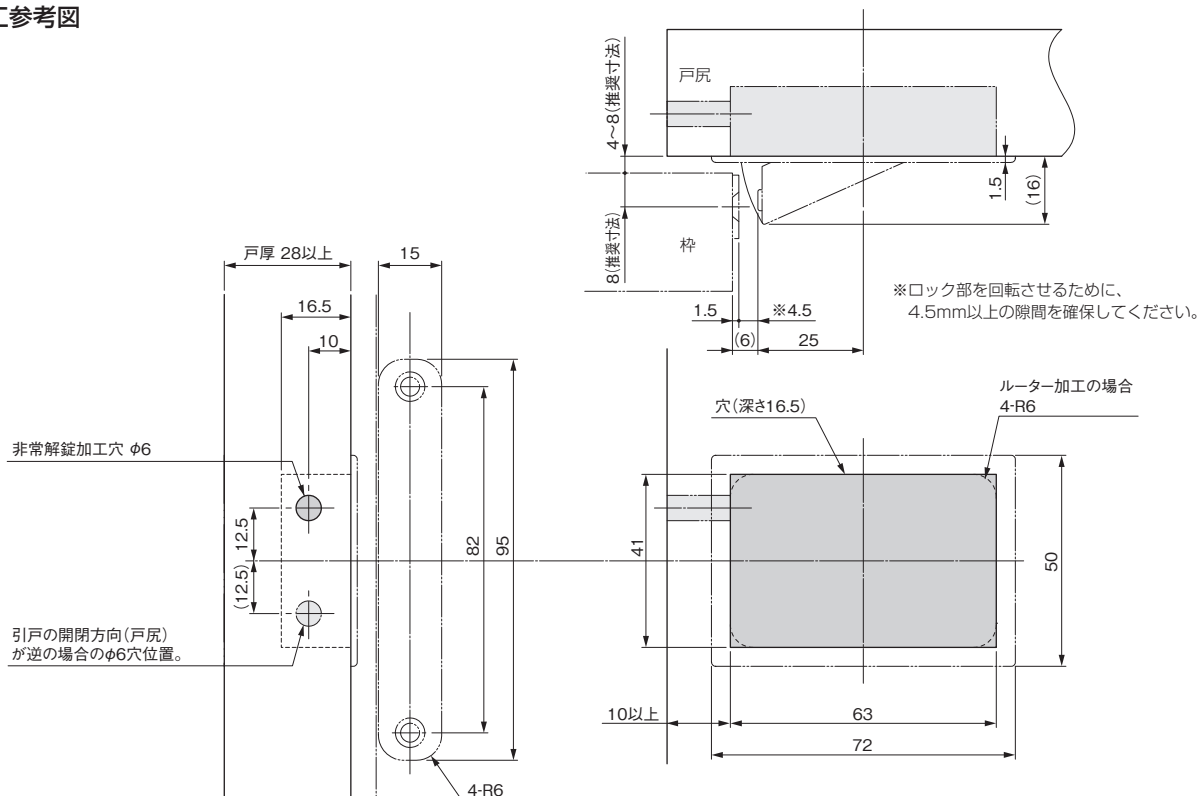


■施工ガイド

1 掘込加工

掘込加工参考図に基づき、戸に掘込加工をします。
※木口の非常解錠加工穴はロックケース側面の穴と同位置になります。

2 本体の取付け


掘込加工穴にロックケースをねじ止めし、木口の加工穴にハトメを差込みます。

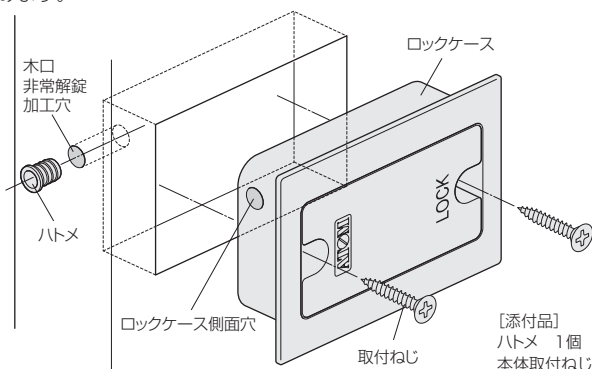

〔添付品〕
ハトメ 1個
本体取付ねじ: +皿タッピンねじ4×16 2本
ストライク取付ねじ: +皿タッピンねじ3.5×20 2本

3 ストライクの取付け


枠の表面または引戸の木口に、ストライクを取付けてください。

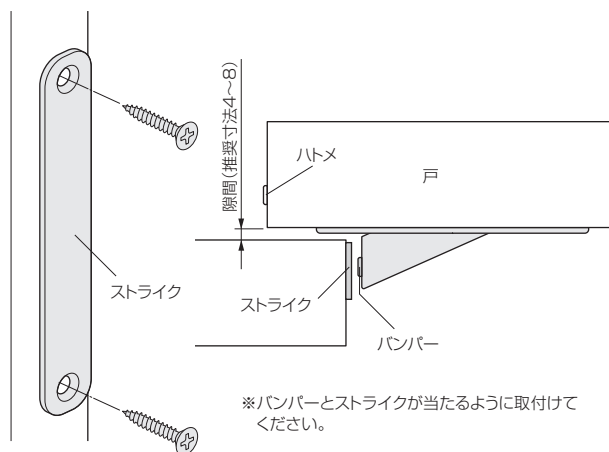

※バンパーとストライクが当たるように取付けてください。

■非常時の室外側からの解錠方法

引戸側面の穴に、ストローやボールペンの芯など細長いものを差込みます。
まっすぐ差込むと、先端部がパーツとぶつかりますので、さらに押入れてください。
「カタン」と音がし、解錠します。

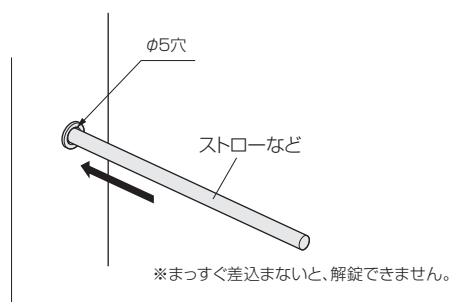

※まっすぐ差込まないと、解錠できません。

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	