



設計ガイド


■パネルの種類と取付け金具

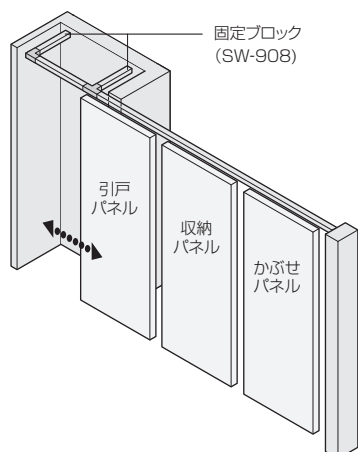


●引戸パネル

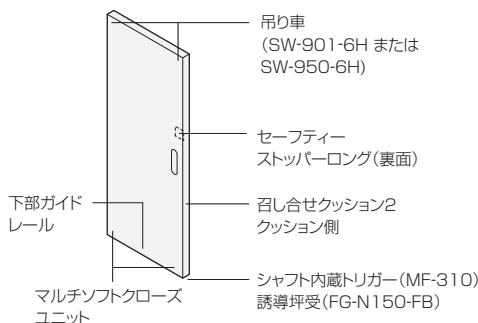

●収納パネル

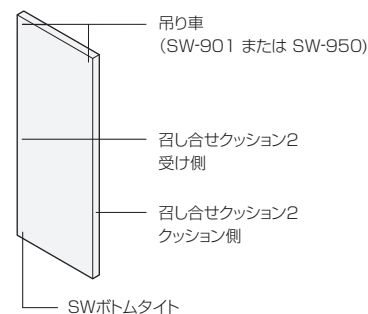


●かぶせパネル

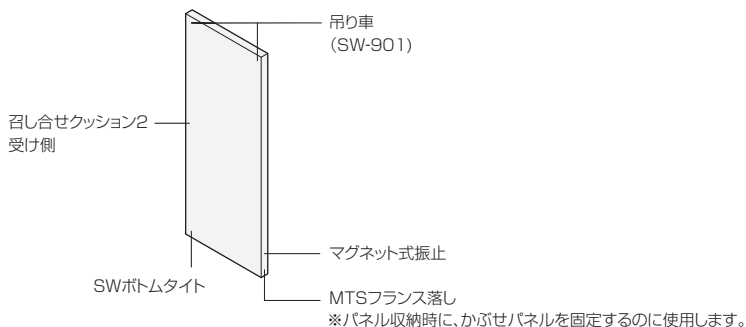

■レールを取付ける芯材・溝深さについて


パネルの重みで天井が垂れ下がるおそれがあります。レールを取付ける芯材は、あらかじめ十分な強度を持たせた構造にしてください。

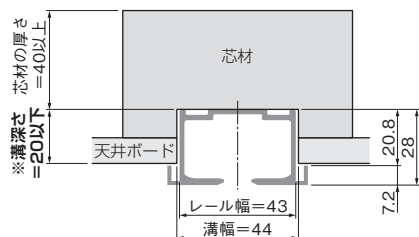

ご 注 意


●ツバ付きレールの溝深さについて

※溝深さは、仕上げを含む天井の厚さと芯材の溝深さを合計した寸法です。
※溝深さが指定寸法より大きいと、溝の底面とL型継ぎ・T型継ぎ天面の間にすきまができ、ねじ止めした際にL型継ぎ・T型継ぎが変形してしまいます。それにより、直線レールとL型継ぎ・T型継ぎに段差が生じ、吊り車が引っ掛かるなど、円滑な操作が行えなくなります。

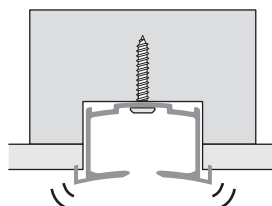


ご 注 意

●L型継ぎ・T型継ぎとレールを接続する取付面は、上下方向に段差が生じないように、平滑にしてください。段差が生じた場合、段差に吊り車が引っ掛かり、円滑な操作が行えなくなります。

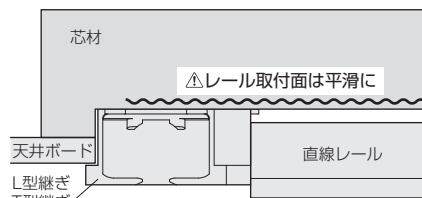

●レールを埋め込む場合、L型継ぎ・T型継ぎ溝の内側には、R6の加工が必要となります。

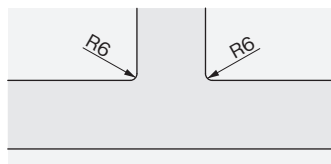

※図は、T型継ぎの場合

●全開したパネルがまとめて収納される箇所(下図a部)の上レール(SW-900またはSW-910)のねじ穴間隔は100mm以下にしてください(標準品は、ねじ穴間隔300mmです)。

●ねじ長さはパネルの質量を考慮のうえ、お選びください。


●レール取付け面には段差を作らないでください。

●レールの継ぎ目は必ずそろえて、段差ができないようにしてください。

●収納パネルを収納した際、すべてのパネルがa部に納まるようにしてください。

●T型継ぎ、L型継ぎに、吊り車が長時間留まることのないように設定してください。

●L型継ぎ・T型継ぎに接する直線レールは、端部から15mm・30mmの位置にφ6の貫通穴を加工し、L型継ぎ・T型継ぎに添付されているSW-930(誘導板)を貼付けてから、ねじ(ノンヘッドコーススレッド4.8×45)で止めてください。

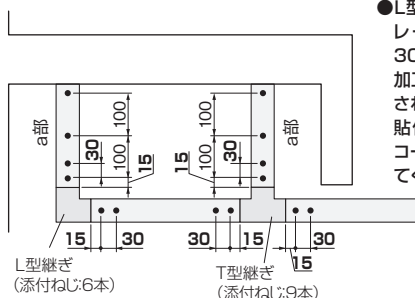

L型継ぎ
(添付ねじ:6本)

T型継ぎ
(添付ねじ:9本)

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内