SW SYSTEM SW-900 平行収納プラン マルチソフトクロ


床穴加工図

深さ29以上


設計ガイド

■パネルの加工寸法参考図


SW-901-SW-901-6H (裏面付吊り車)の取付け加工寸法

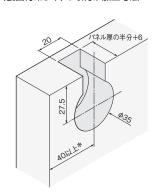


SW-950 · SW-950-6H (木口付吊り車)の取付け加工寸法

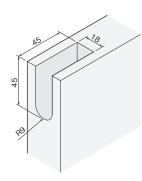

MTSフランス落しの 取付け加工寸法

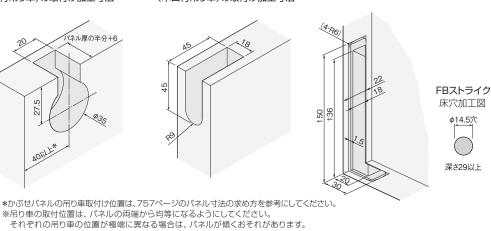


召し合せクッション2の 取付け加工寸法 (受け側・クッション側共通)

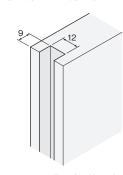


※フランス落し・木口付吊り車の 加工と干渉しないようにしてく

マグネット式振止の取付け加工寸法

本体 先頭のパネル

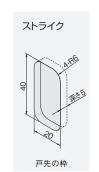


セーフティーストッパーロングの取付け加工寸法

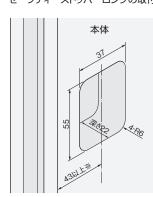


■寸法訂正 (25/07/01) 60以上 L型ストライク (30.4) スペーサ (必要に応じて) TOTAL TOTAL 引戸 パネル (31.5) (31.5) 43以上※

※ストッパーの中心を43にすると引き残しがおよそ 60になります。ストライクとパネルの隙間は 7mmになるように設定してください。

MF-100(下部ガイドレール)の 取付け加工寸法

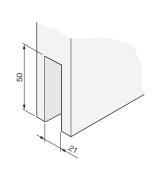


FG-N150-FB 床穴加工位置

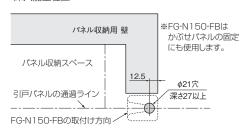


SWボトムタイトの取付け加工寸法 SWボトムタイトのみ取付けの場合

深さ29以上

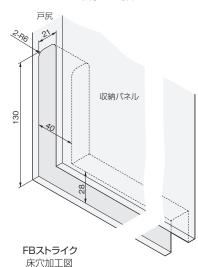

MTSフランス落しを併用する場合

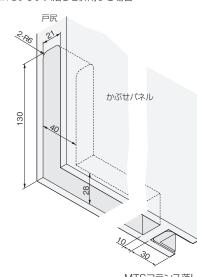

MTSフランス落し 取付側

※加工寸法は上図を 参照してください。

床穴は、加工前にパネルの位置調整 や動作確認をし、パネルの最終位置 が確定した後に取付けてください。

開き戸 金具

> 引戸 金具 2

1

上吊式 引戸金具 3

AFD

HR

SD

連動行

オプション

引戸錠

4

室内用 アルミ建具 6

> 折戸 金具 7

取手· 引手 8

丁番

9 10

収納· 吊金具

11 その他の

家具金物 12

物干金具・

諸金具 13

> 設計 施工

会社案内