

施工ガイド

9.SWボトムタイトの取付け

9-1.ガイドレールとシャッターの加工

①戸幅に応じた長さにカットします。

●収納パネルの場合

ガイドレールの長さ=戸幅-41

シャッターの長さ=戸幅-46

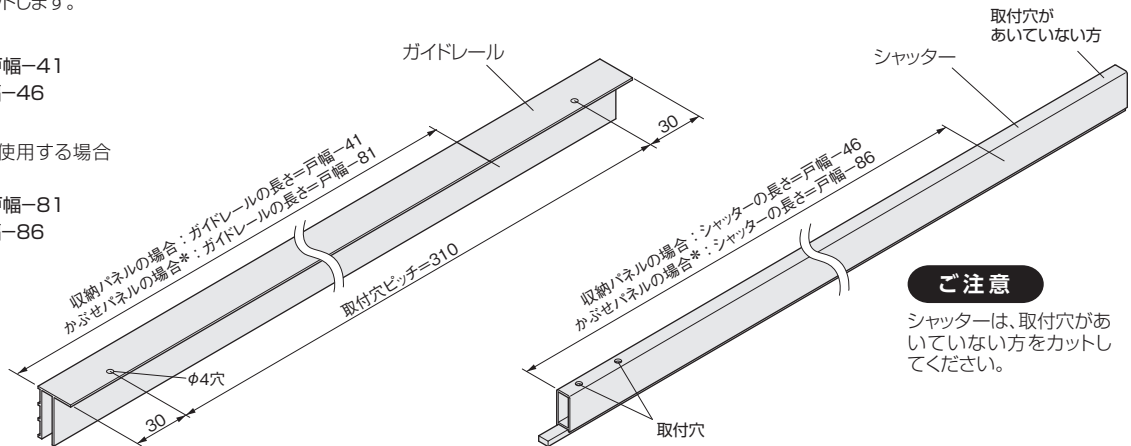
●かぶせパネルの場合

*MTSフランス落しを使用する場合
の計算式です。

ガイドレールの長さ=戸幅-81

シャッターの長さ=戸幅-86

ご注意

ガイドレールは、カット面
から30mm以内にφ4の
穴をあけてください。

ご注意

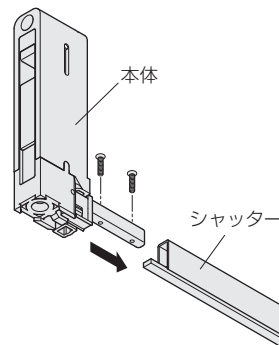
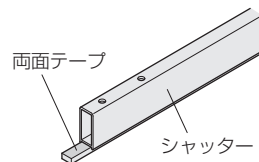
シャッターは、取付穴があ
いていない方をカットし
てください。

9-2.本体とシャッターの組立て

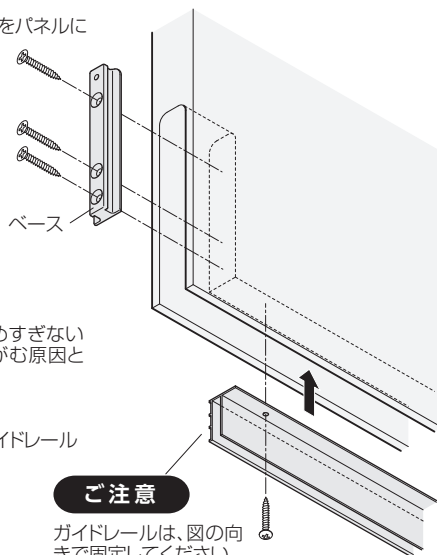
①シャッター取付け部の、両面テープの剥離紙をはがします。

②本体をシャッターに差し込み、取付ねじで固定します。

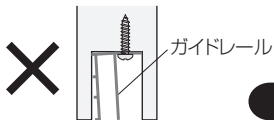
ご注意

本体とシャッターを連結後、シャッターが垂
れ下がった場合は、764ページの「■SW
ボトムタイト シャッターの垂れ下がり調整」
を参照のうえ、調整してください。

9-3.本体の取付け

①ガイドレールと、ベースをパネルに
取付けます。

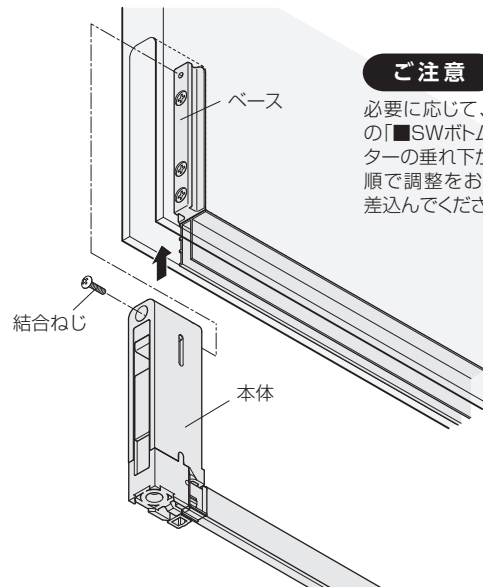
ご注意

ガイドレールのねじを締めすぎない
てください。レールがゆがむ原因と
なります。

ご注意

ガイドレールは、図の向
きで固定してください。

②本体をベースに差し込み、結合ねじを締めて固定します。



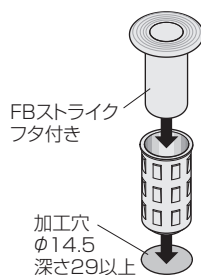
ご注意

必要に応じて、764ページ
の「■SWボトムタイト シャッ
ターの垂れ下がり調整」の手
順で調整をおこなってから
差込んでください。

10.FBストライク フタ付きの取付け

①パネルに取付けたSWボトムタイトのシャフトに
合わせて、FBストライクの位置を決め、取付け
てください。

ご注意

穴加工前に、パネルの位置調整や
動作確認をし、パネルの最終位置
が確定した後に取付けてください。開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊り
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内