

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具


13

設計
施工
ガイド

会社案内


11. 下部ガイドレールのカット

- ① レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。
- ② カットした側の右図の位置にφ5の貫通穴をあけます。(1ヶ所)

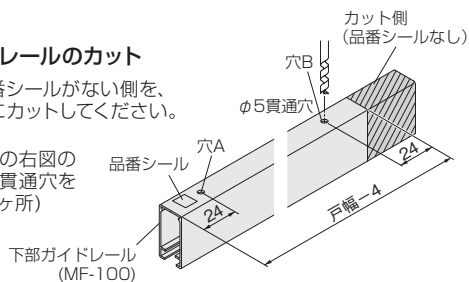


12. 下部ガイドレールの組立て

- ① 下部ガイドレールの品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着します。レール端部からソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。

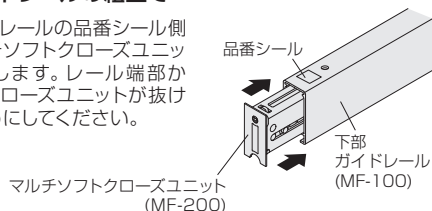


13. 下部ガイドレールの準備


- ① 図の向きで引戸パネルの加工部に挿入します。このとき、戸先の木口面に揃うようにしてください。

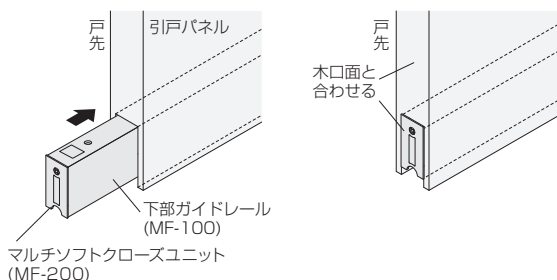

14. 下部ガイドレールの取付け

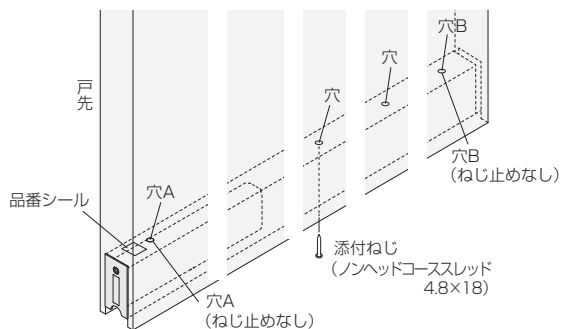


- ① 下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。
- ② マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A、B以外を添付ねじで全て固定します。
- ③ 端面から固定プレートを下図の向きで挿入します。
- ④ 固定プレートの端部と下部ガイドレールの端部、穴AまたはBを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで全て固定します。

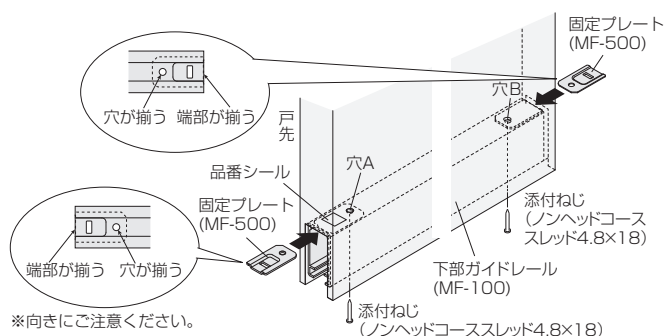


※向きにご注意ください。

15. マルチソフトクローズユニットの取付け

- ① トリガーを下部ガイドレールに戸先側木口から挿入し、パネルの中央付近まで移動させます。

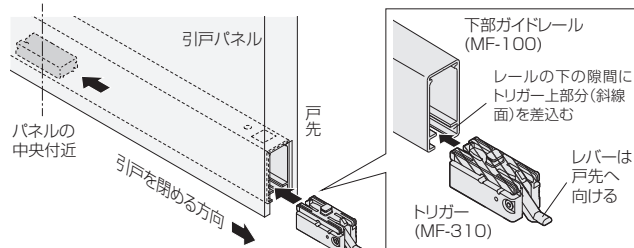

- ② 2つのマルチソフトクローズユニットをそれぞれ反転させ、スライダをドライバー等で所定の位置にセットしてください。※ケガにご注意ください。

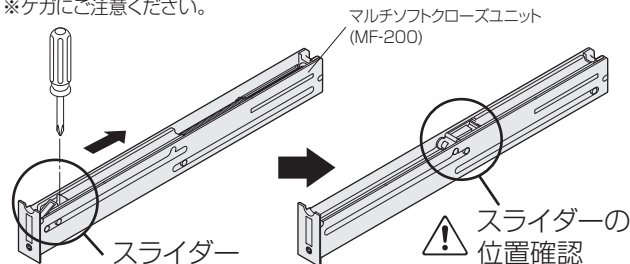


- ③ 2つのマルチソフトクローズユニットをそれぞれ下部ガイドレールの両端部に挿入し、ロックねじを左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。※戸先側、戸尻側両端部に挿入・固定してください。


マルチソフトクローズユニット (MF-200)

ご注意

ロックねじで固定されていないと、ソフトクローズは正しく作動しません。

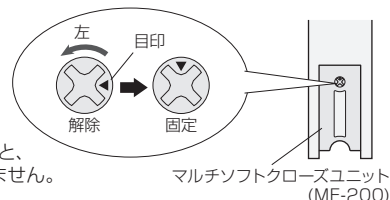


- ④ トリガーを戸先側に移動させるとマルチソフトクローズが作動します。図のようにトリガーが木口の先端にある状態にしてください。

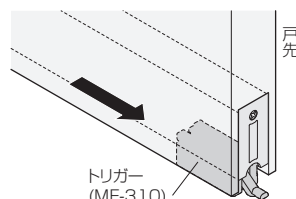

■ パネルの吊込み

SW-901・SW-901-6Hの場合

- ① 吊り車のホルダー部をパネルの穴加工部に差込み、木ねじ止めし、最後にカバーを取付けます。

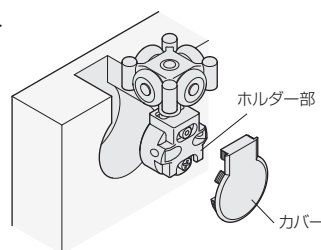

SW-950・SW-950-6Hの場合

- ① 固定カップ部にホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定します。

