


設計ガイド

■Bプランのパネル寸法の求め方

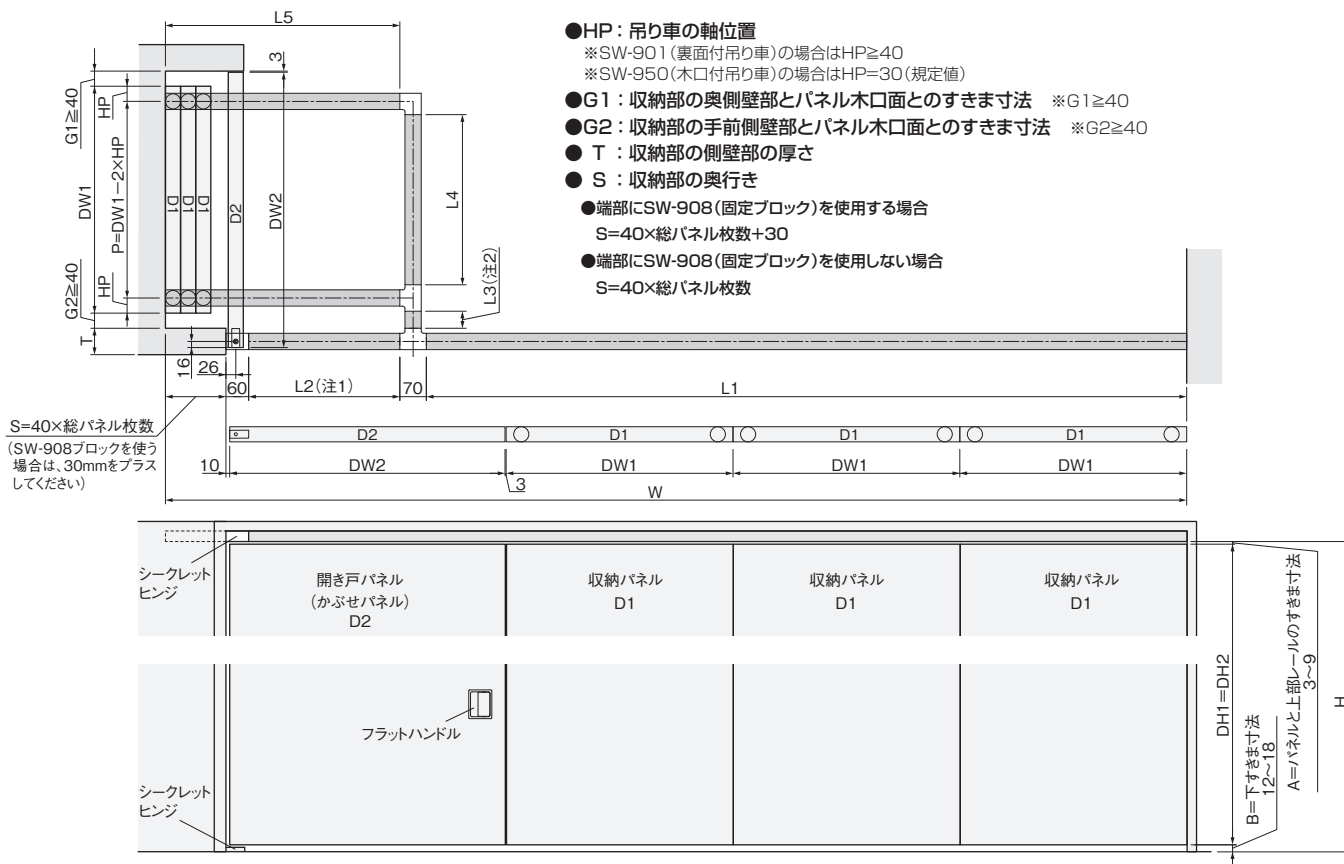

パネル寸法の出し方

●収納パネルの高さ寸法 DH1 = 開き戸パネルの高さ寸法 DH2

$$DH1=DH2=H-21$$

※上式でパネルの高さを求めることにより、パネルと床のすきま寸法範囲 (12~18) でパネルの上下調整ができます。

※上式の定数21mmは、「パネルと上部レールのすきま寸法」と「パネルと床のすきま寸法」の合計寸法です。

●収納パネルの幅寸法 DW1

$$DW1=(W-S-(G1+G2)-T\div2-26)\div\text{総パネル枚数}$$

●開き戸パネルの幅寸法 DW2

$$DW2=DW1+G1+G2+T\div2+13$$

直線レール(L1、L2、L3、L4、L5)の長さ寸法の出し方

※L2については範囲となります。

●L1=W-S-L2-130

(注1) ●L2

①オプションのアダプターを使用する場合

$$130\leq L2\leq DW2-110$$

②オプションのアダプターを使用しない場合

$$65\leq L2\leq DW2-110$$

(注2) ●L3

①オプションのアダプターを使用する場合

$$L3=HP+G2+T\div2-70$$

※ただし、算出した値がL3≤260のときL3=260

②オプションのアダプターを使用しない場合

$$L3=HP+G2+T\div2-70$$

※ただし、算出した値が

●L3≤65のときL3=65

●65<L3≤130のときL3=130

●L4=DW1-2×HP-70

●L5=L2+S+60

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内