

## 施工ガイド


### ■金具の取付け方法

#### 1. レールの準備


①下記のようにレールのレイアウトを確認し、適切な位置にφ6の貫通穴をあけます。

#### ご注意

- 全開したパネルがまとめて収納される箇所(下図a部)の上レール(SW-900またはSW-910)のねじ穴間隔は100mm以下にしてください(標準品は、ねじ穴間隔300mmです)。
- L型継ぎ・T型継ぎに接する直線レールは、端部から15mm・30mmの位置に穴加工をしてください。
- ねじ長さはパネルの質量を考慮のうえ、お選びください。

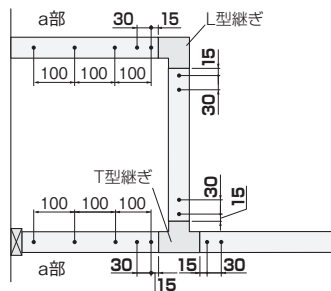


②L型継ぎ・T型継ぎに接する直線レールの端部に、図に示す方向でSW-930(誘導板)の裏面に貼付けてある両面テープの剥離紙をはがして貼付けます。  
このときレール端部と取付穴2箇所が合うようにしてください。

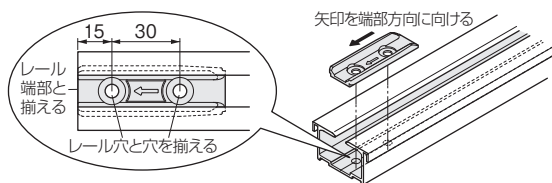


#### 2. レールの取付け

- ①レールを取付ける前に、SW-901(裏面付)またはSW-950(木口付)をレール内に挿入します。
- ②SW-908ブロックを使用する場合は、レール内に挿入します。
- ③レール端部にSW-907エンドカバーを使用する場合は、取付けます。
- ④上枠にレールを取付けます。

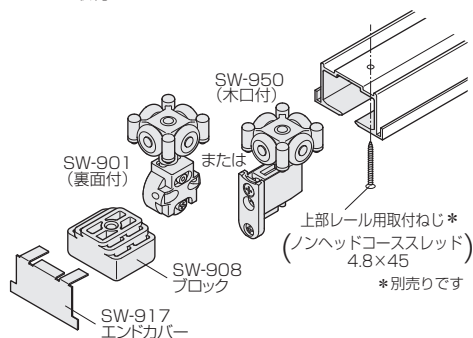


#### 3. 固定カップの取付け(木口付吊り車SW-950を使用の場合)

①固定カップ部をパネルの加工部に取付けます。

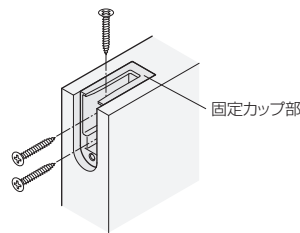


#### 4. 召し合せセクション2の取付け

①パネルの加工部に押込んで取付けます。

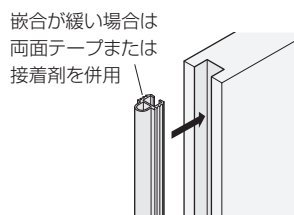

#### 5. マグネット式振止の取付け

①本体をパネルの加工部に、ストライクを枠の加工部に取付けます。

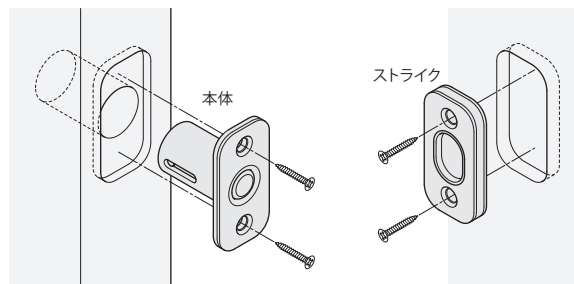

開き戸  
金具

1

引戸  
金具

2

上吊式  
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動  
間仕切  
金具

5

室内用  
アルミ建具

6

折戸  
金具

7

取手・  
引手

8

スライド  
丁番

9

スライド  
ワイヤー  
バスケット

10

収納・  
吊金具

11

その他の  
家具金物

12

物干金具・  
諸金具

13

設計  
施工  
ガイド

会社案内