

施工ガイド

6.SWボトムタイトの取付け

6-1.ガイドレールとシャッターの加工

①戸幅に応じた長さにカットします。

●収納パネルの場合

ガイドレールの長さ=戸幅-41

シャッターの長さ=戸幅-46

●かぶせパネルの場合


*MTSフランス落しを使用する場合
の計算式です。

ガイドレールの長さ=戸幅-81

シャッターの長さ=戸幅-86

ご注意

ガイドレールは、カット面
から30mm以内にφ4の
穴をあけてください。

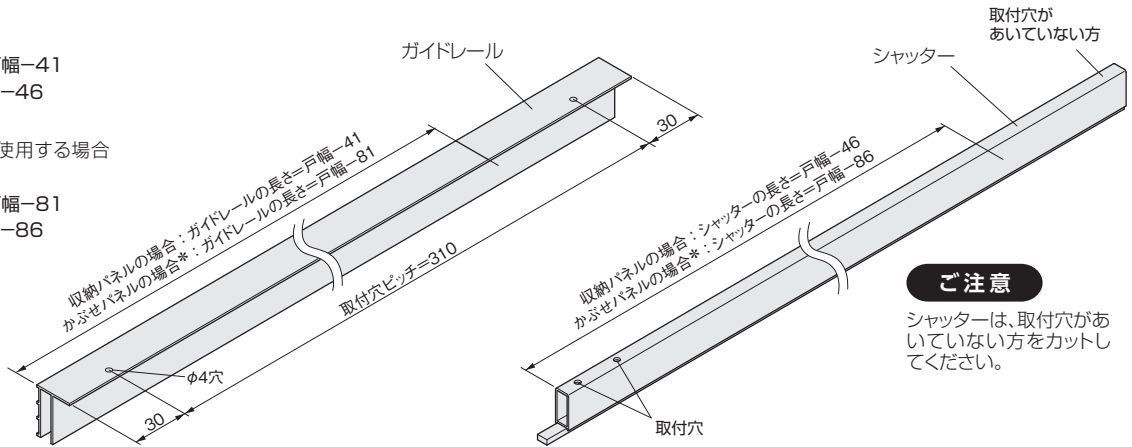

ご注意

シャッターは、取付穴があ
いていない方をカットし
てください。



6-2.本体とシャッターの組立て

①シャッター取付け部の、両面テープの剥離紙をはがします。

②本体をシャッターに差し込み、取付ねじで固定します。


ご注意

本体とシャッターを連結後、シャッターが
垂れ下がった場合は、781ページの「**SW**
ボトムタイト シャッターの垂れ下がり調
整」を参照のうえ、調整してください。

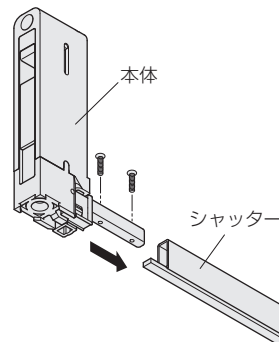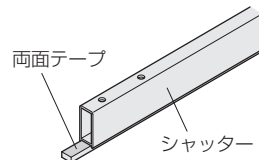

6-3.本体の取付け

①ガイドレールと、ベースをパネルに
取付けます。

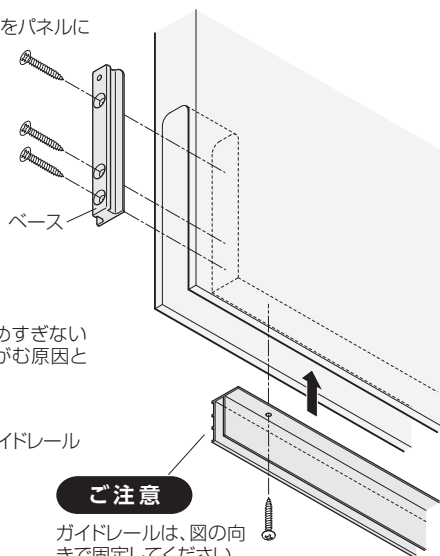

ご注意


ガイドレールのねじを締めすぎない
でください。レールがゆがむ原因と
なります。



ご注意

ガイドレールは、図の向
きで固定してください。

②本体をベースに差し込み、結合ねじを締めて固定します。

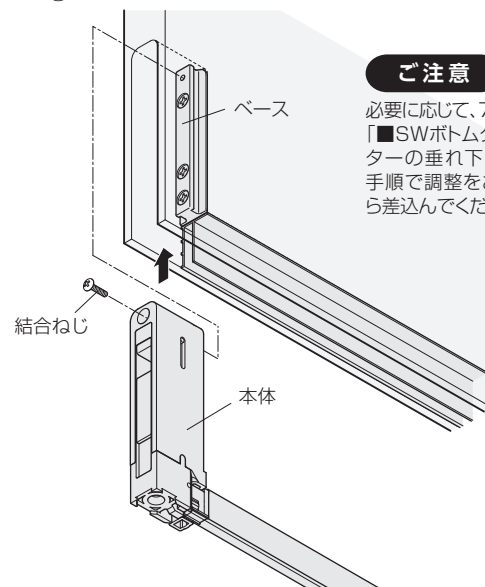

ご注意


必要に応じて、781ページの
「**SW**ボトムタイト シャッ
ターの垂れ下がり調整」の
手順で調整をおこなってか
ら差込んでください。

7.FBストライク フタ付きの取付け

①パネルに取付けたSWボトムタイトのシャフトに
合わせて、FBストライクの位置を決め、取付け
てください。

ご注意

穴加工前に、パネルの位置調整や
動作確認をし、パネルの最終位置
が確定した後に取付けてください。

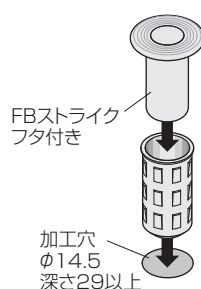

開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ 建具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド レール ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	