


施工ガイド

開き戸
金具
1
引戸
金具
2
上吊式
引戸金具
3
AFD
HR
SD
連動引戸
オプション
引戸錠
4
移動
間仕切
金具
5
室内用
アルミ建具
6
折戸
金具
7
取手・
引手
8
スライド
丁番
9
スライド
ワイヤー
バスケット
10
収納・
吊金具
11
その他の
家具金物
12
物干金具・
諸金具
13
設計
施工
ガイド
会社案内


8-A.フラットハンドル錠FH-1(空錠)の取付け

8-A-1.ハンドル本体の取付け

①ラッチ部をパネルの加工部に取付けます。

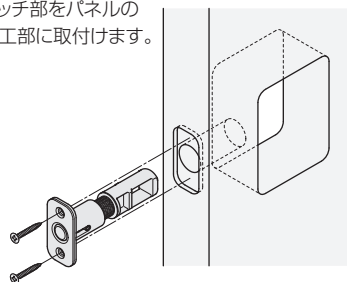


②ハンドル部をパネルの貫通加工部に取付けます。

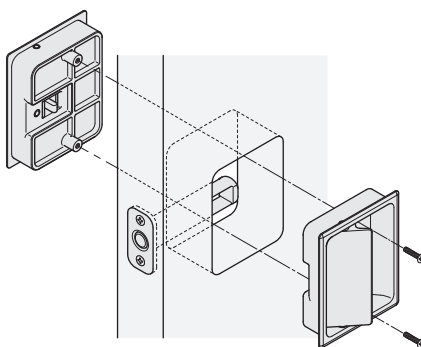

8-A-2.ストライク(空錠)の取付け


①ストライクを所定位置の加工部に取付けます。

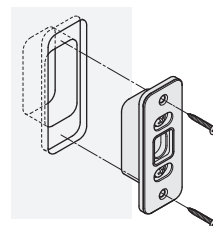


8-B.フラットハンドル錠FH-2、FH-3(間仕切錠、表示錠)の取付け

8-B-1.ハンドル本体、錠本体の取付け

①ラッチ部をパネルの加工部に取付けます。

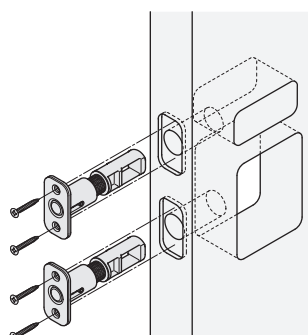

②ハンドル部、錠部をパネルの貫通加工部に取付けます。

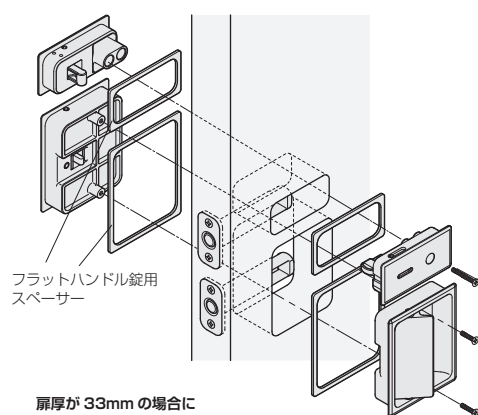


8-B-2.ストライク(間仕切錠、表示錠)の取付け

①ストライクを所定位置の加工部に取付けます。

ご注意


必ず矢印を上に向けて取付けてください。上側のラッチ受けにはマグネットが入っていないため、上下逆さまに取付けるとハンドル本体のラッチが反応しません。

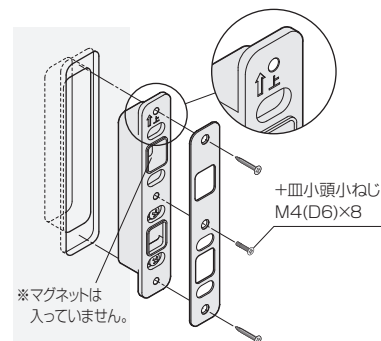


9.シークレットヒンジの取付け

9-1.上部本体、下部本体の取付け


①開き戸パネルの上部加工部に上部座を入れ取付けます。

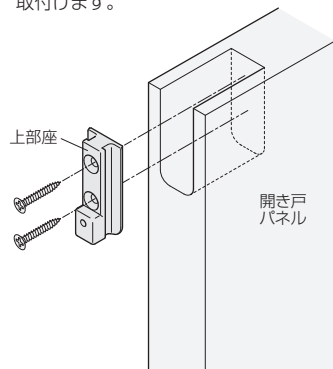


②上部座に上部本体を上から差込み、ねじ止めします。

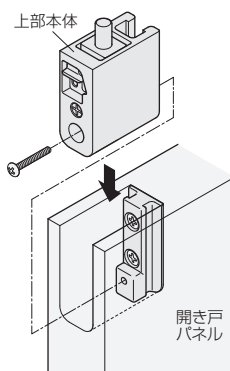

③開き戸パネルの下部加工部に下部座を入れ取付けます。

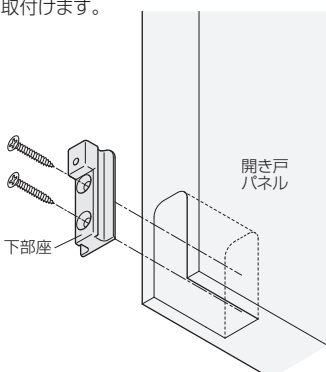

④下部座に下部本体を下から差込み、ねじ止めします。

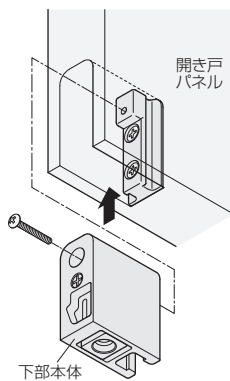


9-2.上部ベース、下部ベースの取付け

①オプションのアダプターを使用する場合、上部ベースの上面に上部レール用アダプターを、両面テープの剥離紙をはかしてからはめ込みます。

ご注意

上部レールにオプションのアダプターを使用していない場合、アダプターは不要です。

②上枠の加工溝に入れ、枠に押し当てて、取付けます。

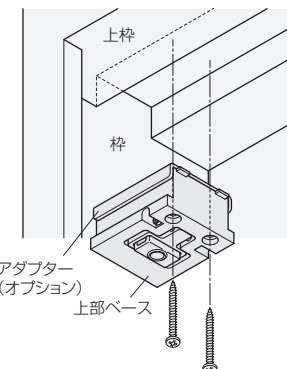

③下部ベースを、上部ベースと位置を合わせ、枠に押し当てて、床に取付けます。

