


施工ガイド

■引戸パネル・収納パネルの吊込み


SW-901の場合

- ①吊り車のホルダー部をパネルの穴加工部に差し込み、木ねじ止めし、最後にカバーを取付けます。

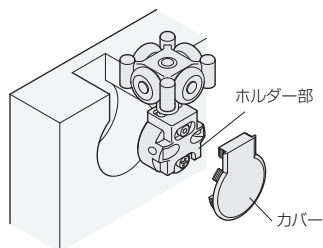


SW-950の場合

- ①固定カップ部にホルダー部を差し込み、結合ねじを締めて固定します。

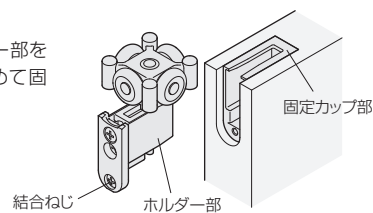


■開き戸パネルの吊込み

- ①開き戸パネルを傾けて、シークレットヒンジの下部ベースの突起を下部本体に入れます。
②上部本体のレバーを下げ、シャフトを下げた状態で、開き戸パネルを起こしていきます。

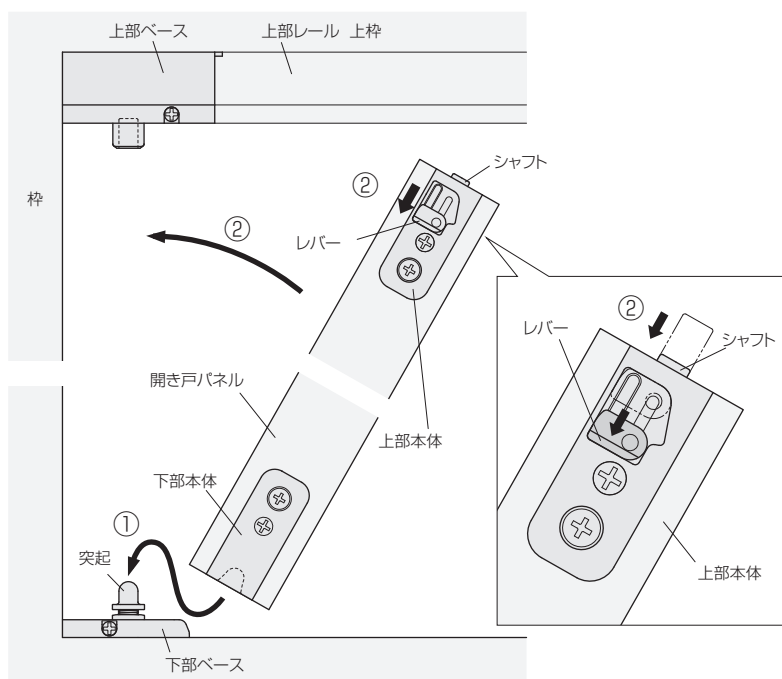


- ③開き戸パネルを垂直に起こしたら、上部本体のシャフトを上部ベースの穴に差し込みます。
④上部本体のレバーを右に回して、シャフトをロックします。

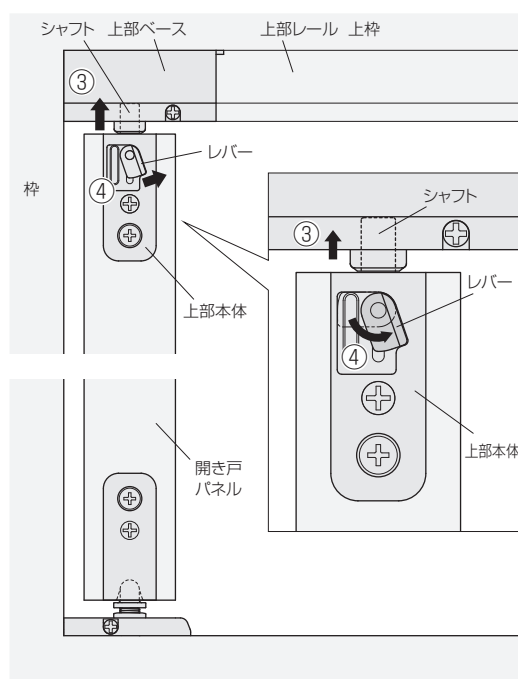

ご注意


開き戸パネルを吊込み後、必ずレバーをロックしてください。
戸が傾いたり、脱落するおそれがあります。

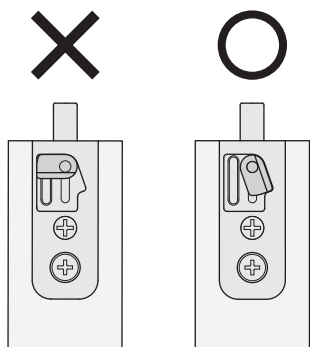

※ロックの解除について
安全の為、ロックが解除しづらくなっています。
ロックを解除する場合は、先の尖ったものを使用して、
レバー操作をしてください。

ご注意

シャフトと上部ベースのピボットガイドはしっかり嵌合させてください。
シャフトが見える場合は、ピボットガイドの奥まで入っていないため、パネルが脱落するおそれがあります。
その場合は、パネルを持ち上げてください。シャフトの先端がピボットガイド内のマグネットに磁着し、ピボットガイドが下りてきます。

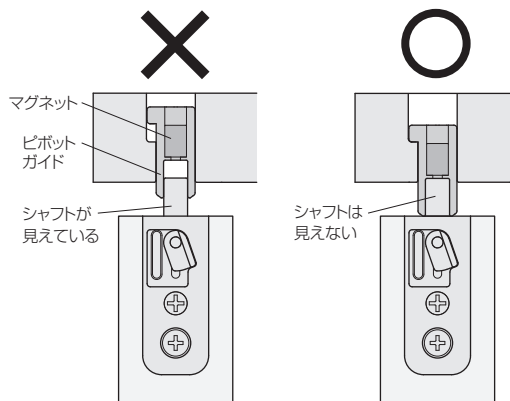

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	