



操作方法

A. 間仕切りにする場合

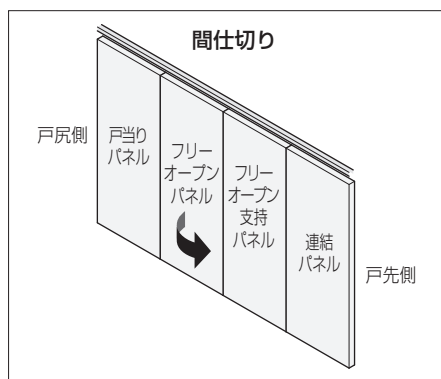


1. 連結パネルの固定

連結パネルを所定位置まで移動し、SWボトムタイトを下げて、固定します。

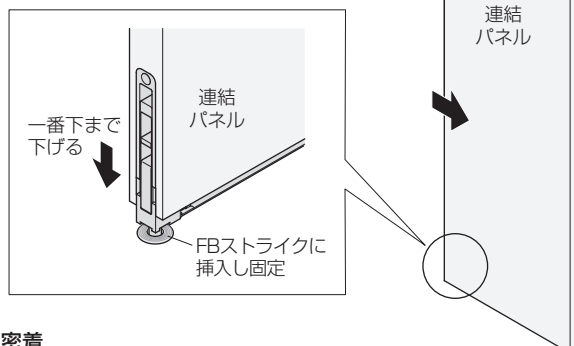


2. フリーオープン支持パネルの移動・連結フックと連結ベースの密着

フリーオープンパネルとフリーオープン支持パネルをロック状態で移動し、連結パネルにぴったりと押付けます。召し合せクッション2をしっかり嵌め合わせてください。

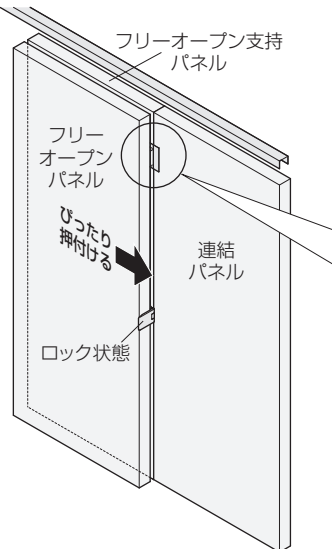


ご注意

連結フックを連結ベースにしっかり押付けてください。

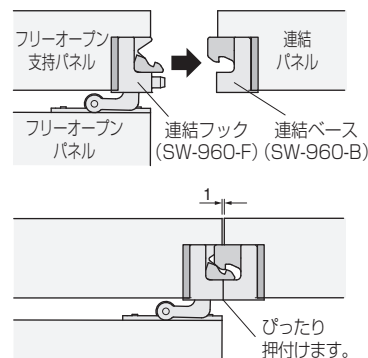

ご注意

パネルは、上から下までつけてください(設計上1mmあきます)。
隙間が大きいと、パネルがしっかり連結できず、フリーオープンパネルが床をこすおそれがあります。

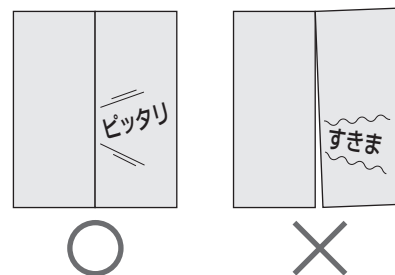


3. フリーオープン支持パネルの固定

フリーオープン支持パネルのボトムタイトを下げて固定します。

ご注意

フリーオープン支持パネル移動後は、必ず最初にボトムタイトを下げてパネルを固定してください。先にロックを解除してしまうと、フリーオープンパネルが床をこすおそれがあります。

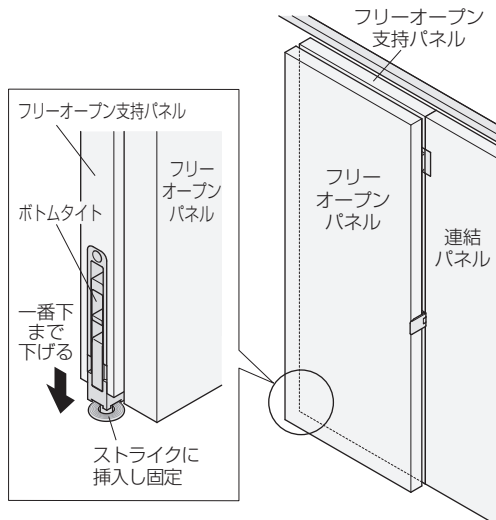

4. 戸当りパネルの移動・固定

戸当りパネルを所定の位置まで移動し、戸先のフランス落し、戸尻のボトムタイトを下げて固定します。

