


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. レールの取付け

- ①レールを取付ける前に、SW-701（裏面付）またはSW-750（木口付）をレール内に挿入します。
- ②SW-908ブロックを使用する場合は、レール内に挿入します。
- ③レール端部にSW-707エンドカバーを使用する場合は、取付けます。
- ④上枠にレールを取付けます。

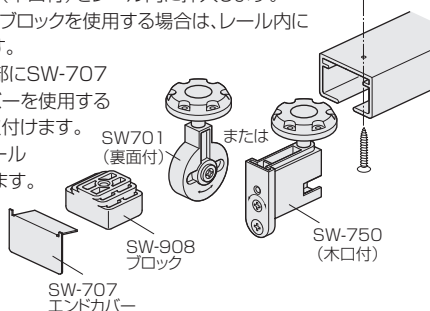

3. フランス落しの取付け


- ①パネルの加工部にフランス落しをねじ止めします。

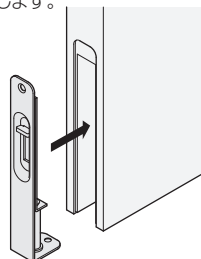

5. 固定カップの取付け


（木口付吊り車 SW-750を使用の場合）

- ①固定カップ部をパネルの加工部に取付けます。

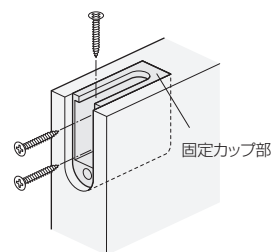

2. T型、L型継手の取付け


- ①SW-703T（T型）、SW-702L（L型）をレールにジョイントします。

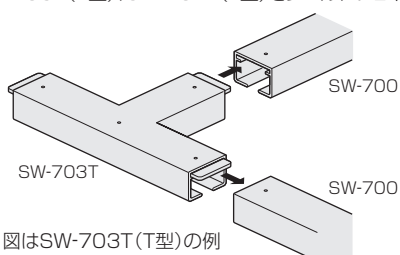

※図はSW-703T（T型）の例

4. 召し合せセクション2の取付け


- ①パネルの加工部に押込んで取付けます。

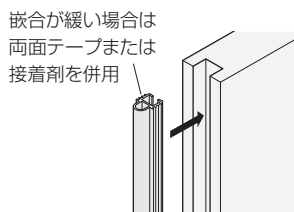

■パネルの吊込み


SW-701の場合

- ①吊り車のホルダー部をパネルの穴加工部に差込み、ねじ止めし、最後にカバーを取付けます。

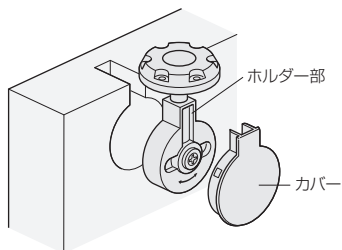

SW-750の場合

- ①固定カップ部にホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

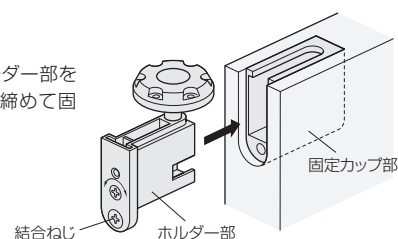


■パネルの位置調整

パネルの位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合 ➡ 上下調整してください

SW-701の場合


- ①カバーを外し上下調整ねじをドライバーで回します。右（時計回り）に回すと、パネルが上がります。左に回すと、パネルが下がります。

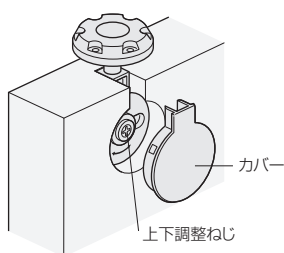

※調整時にパネルを持ち上げると、調整しやすい場合があります。

SW-750の場合

- ①ホルダー部の上下調整ねじをドライバーで回せば、パネルの上下調整ができます。

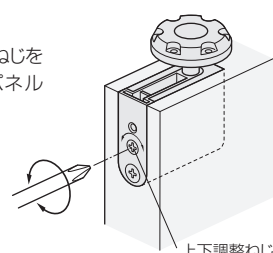

■パネルの操作方法について

吊り車の軸部分がT型継ぎの交点にあるときに、パネルを移動させたい方向へ加圧（引込む、または押込む）するとパネルはその方向へ移動していきます。あわせて、340ページの「ご注意」もご確認ください。

