


施工ガイド

■金具の取付け方法


1.戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番は戸の木口に取付けます。
- ② 上部吊り車および下部ガイドは、それぞれの結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部とを分離します。
- ③ 固定カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

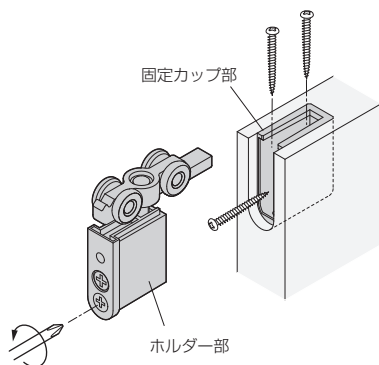


2.レールの取付け

- ① レールを取付ける前に、図に示す順序と方向で、各パーツをレールに挿入します。
- ② レールを取付けてください。

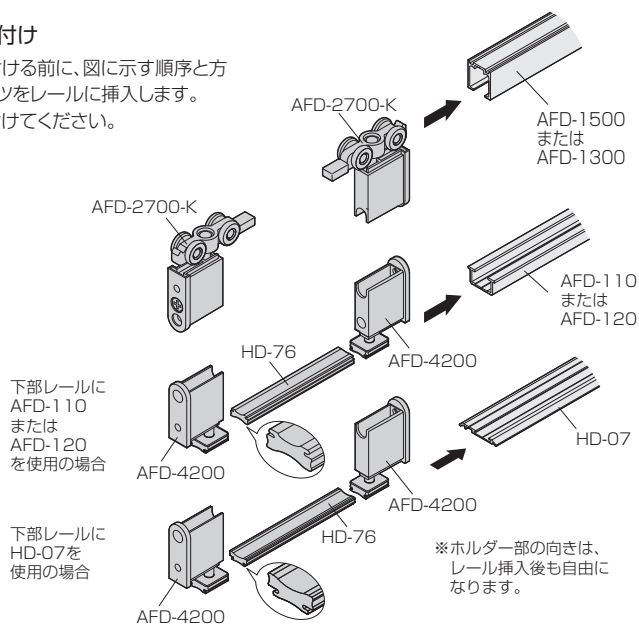


- ③ 吊元仮固定用キャッチを使用する場合は、上下レールに取付けてください。

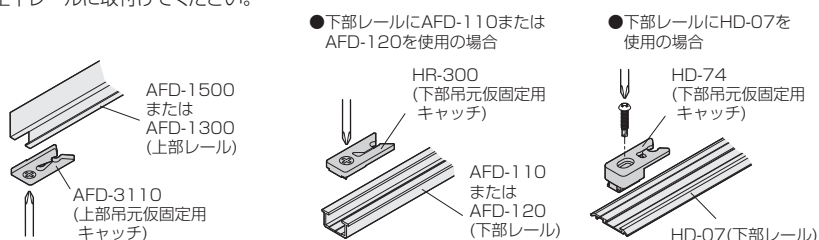

■戸の吊込み

- ① 固定カップ部に、ホルダー部を差込み、カバーと一緒に結合ねじを締めて固定します。

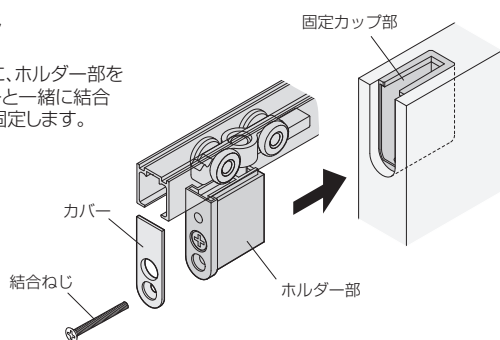


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

→ 上部吊り車で、上下調整してください

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
- ※ 調整時に戸を持ち上げると調整しやすい場合があります。

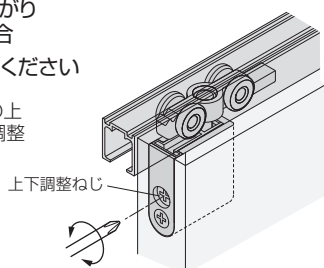


閉時に、戸が[図1]のように蛇行している場合

→ 丁番で、蛇行修正をしてください

- ① 戸を開けた状態で、[図2]のように丁番に付いている調整ねじを回すと蛇行修正ができます。



図2

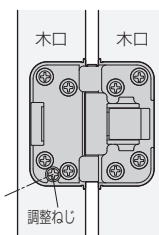

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切り金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	