


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番は戸の裏面に取付けます。
- ② 上部吊り車および下部ガイドは、それぞれの結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部とを分離します。
- ③ 固定カップ部のみ戸の裏面加工部に取付けてください。

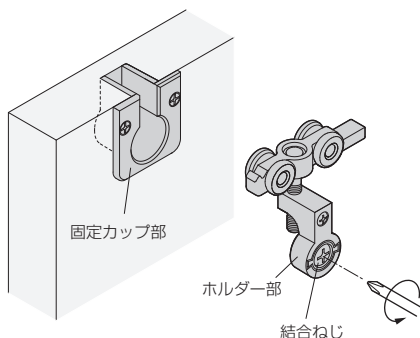


2. レールの取付け

- ① レールを取付ける前に、図に示す順序と方向で、各パーツをレールに挿入します。
- ② レールを取付けてください。

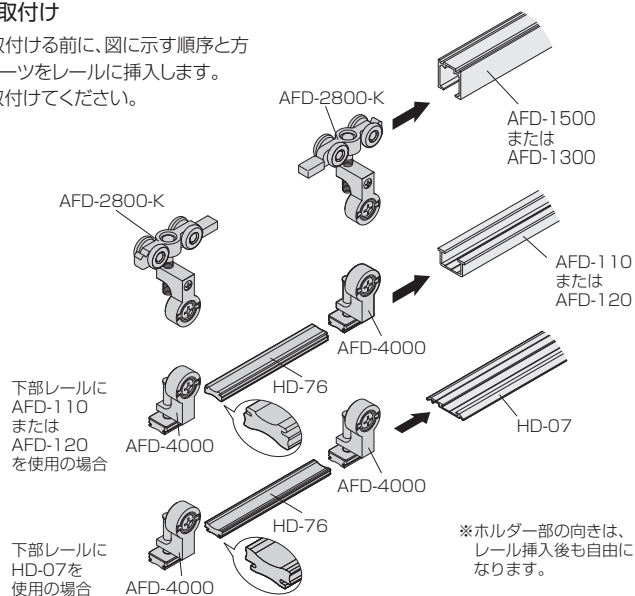


- ③ 吊元仮固定用キャッチを使用する場合は、上下レールに取付けてください。

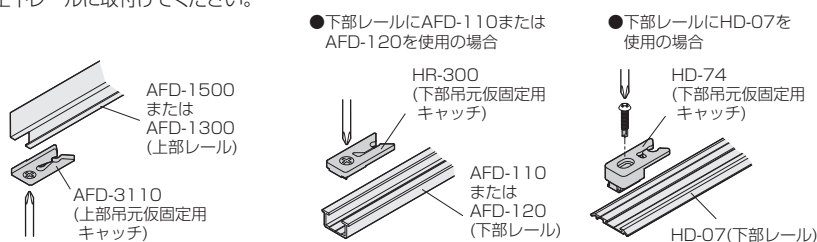

■戸の吊込み

- ① 固定カップ部に、ホルダー部を差込み、結合ねじとボルト固定ねじを締めて固定します。

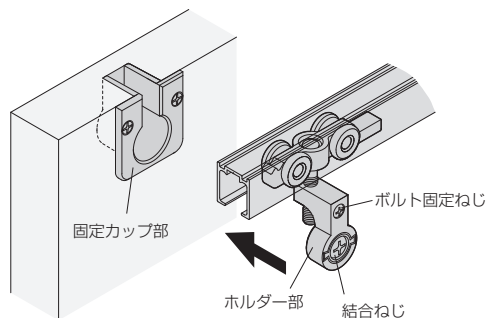

ご注意


戸の吊込み後は必ずボルト固定ねじを締め付けてください。ボルト固定ねじを締めないと、戸が傾いたり脱落するおそれがあります。

■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

→ 上部吊り車で、上下調整してください

- ① 戸を吊ったまま、ボルト固定ねじをゆるめてからホルダー部の上下調整部を専用スパナ (AFD-600) で回すと、戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると調整しやすい場合があります。

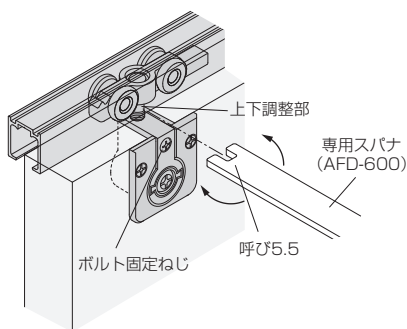

ご注意

調整後は必ずボルト固定ねじを締め付けてください。ボルト固定ねじを締めないと、戸が傾いたり脱落するおそれがあります。

開き戸 金具	1
引戸 金具	2
上吊式 引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動 間仕切 金具	5
室内用 アルミ 金具	6
折戸 金具	7
取手・ 引手	8
スライド 丁番	9
スライド ワイヤー バスケット	10
収納・ 吊金具	11
その他の 家具金物	12
物干金具・ 諸金具	13
設計 施工 ガイド	
会社案内	