


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番は戸の裏面に取付けます。
- ② 上部吊り車および下部ガイドは、ホルダー部のレバーをつまんで引き出し、固定カップ部より分離します。
- ③ 固定カップ部のみ戸の裏面加工部に取付けてください。

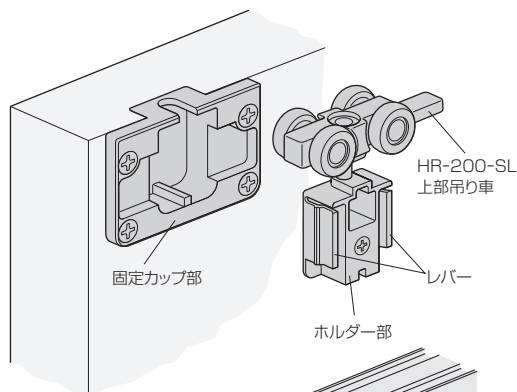


2. レールの取付け

- ① レールを取付ける前に、図に示す方向で、上部吊り車および下部ガイドの車部をレール内に挿入します。
- ② 上下枠にレールを取付けてください。
- ③ 吊元仮固定用キャッチを使用する場合は、上下レールに装着してください。

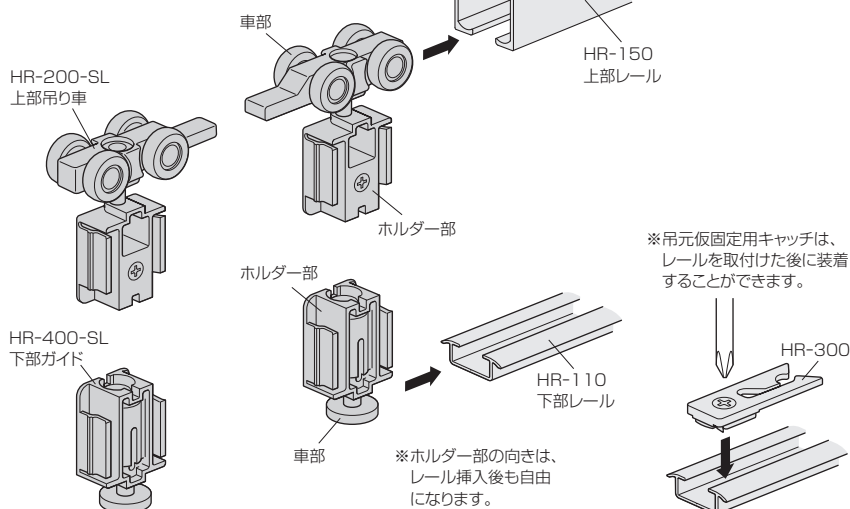

■戸の吊込み


- ① 固定カップ部に、上部吊り車および下部ガイドのホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

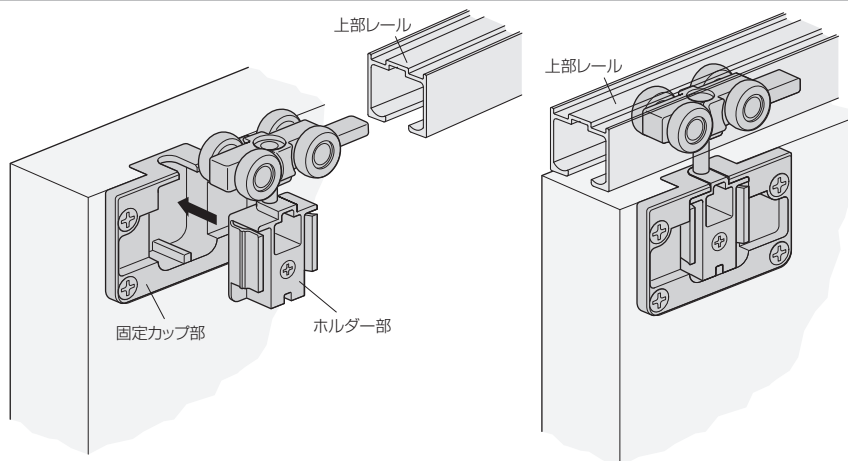

■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
 ➡ 上部吊り車で、上下調整してください

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

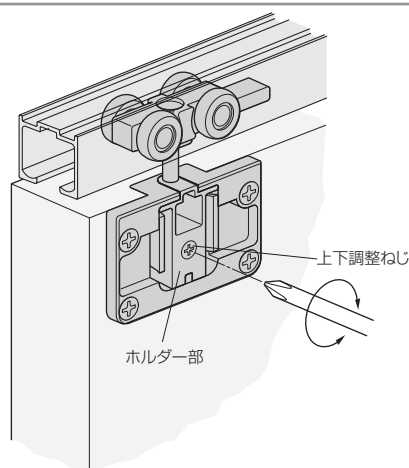

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内