


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番は戸の木口に取付けます。
- ② 上部吊り車および下部ガイドは、ホルダー部のレバーをつまんで引き出し、固定カップ部より分離します。
- ③ 固定カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください。

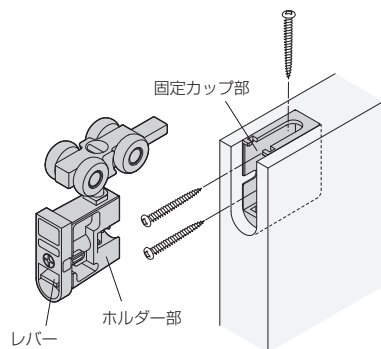


2. レールの取付け


- ① レールを取付ける前に、図に示す順序と方向で、各パーツをレールに挿入します。
- ② レールを取付けてください。

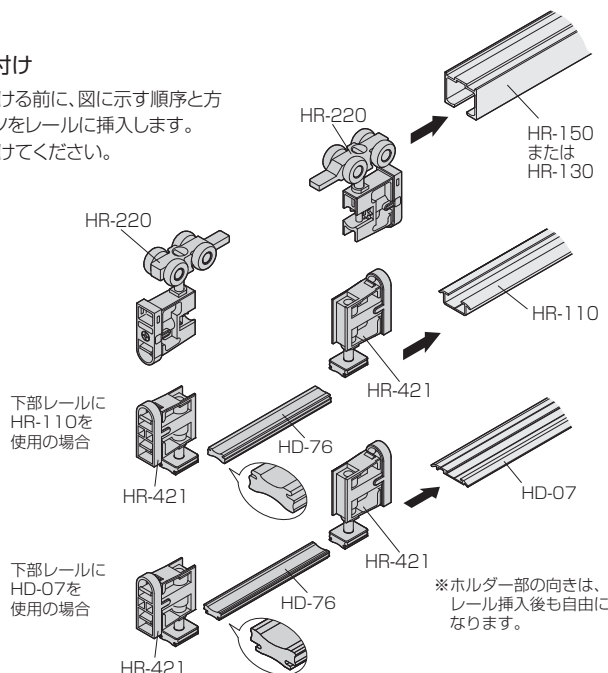


- ③ 吊元仮固定用キャッチを使用する場合は、上下レールに取付けてください。

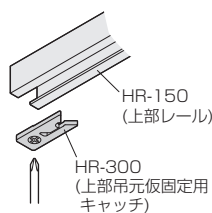

- 下部レールにHR-110を使用する場合

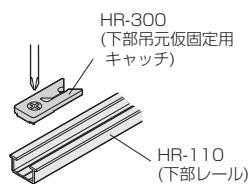


- 下部レールにHD-07を使用する場合

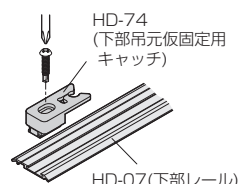

■戸の吊込み

- ① 固定カップ部に、上部吊り車および下部ガイドのホルダー部をしっかりと差込みます。
- ※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

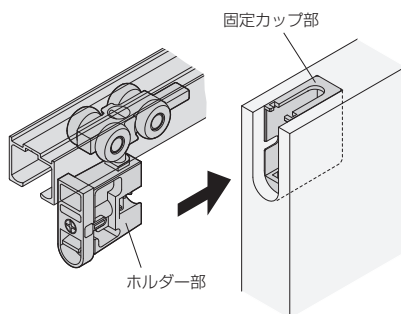


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

→ 上部吊り車で、上下調整してください

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると調整しやすい場合があります。

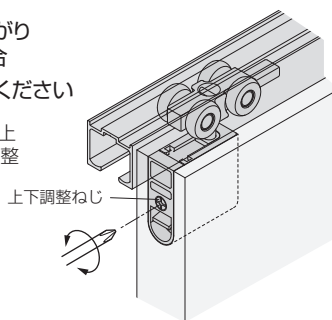


閉時に、戸が[図1]のように蛇行している場合

→ 丁番で、蛇行修正をしてください

- ① 戸を開けた状態で、[図2]のように丁番に付いている調整ねじを回すと蛇行修正ができます。



図2

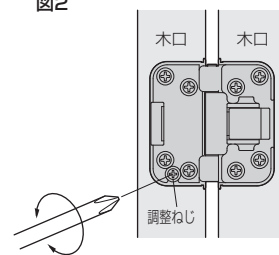

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内