


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番を所定の位置に取付けます。
- ② 戸に加工した穴に、吊元側下部ピボット(HD-13)、開き側下部ピボット(HD-71)、上部ピボット(HD-14) 上部案内ランナー(HD-21E)を挿入します。

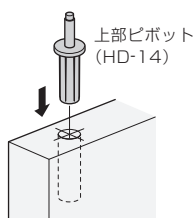


2. レールの取付け

- ① 上部レールを取付ける前に、ピボット受け金具(HD-11)を上部レール内に挿入しておきます。
- ② 下部レールを取付ける前に、下部スライダ(HD-72)を下部レール内に挿入しておきます。
- ③ レールを取付けてください。

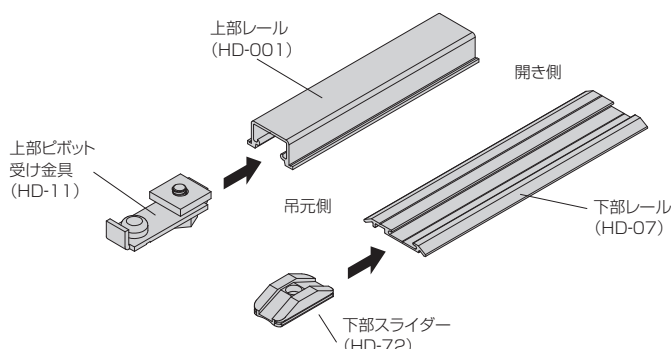



3. 下部ピボット受け金具の取付け

- ① ピボット受け金具(HD-73)を下部レールに添付ねじで止めます。

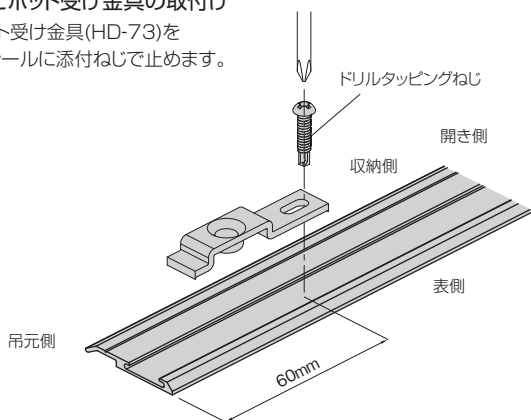

■戸の吊込み

- ① 上部ピボット受け金具(HD-11)は上部レールに固定しないでフリーの状態にして、図1のように下部ピボット受け金具(HD-73)よりも開き側の方へずらしておきます。
- ② 戸を傾けて、下部ピボットをピボット受け金具(HD-73)に入れます(図1)。
- ③ 図2のように、戸を垂直に立てていきながら、上部ピボット(HD-14)を上部レール内のピボット受け金具(HD-11)に入れます。
- ④ 上の案内ピボット(HD-21E)を上部レールに入れます。
- ⑤ 下部ピボット(HD-71)をスライダ(HD-72)に入れます(図3)。
- ⑥ 上部吊元位置を定位置まで移動させ、最後に上部ピボット受け金具をスパナ(HD-61)でしっかりと固定してください(図4)。

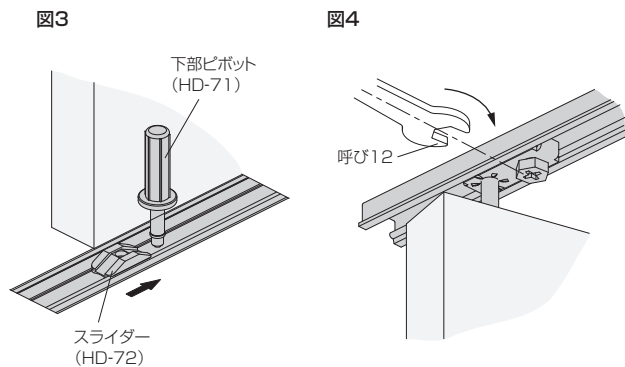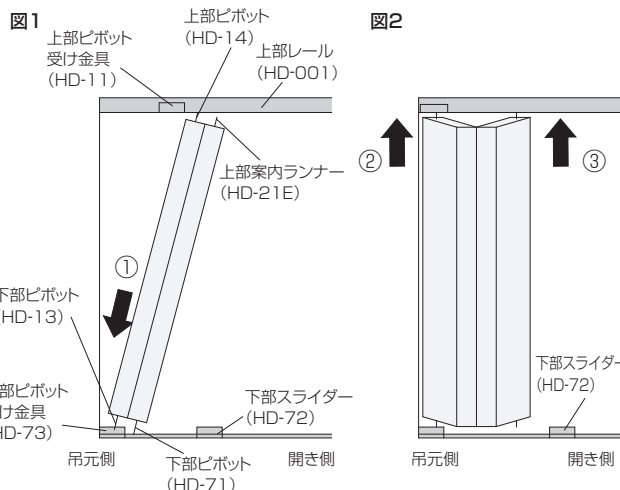


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたりしている場合

➡ 下部ピボットで、上下調整をしてください

- ① 戸を開めた状態で、下部ピボットの調整部をスパナ(HD-61)で回すと、戸が上下します。


※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

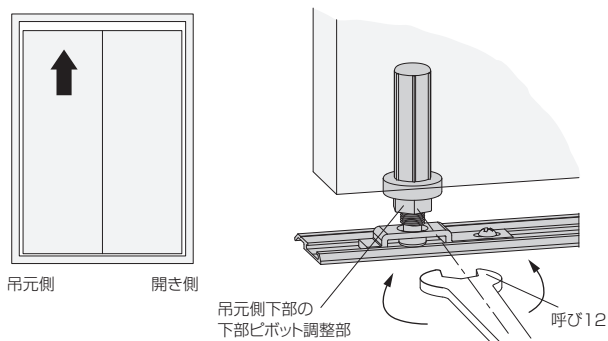

戸が傾いていたり、左右どちらかに寄り過ぎていている場合

➡ ピボット受け金具で、左右調整をしてください

- 例えば戸が図のように傾いている場合は、上部ピボット受け金具(HD-11)を吊元側に寄せて調整します。

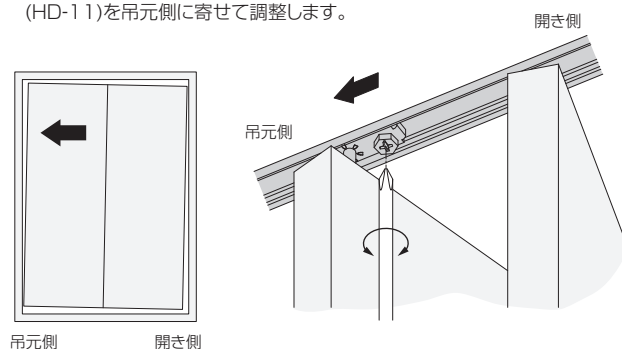

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ金具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	