


## 施工ガイド

### ■金具の取付け方法


#### 1.戸に付ける金具の取付け

- ①丁番を所定の位置に取付けます。
- ②戸に加工した穴に、下部ピボット(HD-13)またはHD-16)、上部ピボット(HD-14)、案内ランナー(HD-21E)を取付けます。

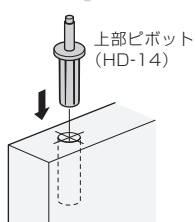


#### 2.レールの取付け

- ①上部レールを取付ける前に、ピボット受け金具(HD-11)を上部レール内に挿入しておきます(ゴムストッパーHD-12を使用する場合は、それも先に挿入しておきます)。
- ②レールを取付けてください。

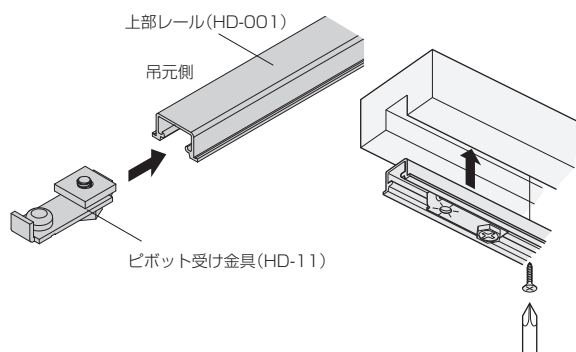



#### 3.下部ピボット受け金具の取付け

- ①ピボット受け金具(HD-15)を床(または下枠)と縦枠にねじ止めします。

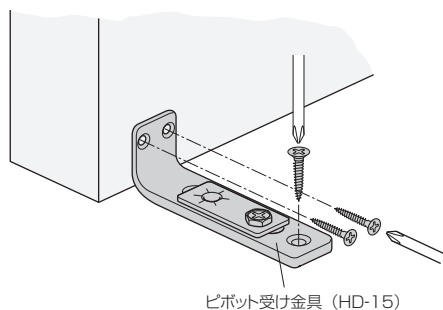

### ■戸の吊込み

- ①ピボット受け金具(HD-11)は上部レールに固定しないでフリーの状態にして、図1のように、下部ピボット受け金具(HD-15)よりも開き側の方へずらしておきます。
- ②戸を傾けて、下部ピボットをピボット受け金具(HD-15)に入れます(図1)。
- ③図2のように、戸を垂直に立てていきながら、上部ピボットを上部レール内のピボット受け金具(HD-11)に、次に上の案内ランナーを上部レールに入れます。
- ④吊元位置を定位置まで移動させ、最後に上下のピボット受け金具をスパナ(HD-61)でしっかりと固定してください(図3)。

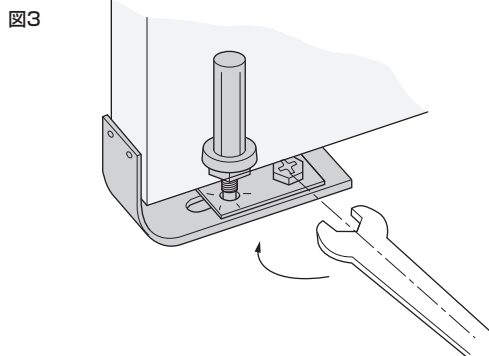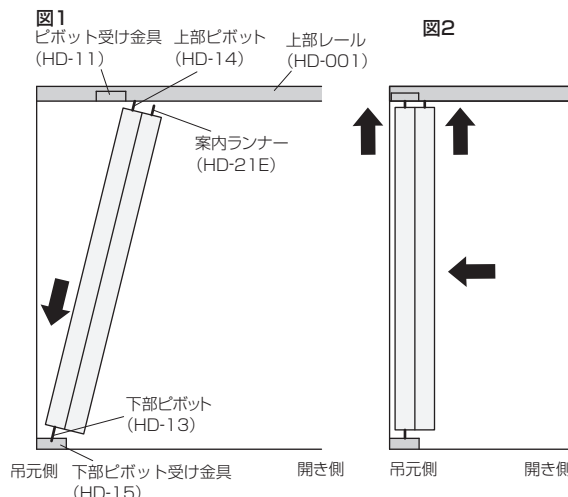


### ■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたりしている場合

→下部ピボットで、上下調整をしてください

- ①戸を閉めた状態で、下部ピボットの調整部をスパナ(HD-61)で回すと、戸が上下します。


※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。

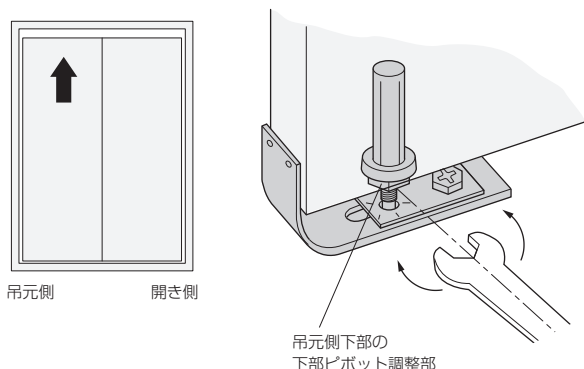

戸が傾いていたり、左右どちらかに寄り過ぎている場合

→ピボット受け金具で、左右調整をしてください

- 例えば戸が図のように傾いている場合は、上部ピボット受け金具(HD-11)を吊元側に寄せ、下のピボット受け金具(HD-15)のプレート部を開き側に寄せて調整します。

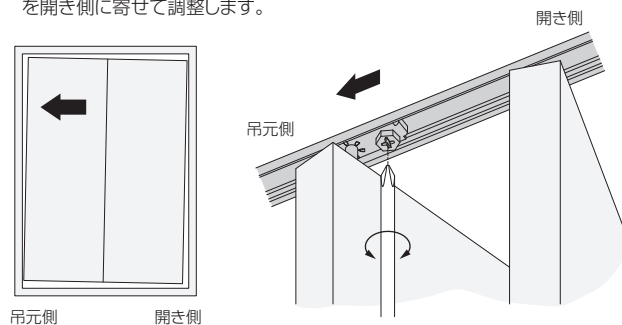

|                  |    |
|------------------|----|
| 開き戸金具            | 1  |
| 引戸金具             | 2  |
| 上吊式引戸金具          | 3  |
| AFD              |    |
| HR               |    |
| SD               |    |
| 連動引戸             |    |
| オプション            |    |
| 引戸錠              | 4  |
| 移動間仕切金具          | 5  |
| 室内用アルミ金具         | 6  |
| 折戸金具             | 7  |
| 取手・引手            | 8  |
| スライド丁番           | 9  |
| スライドレールワイヤーバスケット | 10 |
| 収納・吊金具           | 11 |
| その他の家具金物         | 12 |
| 物干金具・諸金具         | 13 |
| 設計施工ガイド          |    |
| 会社案内             |    |