


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番を所定の位置に取付けます。
- ② 戸に加工した穴に、下部ピボット(HD-13)、上部ピボット(HD-71)、上部案内ランナー(HD-21E)を挿入します。

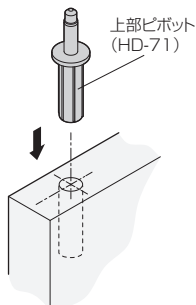


2. レールの取付け

- ① 上部レール(HD-001)を取付ける前に、調整機能付き上部ピボット受け金具(HD-19)を上レールに挿入します。
- ② 上部レール(HD-001)を取付けてください。

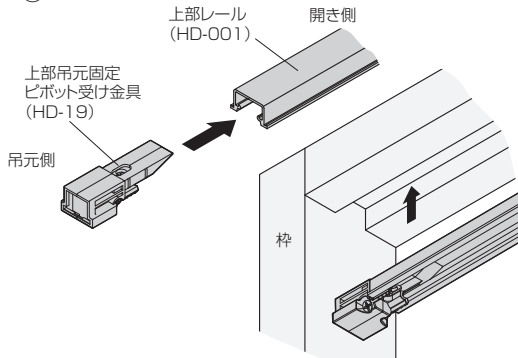


3. 下部ピボット受け金具の取付け

- ① ピボット受け金具(HD-15NL)を床(または下枠)に取付けます。

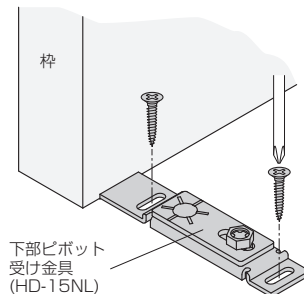

■戸の吊込み

- ① 戸を傾けて、下部ピボット(HD-13)をピボット受け金具(HD-15NL)に入れます(図1)。
- ② 図2のように、戸を垂直に立てながら、上部ピボット(HD-71)を上部レール内の調整機能付き上部ピボット受け金具(HD-19)に入れます。
- ③ 上部案内ピボット(HD-21E)を上部レールに入れます。
- ④ 吊元位置を定位置まで移動させ、下部のピボット受け金具(HD-15NL)をスパナ(HDS-60)でしっかりと固定してください。

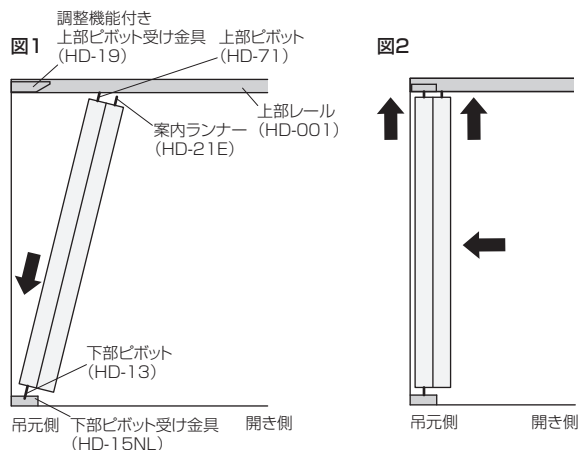


■戸の位置調整

戸が傾いていたり、左右どちらかに寄り過ぎている場合

→ピボット受け金具で、左右調整をしてください

- 例えば戸が図のように傾いている場合は、調整機能付き上部ピボット受け金具(HD-19)の調整ねじを使って調整し、下部のピボット受け金具(HD-15NL)のプレート部を開き側に寄せて調整します。

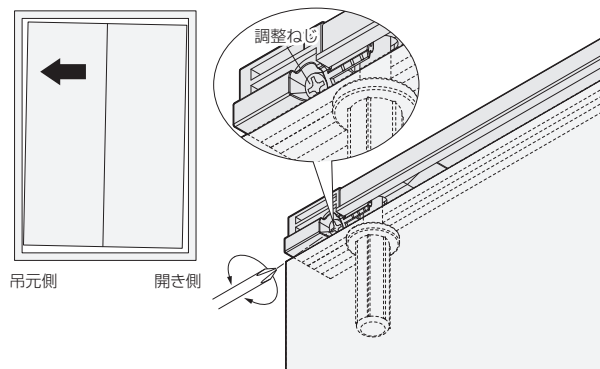


戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたりしている場合

→下部ピボットで、上下調整をしてください

- ① 戸を閉めた状態で、下部ピボット(HD-13)の調整部をスパナ(HDS-60)で回すと、戸が上下します。

※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

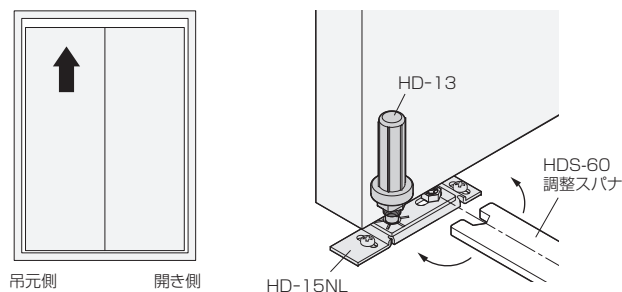開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内