


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ① 丁番を所定の位置に取付けます。
- ② 戸に加工した穴に、吊元側下部ピボット(HD-13)、開き側下部ピボット(HD-71)、上部ピボット(HD-14) 上部案内ランナー(HDS-21)を挿入します。

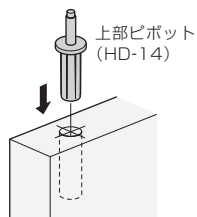


2. レールの取付け

- ① 上部レールを取付ける前に、ピボット受け金具(HDS-11)を上部レール内に挿入しておきます。
- ② 下部レールを取付ける前に、下部スライダ(HD-72)を下部レール内に挿入しておきます。
- ③ レールを取付けてください。

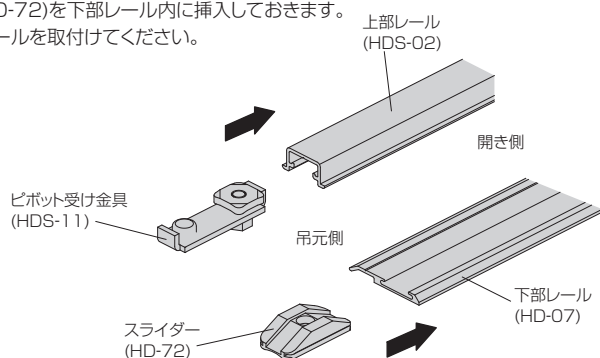

3. 下部ピボット受け金具の取付け

- ① ピボット受け金具(HD-73)を下部レールに添付ねじで止めます。

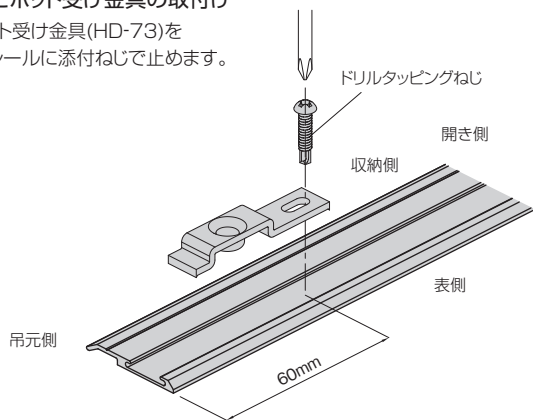

■戸の吊込み

- ① 上部ピボット受け金具(HDS-11)は上部レールに固定しないでフリーの状態にして、図1のように、下部ピボット受け金具(HD-73)よりも開き側の方へずらしておきます。
- ② 戸を傾けて、下部ピボットをピボット受け(HD-73)に入れます(図1)。
- ③ 図2のように、戸を垂直に立てていきながら、上部ピボットを上部レール内のピボット受け金具(HDS-11)に入れます。
- ④ 上の案内ピボット(HDS-21)を上部レールに入れます。
- ⑤ 下部ピボット(HD-71)をスライダ(HD-72)に入れます(図3)。
- ⑥ 吊元位置を定位置まで移動させ、最後に上部ピボット受け金具をスパナ(HDS-60)でしっかりと固定してください(図4)。

図1

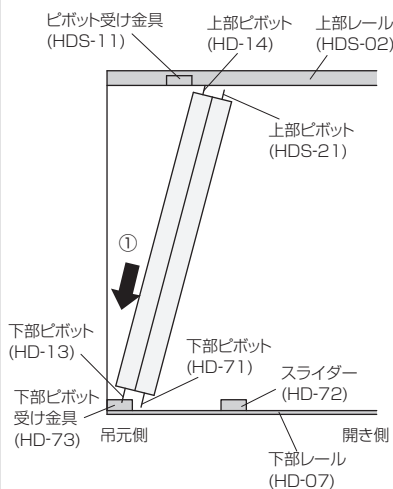


図2

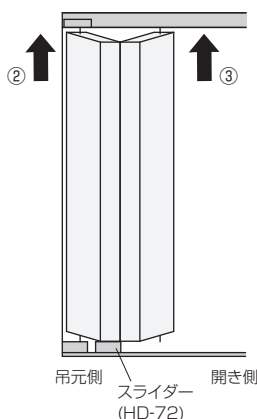


図3


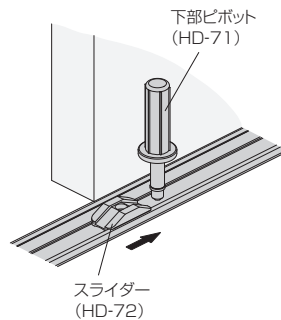


図4

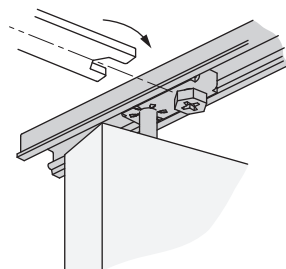


■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたりしている場合

➡ 下部ピボットで、上下調整をしてください

- ① 戸を開めた状態で、下部ピボットの調整部をスパナ(HDS-60)で回すと、戸が上下します。


※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

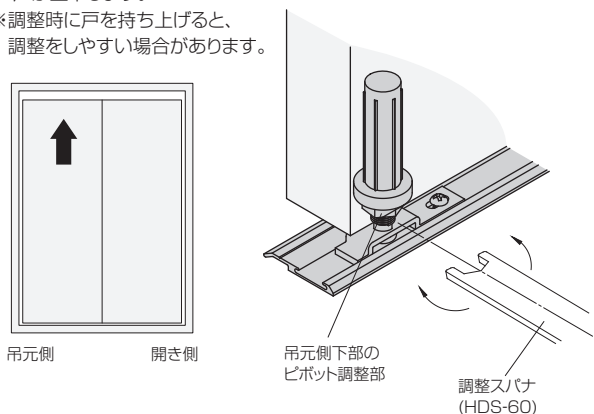

戸が傾いていたり、左右どちらかに寄り過ぎている場合

➡ ピボット受け金具で、左右調整をしてください

- 例えば戸が図のように傾いている場合は、上部ピボット受け金具(HDS-11)を吊元側に寄せて調整します。

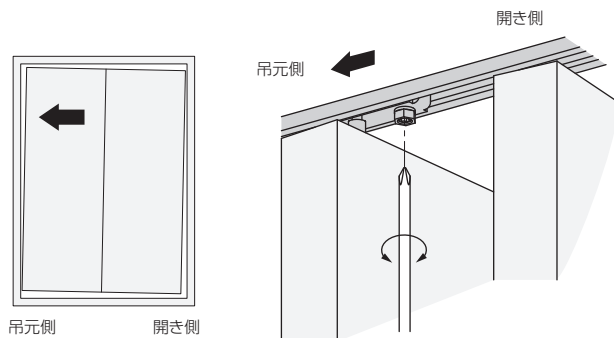

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
レール
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内