


施工ガイド

■金具の取付け方法

1. 戸に付ける金具の取付け


- ① 丁番は戸の裏面に取付けます。
- ② 上部吊り車 (OFD-3N-01) のカップ部分を戸の裏面加工部に取付けてください。
- ③ 下部ガイドを戸の裏面加工部に取付けてください。

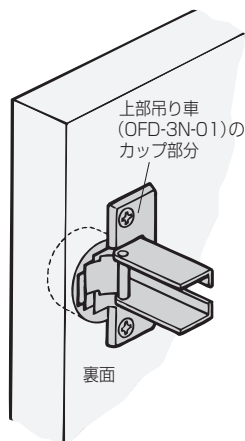

2. レールの取付け

- ① 上部レールを取付ける前に、上部吊り車 (OFD-3N-01) 車部分および AFD-380 をレールの中に挿入しておきます。
- ② 上部レールを取付けてください。

※AFD-380はレールに挿入する方向に注意してください。

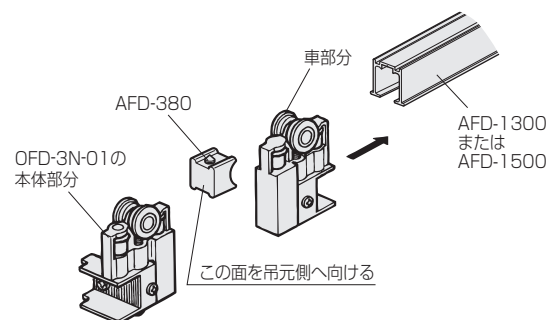



3. 下部吊元固定金具の取付け

- ① 下部吊元固定金具 (OFD-3N-03) を地板にねじ止めします。

■戸の吊込み

- ① 上部吊り車 (OFD-3N-01) の本体部分とカップ部分を結合します。
- ② 下部ガイド (OFD-3N-02) と下部吊元固定金具 (OFD-3N-03) を結合し、ねじ締めします。
- ③ 戸の位置調整をします。

位置調整が終わったら、「上下方向固定ねじ」、「前後調整および固定ねじ」をしっかりと締めて固定します。

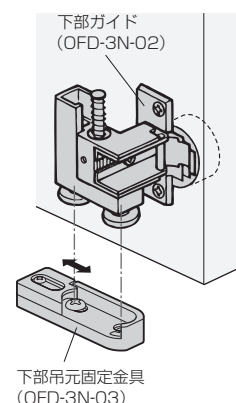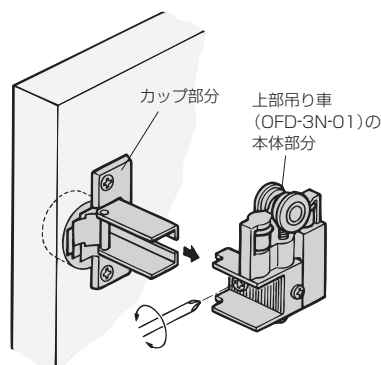


■戸の位置調整 (調整代: 製品出荷時の状態より、前方向へ3mm、下方向へ7mm)

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、左右に傾いたりしている場合

▶ 上部吊り車で、上下調整をしてください


- ① 上部吊り車の「上下方向固定ねじ」を緩めます。
 - ② 「上下調整ねじ」を回して、戸を所定の位置に移動します。
 - ③ 位置が決まったら「上下方向固定ねじ」をしっかりと締めて、固定します。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

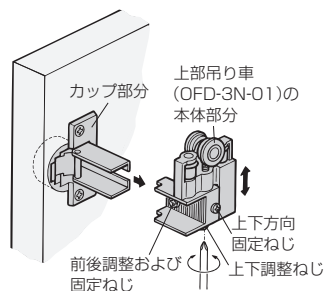

戸が前後に傾いている場合

▶ 上部吊り車および下部ガイドで、前後調整をしてください

- ① 上部吊り車および下部ガイドの「前後調整および固定ねじ」を緩めます。
- ② 本体部分とカップ部分の結合位置を前後にスライド調整することにより、戸を所定の位置に移動します。
- ③ 位置が決まったら「前後調整および固定ねじ」を締めて、本体部分とカップ部分とをしっかりと固定します。

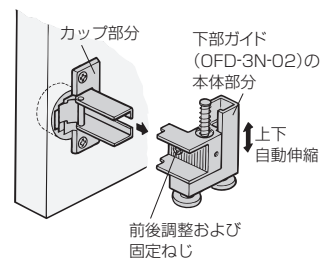

ご注意

調整後は必ず「上下方向固定ねじ」を締め付けてください。締め付けずにおくと、戸が傾いたり、部品が落下するおそれがあります。

ご注意

調整後は必ず「前後調整および固定ねじ」を締め付けてください。締め付けずにおくと、戸が傾いたり、部品が落下するおそれがあります。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
金具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内