

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

- ◇対応折戸システム:HDシステム (394~405ページ参照)
- ◇対応折戸用丁番: HD-35・HD-38・HD-50・HD-55・HD-96
- ※折戸1組の総質量・戸の厚さ・戸幅は 対応折戸システムの使用条件に準じます。

ご注意

正しく安全にお使い頂くために、以下の事にご注意ください。


- 折戸用ダンパーは、折戸を構成する金具・使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 金具の取付け面に、丈夫な下地がある事を事前にご確認ください。

施工ガイド


■金具の取付け方法

1.取付けの準備


- ①あらかじめ、折戸の建てつけ・動作を確認してください。
- ②FC-790に添付されている型紙の、指定箇所を谷折りにしてください。

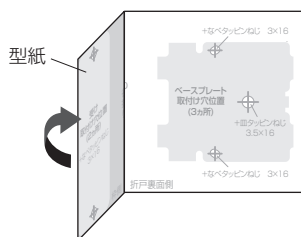

- ③FC-790を、本体とベースプレートに分離します。

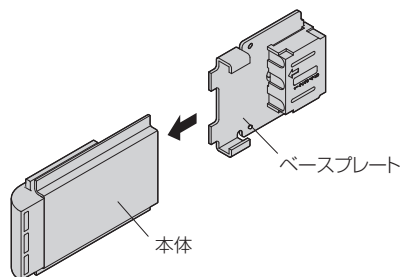


- ④ベースプレートからブロックを分離します。

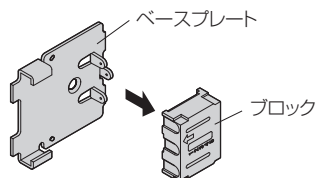

2.取付け下穴の位置出し


- ①戸を閉じた状態にします。
- ②用意した型紙を図のように、枠と折戸裏面にあてがい、型紙の取付け穴位置にキリなどで下穴 (5箇所) をあけてください。

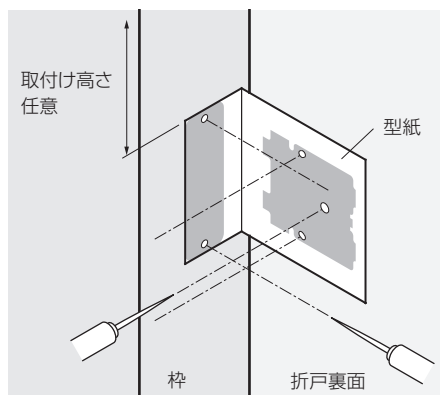

※枠に2ヶ所、折戸に3ヶ所


3.受金の取付け

- ①枠の下穴位置に、受金を取付けてください。

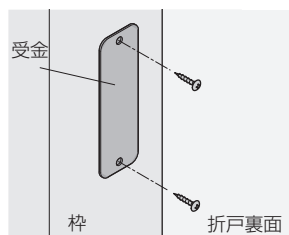


4.ベースプレートの取付け

- ①折戸の下穴位置にベースプレートを取付けてください。

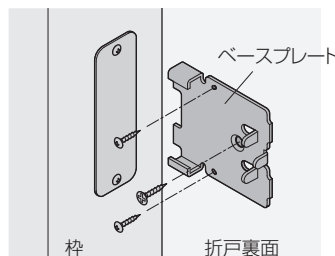

5.ブロックの取付け

- ①ベースプレートの突起Aがブロックの刻印3の位置になるように、ブロックをベースプレートに差込みます。

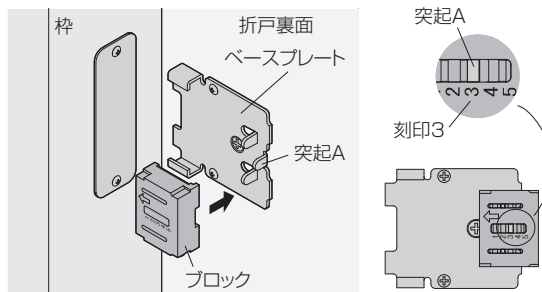


ご注意

ブロックの取付け向きに、注意してください (矢印が枠側を向きます)。

6.本体の取付け

- ①折戸を開けた状態にします。
- ②ベースプレートに本体を差込みます。

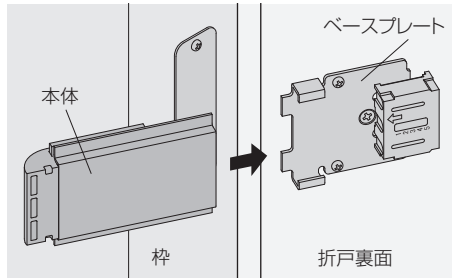

■制動力の調整

ブロックの取付け位置を変えることで、制動力を調整できます。

