

NEW



フラットハンドル錠

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
◇対応戸厚：36mm～40mm
※33mmの扉に使用する場合は別売りのスペーサーをお求めください。


- ハンドルと錠前が戸とフラットになるため、レバーハンドルのような出っ張りがありません。
- バリエーションは、空錠、間仕切錠、表示錠があります。
- ハンドル本体は戸を開めると、マグネットラッチが飛び出しストライクに掛かります。
- ストライクは、前後にそれぞれ2mmずつ調整ができます。
※左右勝手はありません。

FH-1(空錠)

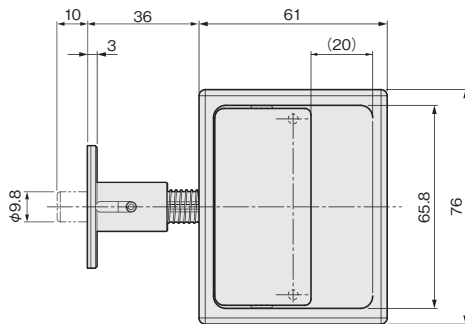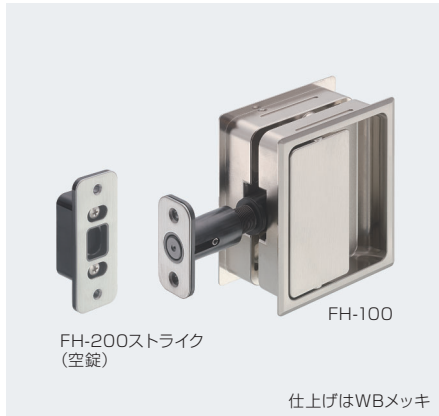

【材 質】本体：亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
ストライク：SUS304、PC、ネオジム磁石
【添付品】本体用：+皿小ねじ M3(D5)×12 2本
+皿タッピンねじ 4(D6)×16 2本
ストライク用：+皿タッピンねじ 4(D6)×16 2本


FH-1(空錠)			
仕上げ	価格(税抜) 注文コード	小 箱 入 数	梱 入 数
WBメッキ	¥11,100 AD4012	5ヶ	30ヶ
クロームメッキ	¥13,400 AD4010		
黒塗装(つや消し)	¥12,000 AD4011		

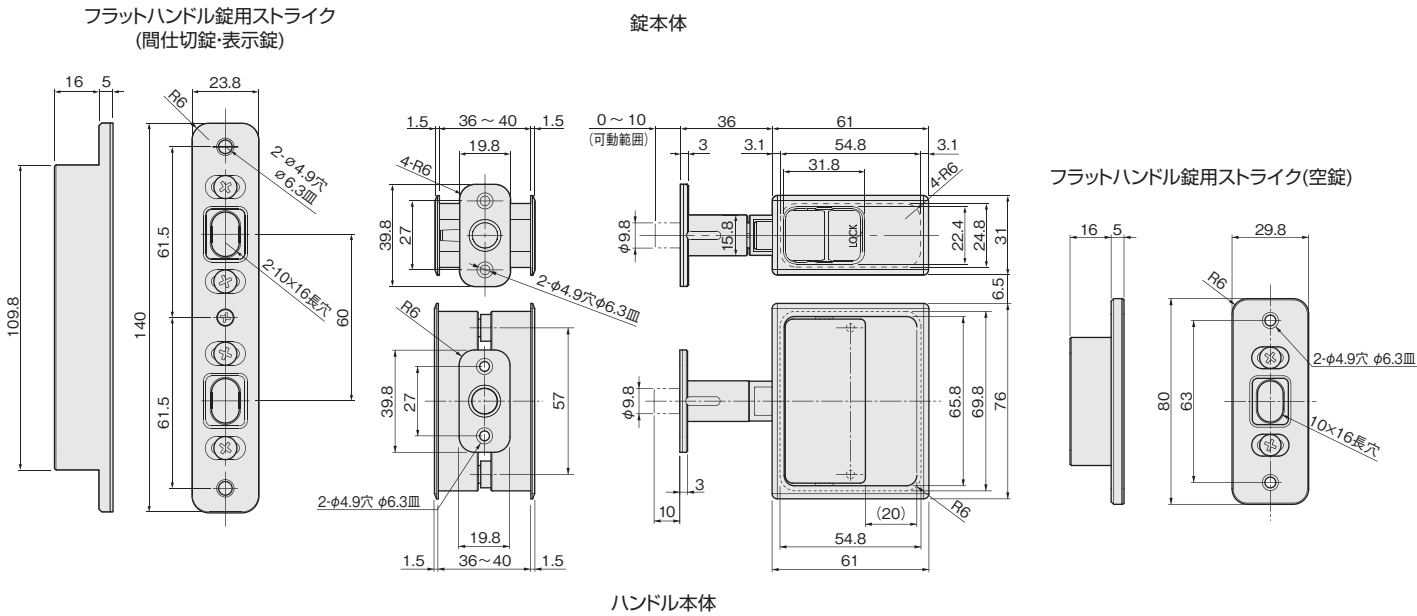

フラットハンドル錠用スペーサー FH-300

NEW


戸厚33mmの場合にご使用ください。

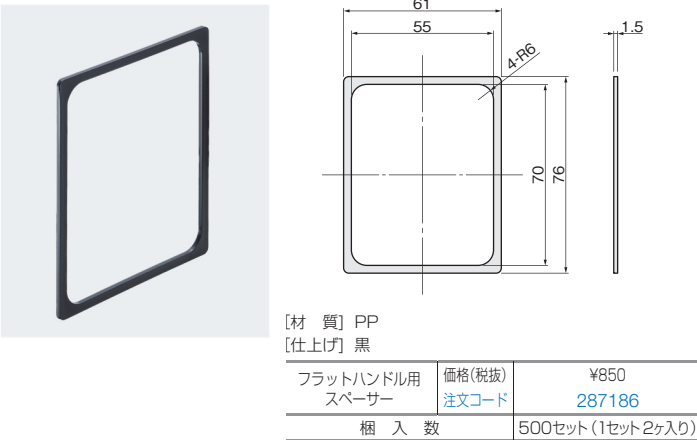


フラットハンドル錠用スペーサー FH-310(間仕切錠・表示錠)

NEW

戸厚33mmの場合にご使用ください。

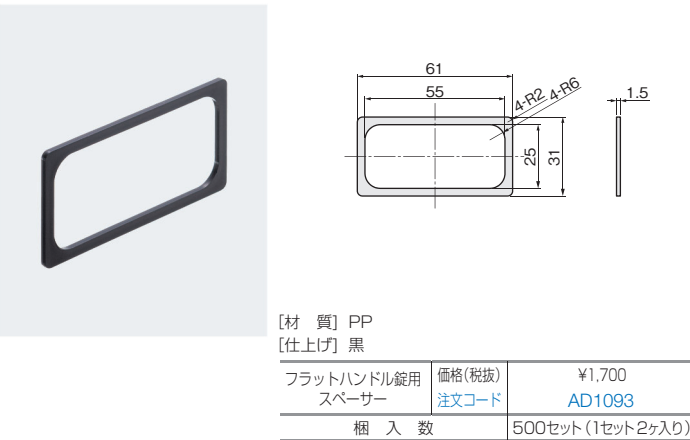


FH-2(間仕切錠) NEW

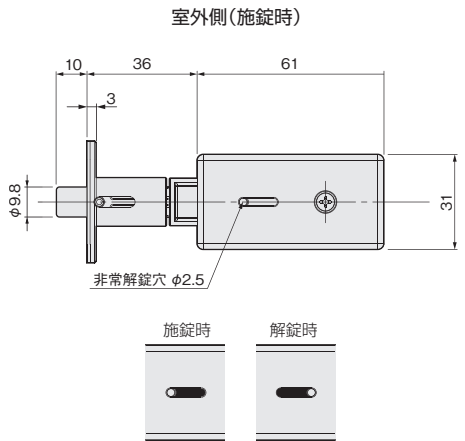

【材 質】本体：亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
フラットハンドル錠用ストライク(間仕切錠)：SUS304、PC、ネオジム磁石
【添付品】本体用：+皿小ねじ M3(D5)×12 2本
+皿タッピンねじ 4(D6)×16 2本
錠本体用：+皿小頭タッピンねじ 4(D6)×16 2本
+皿小頭小ねじ M4(D6)×22 1本
錠ストライク用：+皿小頭タッピンねじ 4(D6)×16 2本
+皿小頭小ねじ M4(D6)×8 1本

FH-2(間仕切錠)			
仕上げ	価格(税抜) 注文コード	小 箱 入 数	梱 入 数
WBメッキ	¥22,700 AD1087	5ヶ	30ヶ
クロームメッキ	¥27,000 AD1088		
黒塗装(つや消し)	¥24,400 AD1089		

FH-3(表示錠) NEW

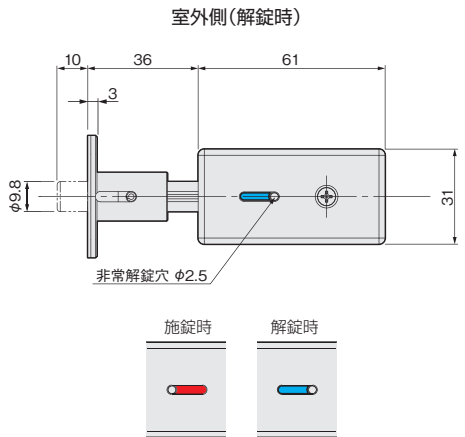

【材 質】本体：亜鉛合金、SUS304、ネオジム磁石
フラットハンドル錠用ストライク(間仕切錠)：SUS304、PC、ネオジム磁石
【添付品】本体用：+皿小ねじ M3(D5)×12 2本
+皿タッピンねじ 4(D6)×16 2本
錠本体用：+皿小頭タッピンねじ 4(D6)×16 2本
+皿小頭小ねじ M4(D6)×22 1本
錠ストライク用：+皿小頭タッピンねじ 4(D6)×16 2本
+皿小頭小ねじ M4(D6)×8 1本

FH-3(表示錠)			
仕上げ	価格(税抜) 注文コード	小 箱 入 数	梱 入 数
WBメッキ	¥22,700 AD1090	5ヶ	30ヶ
クロームメッキ	¥27,000 AD1091		
黒塗装(つや消し)	¥24,400 AD1092		

＜ご注意＞ ●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。 ●商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人

ATOM
LIVINTECH

アトムリビントック株式会社

＜本 社＞〒110-8680
東京都台東区入谷1-27-4 TEL.03(3876)0600(代表)
●特 販 事 業 部 TEL.03(3876)0603 FAX.03(3876)8833
●卸 売 事 業 部 TEL.03(3876)0602 FAX.03(3876)4435
★アトムリビントックのホームページをご覧ください。
www.atomlit.com


アトムCSタワー／TEL.03(3437)3440 FAX.03(3437)3565
大阪事業所／TEL.06(6821)7281 FAX.06(6821)7282
札幌営業所／TEL.011(748)3113 FAX.011(753)3015
前橋営業所／TEL.027(223)2651 FAX.027(223)2661
広島営業所／TEL.082(291)4235 FAX.082(291)4880

P729D_230215_0108

空錠の場合

設計ガイド


■掘込加工参考図

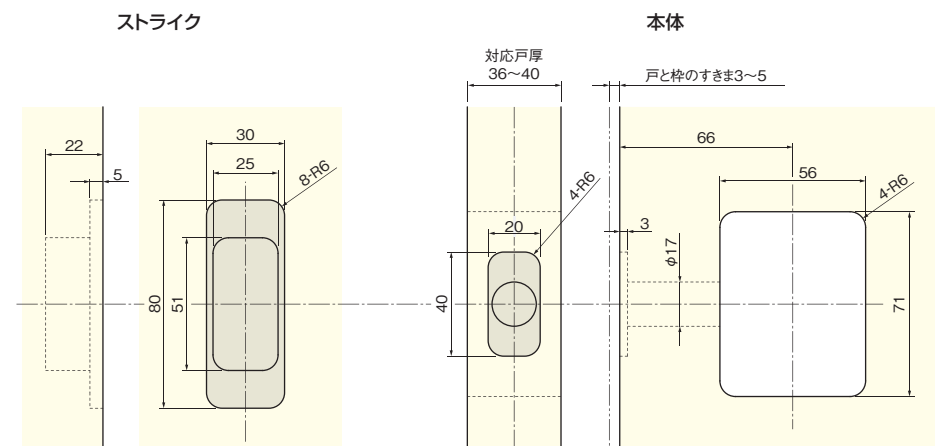


施工ガイド

ハンドルの取付け

①ラッチ部をパネルの加工部に取付けます。

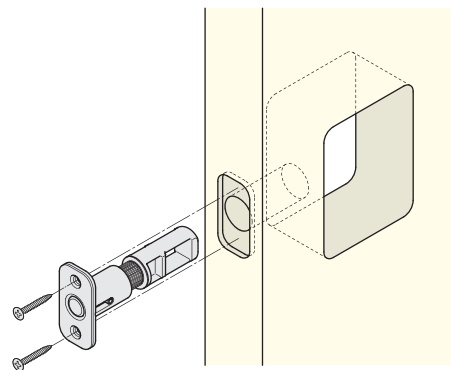


②ハンドル部をパネルの貫通加工部に取付けます。

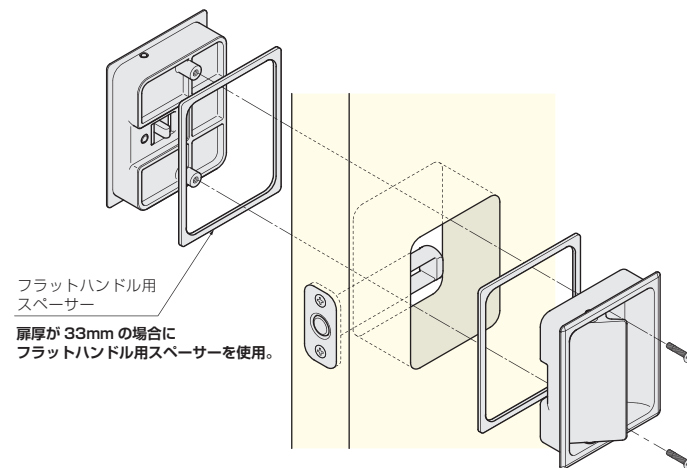


ストライクの取付け

①ストライクを所定位置の加工部に取付けます。

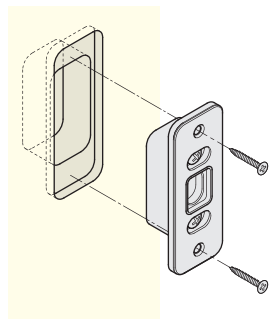

■ストライクの前後調整方法


内側のねじを緩めると、ストライクの内箱を移動させることができます。戸の前後方向に2mmずつ調整できます。

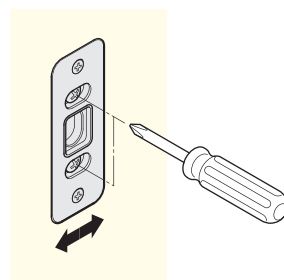

間仕切錠・表示錠の場合

設計ガイド


■掘込加工参考図

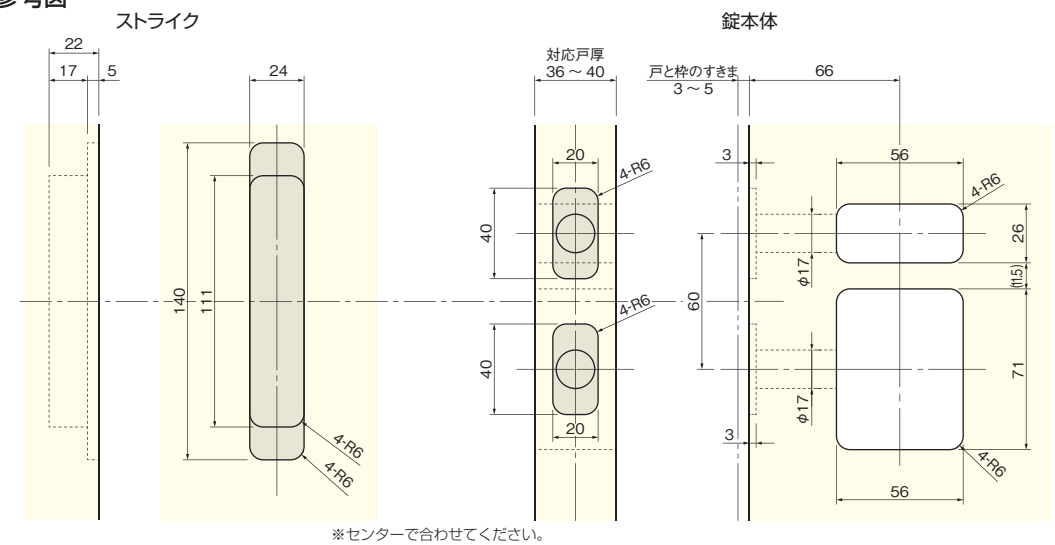


施工ガイド

ハンドル本体、錠本体の取付け

①ラッチ部をパネルの加工部に取付けます。

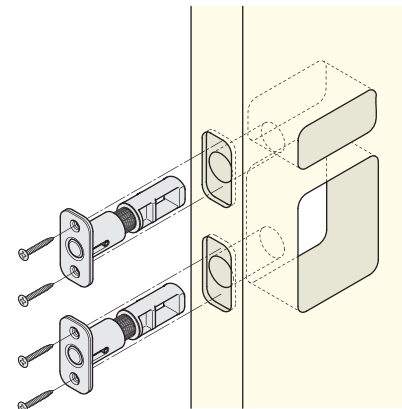

②ハンドル部、錠部をパネルの貫通加工部に取付けます。

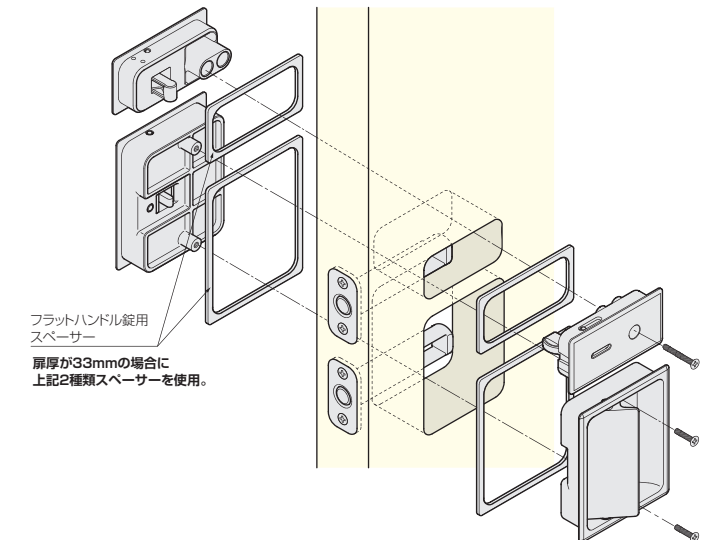


ストライク(間仕切錠・表示錠)の取付け

①ストライクを所定位置の加工部に取付けます。

ご注意

必ず矢印を上に向けて取付けてください。上側のラッチ受けにはマグネットが入っていないため、上下逆さまに取付けるとハンドル本体のラッチが反応しません。

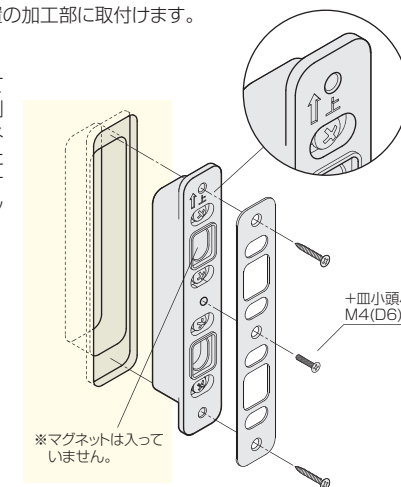

■ストライク(間仕切錠・表示錠)の前後調整方法

内側のねじを緩めると、ストライクの内箱を移動させることができます。戸の前後方向に2mmずつ調整できます。

