




シークレットヒンジ SH-MT-010

■部品構成

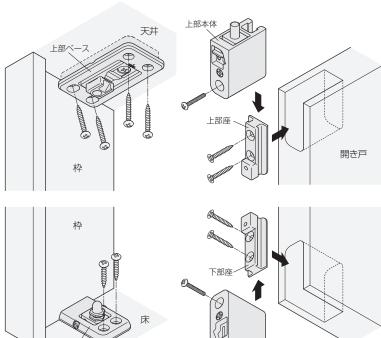


下部本体

使用条件

-般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません) ※アームストッパーとの併用はできません。 ◇対応ドア厚:30mm~40mm

- ◇ドア質量:総質量で40kg以下
- ●開き戸用のピボットヒンジです。
- ●金具は開き戸の木口面に掘り込んで取付けるので、丁番が見 えません。
- ●ピボット式で左右勝手がなく、また、開き戸を双方向に開く ことができます。
- ●調整は、上下、前後、左右の3方向に調整できます。

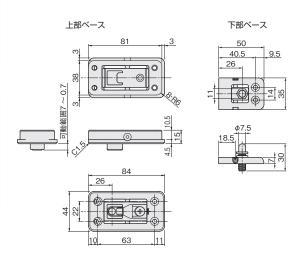

下部ベース


専用スパナ(添付品)






■加工寸法参考図


上部ベースの加工寸法

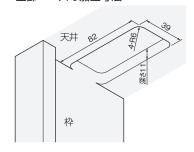


上部本体の加工寸法

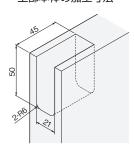


下部ベースの加工寸法

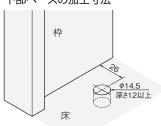


下部本体の加工寸法

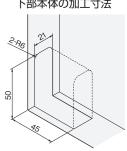

上部本体

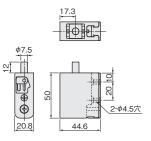

下部本体

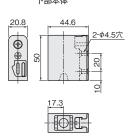


[材 質] 亜鉛合金、他


+トラス小ねじM4×14 1本 下部本体: +皿タッピンねじ4×35 2本ノにノはじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本 専用スパナ


137137 11 17		
WBメッキ	価格(税抜)	¥22,000
	注文コード	299186
小箱入数		1セット
梱 入 数		10セット


設計ガイド

■金具の納まり参考図

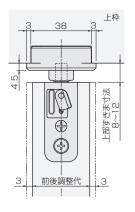

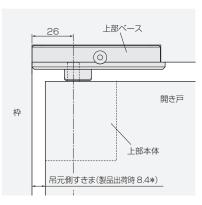

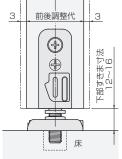

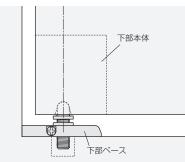

●開き戸の高さ寸法の求め方

開き戸の高さ = 上枠と床の内寸 - (上部すきま + 下部すきま)*

※(上部すきま + 下部すきま)の寸法を24mmに設定すると、最大で4mmの 開き戸の上下調整ができます。

ご注意 開き戸の高さ寸法算出時のご注意 -

- ●上下のすきま寸法は、上と下の最小値どうしを足した寸法 (=20mm)、あ るいは最大値どうしを足した寸法 (=28mm) に設定しますと、開き戸の上下 調整ができませんのでご注意ください。
- ●すきま寸法は、枠や床のたわみや、開き戸の反りの発生などを考慮のうえ余 裕のある寸法を設定してください。

●吊元側すきま寸法=A

ご注意

*上部本体と下部本体の初期設定は吊元側すきまが8.4mmになるため、戸厚が 36mm以上の場合にそのまま開き戸を回転させると枠に干渉します。 下表を目安に、戸厚に応じて吊元側すきまの調整をしてください。

戸厚	Α	
30	7~11.4	
33	8~11.4	
36	9~11.4	
40	10~11.4	

※回転軸の中心が上下でずれると、開き戸が自然に開いてしまう場合があります。 金具取付けの際はご注意ください。

■開き戸の位置調整


●前後調整

上部ベース:前後調整固定ねじを緩め、適正 な位置に調整後、締め直します。

下部ベース:枠に向かって左側面にある調整 ねじを回します。

ご注意

インパクトドライバーは使用しないでください。

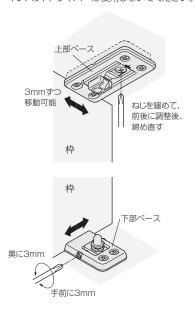

●左右調整

上部本体と下部本体の、木口面にある調整ねじ を回します。

ご注意

インパクトドライバーは使用しないでください。







●上下調整

下部ベースのピボット部の調整ナット(対辺 11mm)を、専用スパナで回します。

①固定ナット(下)を緩めます。



②調整ナット(上)を回し、上下調整をします。



③固定ナット(下)を締め付けます。



〈ご注意〉●製品は予告なしに仕様変更する場合があります。● 商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。

住まいの飾り職人



〈本 社〉 〒110-8680

東京都台東区入谷1-27-4 TEL.03(3876)0600(代表)

- ●特販事業部 TEL.03(3876)0603 FAX.03(3876)8833
- ●卸売事業部 TEL.03(3876)0602 FAX.03(3876)4435 ★アトムリビンテックのホームページもご覧ください。

https://www.atomlt.com/

7 ΝΔCS 97-/TEL.03(3437)3440 FAX.03(3437)3565 大阪事業所/TEL.06 (6821)7281 札幌営業所/TEL.011(748)3113 FAX.011(753)3015 前橋営業所/TEL.027(223)2651 FAX.027(223)2661

FAX.06(6821)7282 広島営業所/TEL.082(291)4235 FAX.082(291)4880 P799E_230518_0108