


ダンパー内蔵ワンタッチタイプ(φ35mmカップ)


■かぶせタイプはみ出し寸法表

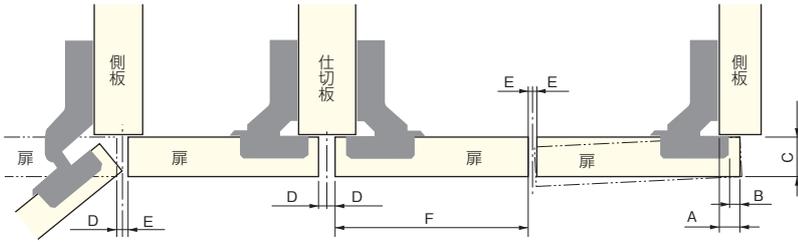

A 全かぶせ	17	18	19	20	D 丁番側はみ出し寸法	
A4-14かぶせ	13	14	15	16		
A 半かぶせ	8	9	10	11		
C 扉厚	B	3	4	5		6
14	0.5	0.5	0.5	0.5		
15	0.5	0.5	0.5	0.5		
16	0.5	1.0	1.0	1.0		
17	1.0	1.0	1.0	1.0		
18	1.0	1.0	1.0	1.0		
19	1.5	1.5	1.5	1.5		
20	1.5	2.0	2.0	2.0		
21	2.0	2.0	2.0	2.0		
22	2.5	2.5	2.5	2.5		

- 扉を側板木口に当てることなく、最大開き角度まで開かせるためには、**グレー** 範囲内の扉のかぶせ代A・扉厚Cでご使用ください。
- 水色** 部では、扉の吊元側コーナーが側板木口に当り、扉がスライド丁番の最大開き角度まで開きません。

■インセットタイプちり寸法表

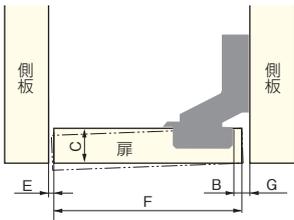

C 扉厚	B	3	4	5	G 丁番側ちり寸法
14	2.5	1.5	1.5		
15	2.5	1.5	1.5		
16	3.0	2.0	2.0		
17	3.0	2.0	2.0		
18	3.0	2.0	2.0		
19	3.0	2.5	2.5		
20	3.5	3.0	2.5		

- 水色** 範囲内の扉厚で使用される場合は、**水色** 内に表記されている丁番側ちり寸法Gを確保できるよう、扉の左右調整を行ってください。

■扉先端はみ出し寸法表 (かぶせタイプ・インセットタイプ共通)

F 扉幅	E 扉先端部のはみ出し寸法
300以上	0.5


扉厚30mm以下の場合。

- A=扉のかぶせ代、B=扉端より掘込みまでの距離、C=扉厚、D=丁番側はみ出し寸法、G=丁番側ちり寸法、E=扉先端部のはみ出し寸法、F=扉幅


ご注意

- W100°シリーズは、出荷時の左右調整ねじの締込みにバラつきがあります。扉の吊込み後、必ずかぶせ代(インセットならGの寸法)を確認し、調整してください。フレームと座金の着脱がしにくい場合、左右調整ねじで扉を戸先側に移動させてから、再度、着脱を試してください。
- 各データには、木工誤差や扉のたれ下がり・扉への必要以上のあおりなどは考慮されていません。ご使用の際は必ずD、Eの寸法より広めの隙間寸法をおとりください。また製品の使用範囲ぎりぎりでご使用される場合は、必ず現品にてご確認ください。

■かぶせタイプ座金取付寸法図

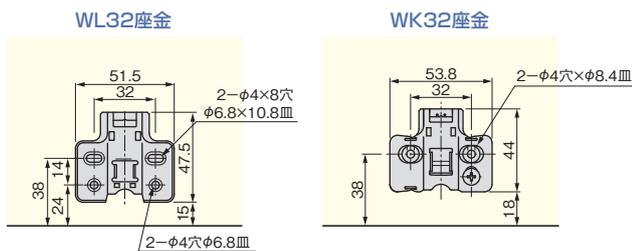

■インセットタイプ座金取付寸法図

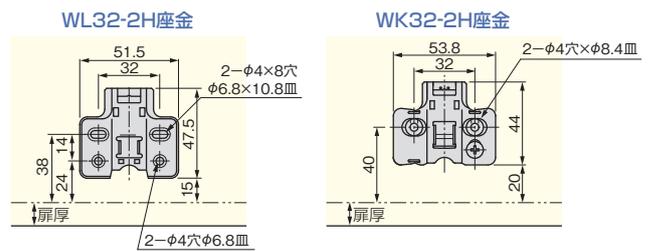

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切り金具	8
折戸金具	9
室内用戸建具	10
取手・引手	11
スライドレールワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	
会社案内	