




上下調整方法

ドアの上部が枠に当たる

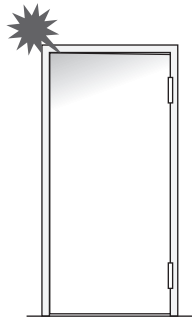


上下調整ねじを
左に回すと、
ドアが下がります。
最大 2.5mm

- ① 下の丁番の上下調整ねじを左に回して、緩めておきます。
- ② 上の丁番の上下調整ねじを左に回しながら、ドアを下げていきます。
- ③ ドアの位置が決まったら、あらかじめ緩めておいた下の丁番の上下調整ねじを右に回して、所定の位置まで戻します。

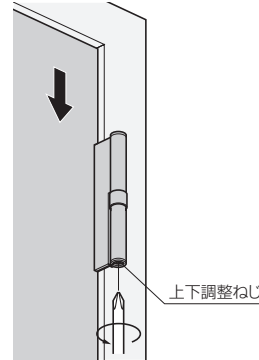
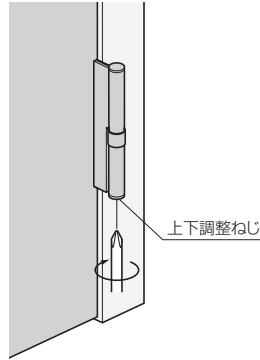


ドアの下部が床をこする

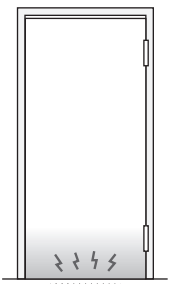


上下調整ねじを
右に回すと、
ドアが上がります。
最大 2.5mm

- ① 上の丁番の上下調整ねじを右に回しながら、ドアを上げていきます。
- ② ドアの位置が決まったら、下の丁番の上下調整ねじを右に回して、所定の位置まで上げます。

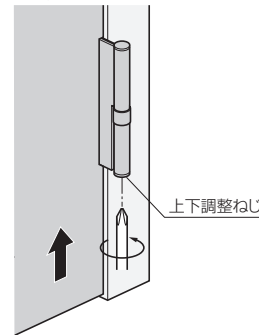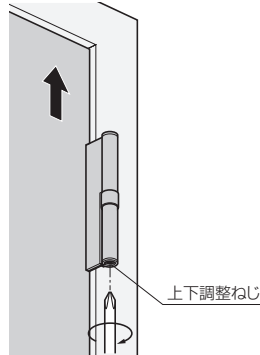


ドアの開き側が枠に当たる

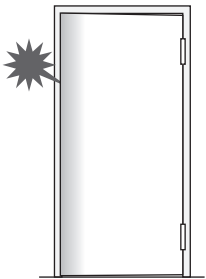


左右調整ねじを
右に回すと、
ドアが吊元側に
寄っていきます。
最大 2.5mm


- ① ドアを移動させたい分量だけ、枠側ハネの左右調整ねじを右に回しておきます。

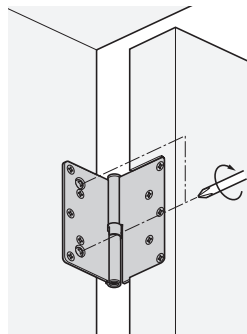

- ② 枠側ハネの取付ねじを全て締めると、ドアと丁番(グレーの濃い部分)は吊元側(矢印方向)に移動します。

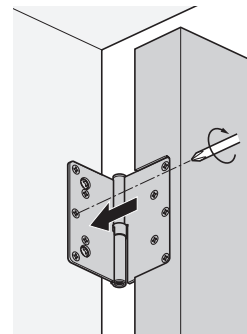


ドアの開き側のすきまが大き過ぎる

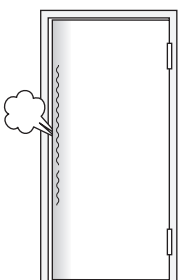


左右調整ねじを
左に回すと、
ドアが開き側に
寄っていきます。
最大 2.5mm


- ① 枠側ハネの取付ねじを全て緩めておきます。

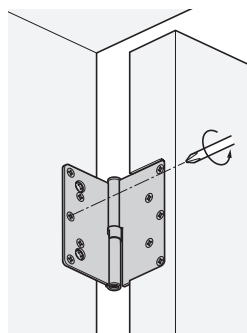

- ② 枠側ハネの左右調整ねじを左に回して、ドアと丁番(グレーの濃い部分)を開き側(矢印の方向)に移動します。

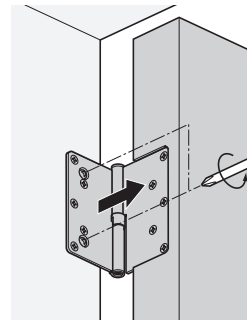

- ③ ドアの位置が決まったら、緩めておいた枠側ハネの取付ねじを全て締めます。

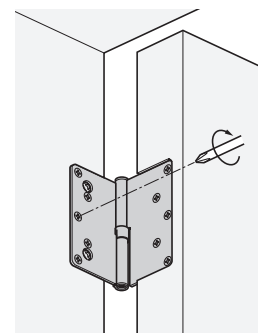

左右調整方法

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ選	10
取手・引手	11
スライドワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	