

## 施工ガイド

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計


施工

ガイド


会社案内

### ■戸の吊込み


- ① 図のように戸先側木口からトリガーを下部ガイドレールに挿入し、戸の中央付近まで移動させてください。

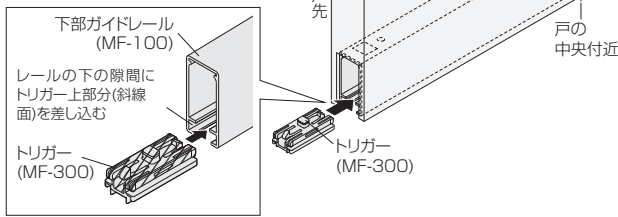


- ② トリガーを下部ガイドのガイド軸に差し込んでください。

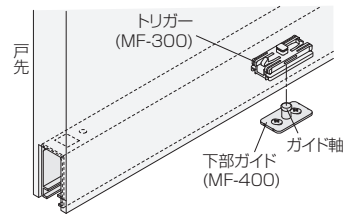

- ③ 固定カップ部に上部吊り車のホルダー部をしっかりと差込みます。  
※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

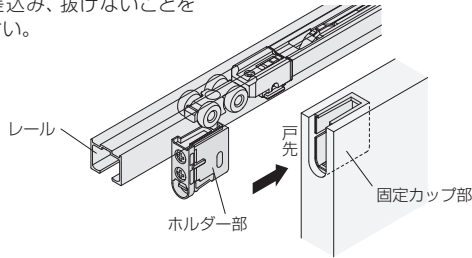


- ④ マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールの戸先側に挿入し、ロックねじを左に回して固定します。  
このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

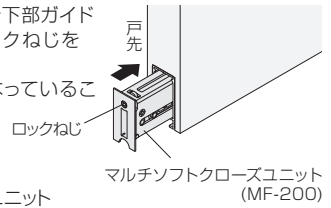


### ご注意

ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく動作しません。

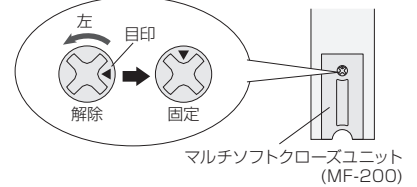

- ⑤ 木口化粧カバーを下部ガイドレールの戸尻側にしっかりと差込みます。  
※化粧カバーのレバーのツメが固定プレートの角穴に入り抜けないことを確認してください。  
※取外すときはレバーを下げて引いてください。

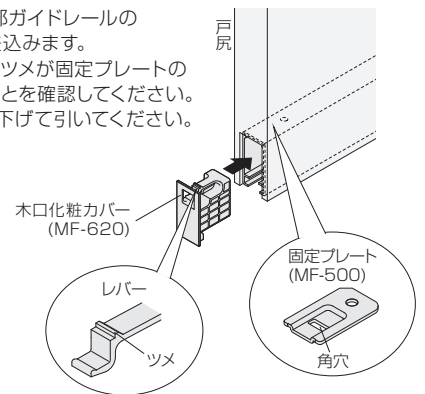


### ■マルチソフトクローズユニットの初回動作


- ① 戸をゆっくりと全開してください。
- ② 戸を閉じ切ってください。
- ③ 開けたときに開き方向のソフトクローズが機能していることを確認してください。

### ■マルチソフトクローズユニットの取外し方

- ① ロックねじを右に回して解除します。

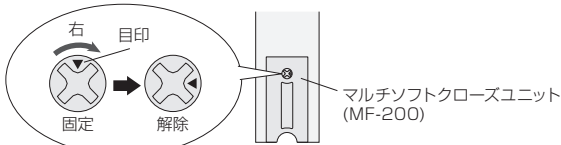

- ② 戸を半分程度閉じます。
- ③ マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かすと、トリガーが下部ガイドにキャッチされて、マルチソフトクローズユニットが外れます。
- ④ 突出部をつかんで引き抜いてください。

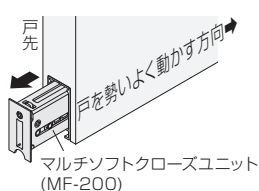


### ご注意

マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かす際、引手に指を差し入れたままにして、引手と壁のあいだに指を挟まないようご注意ください。

### ■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。  
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

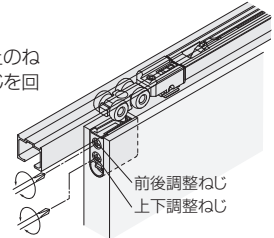

### ご注意

戸と床のすきま寸法は11~15mmになるようにしてください。15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。