

使用条件

屋内用(浴室では使用できません)


設計ガイド (CASARL WALLSTYLEについてのご注意)

■製品について


- 本製品は室内専用です。浴室内や屋外などには使用しないでください。
- 本製品はフラットな壁面で使用してください。段差がある壁面やタイル壁など、不陸が生じやすい壁面に使用すると、パーツが取付けられなくなるおそれがあります。
- 本製品は必ずセットでご使用ください。他社製品との組み合わせにより発生した不具合などにつきましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本カタログでは、「耐荷重」などの表記により、ご使用に関する許容範囲を示しています。範囲を超えてご使用になりますと、故障や事故発生の原因になりかねませんのでご注意ください。
- ブラケットは、必ず下地材あるいは芯材の厚みがある壁面に取付けてください。薄い下地や、ねじの効かない場所に取付けますとブラケットが脱落するおそれがあり大変危険です。
- 壁面が石膏ボードの場合は、必ず裏に20mm以上の下地材を入れてください。
- 1本のメインレールに対し、必ず2ヶ以上のブラケットで固定してください。ブラケットピッチは500mm以内で取付け、メインレール端部からブラケット中心までは100mm以内としてください。

ブラケット数の目安


メインレール4,000mm:ブラケット9ヶ




メインレール1,200mm:ブラケット3ヶ



メインレール600mm:ブラケット2ヶ



石膏ボードにご使用の場合

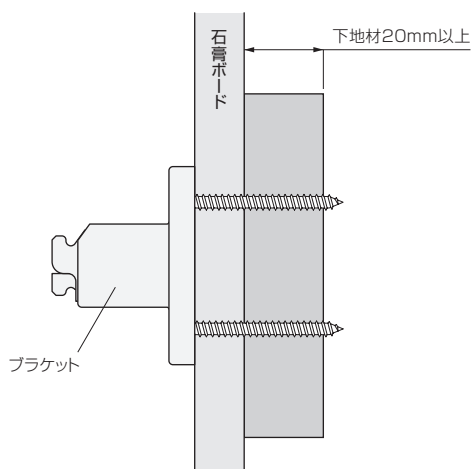


施工ガイド

■メインレールの取付け


ブラケットの取付け

ブラケットベースの4ヶ所の穴のうち、2ヶ所の長穴を先に仮止めし
ブラケットの位置調整をします。

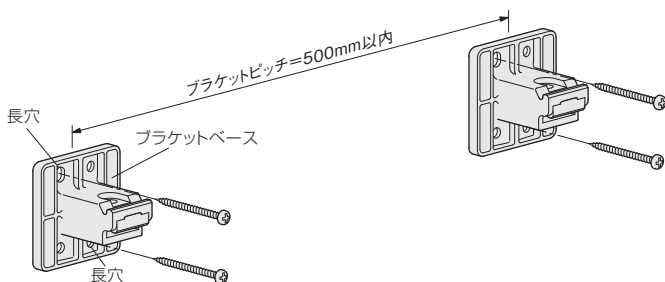


ブラケット位置が決まったら全てのねじを本締めします。

4本のねじが締まっていることを確認してから、ブラケットカバーを装着してください。

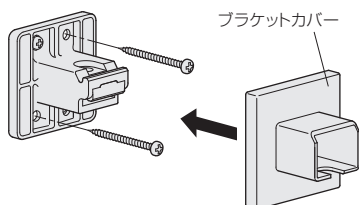

メインレールの取付け

ブラケットの先端にメインレール中央の溝を引っ掛けます。

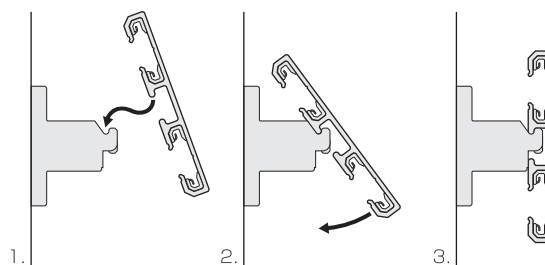

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

レール

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内