# マルチソフトクローズ

取付説明書 漢304640 ※建具の仕様ごとに取付説明書が 異なります。本ページの仕様は、 左記コードにてご注文ください。

開き戸 全旦

1

2

上吊式 引戸金具

**AFD** 

HR

SD 連動厅

オプション

引戸錠 4

移動 間仕切 金具 5

室内用 アルミ建具 6

折戸 金具 7

取手· 引手 8 スライド

丁番

9 スライドレール ワイヤー バスケット 10

収納. 吊金具 11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具 13

設計 施工 ガイド 会社案内

# 使用条件

-般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

◇引戸の総質量:30kg以下(引戸1枚)

◇対応戸厚: 30~40mm

- ◇引戸の幅:575~1300mm
- ◇引戸の重なり代:90mm
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません



●上部に「マルチソフトクローズユニット」を使用したアウトセット引戸です。

- ●戸の上部に2つの「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、開けるときも 閉じるときも、戸の停止位置より約110mm手前でソフトクローズが作動します。
- ●「マルチソフトクローズユニット」は、戸は外さずにユニットの脱着が可能で、 メンテナンス性に優れています。
- ●上枠にレールがありませんので、外観をすっきりと仕上げられます。
- ●下部レールは直付タイプです。

### ご注意

### 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシスト するものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などによ り閉じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開 けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常 の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、 異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、説明書をお読みいただき、正しい取付けを行って ください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール 走行面、戸車走行部に付着すると、戸車から異音が発生した り、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。こまめにレ ール内の掃除をしてください。

# ■金具の使用場所

### MF-TW01 · MF-630-S

●トリガー・トリガーブラケット・スライダー

壁の所定位置に取付け、マルチソフト クローズユニットを作動させます。

# MF-110

●上部ガイドレール MF-630, MF-630-S, MF-200用のガイドレー ルです。



部に取付けるブロック


MF-630

●固定ブロック

DW-133 ●下部直付レール



床に固定します。必ず 戸先と戸尻の両方に固 定してください。

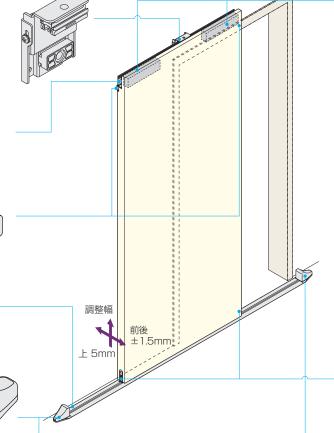

### MF-200

●マルチソフトクローズユニット


戸を外さずに



### FA-1100-BV

### ●下部調整戸車

戸の下部に取付ける戸車です。 戸の上下前後調整ができます。

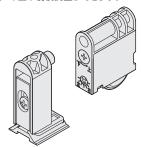

# DW-360-H

●下部跳ね上がり抑制パーツ

ソフトクローズ作動時の跳ね上がり抑制 パーツです。

#### で注意 金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。 ■使用金具例

	上部ガイド レール	マルチ ソフトクローズ ユニット	トリガー・ トリガーブラケット・ スライダー・固定ブロック	下部直付レール	戸当り	ベース	下部 調整戸車	下部跳ね上がり 抑制パーツ	取付説明書	価格(税抜)
使用金具の種類	MF-110	MF-200	MF-TW01 · MF-630-S	DW-133	FK-320	FK-331	FA-1100-BV	DW-360-H		マルケース トクニッ、 トクニッ、 を付い でレンバの はアア用の 場合
数量	1,300mm 1本	2セット	1セット	1,800mm 1本	25	25	25	2 <sub>7</sub>	1 <i>5</i>	¥48,800