取付説明書 注文**278910**  ※建具の仕様ごとに取付説明書が 異なります。本ページの仕様は、 左記コードにてご注文ください。

開き戸 金具

引戸 金具

2

1

上吊式引序金具

AFD

HR

SD 連動原

オプション

引戸錠

4 移動 間 金 **5** 

室内用アルミ建具

折戸 金具 **7** 

取手· 引手 **8** 

スライド 丁番

スライドレール ワイヤー バスケット **10** 

収納・ 吊金具 **11** 

その他の 家具金物 **12** 

物干金具的諸金具

設計施工ガイド会社納


## 使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量:40kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ:30mm以上
- ◇引戸の幅:575mm以上
- ◇引戸の重なり代:70mm
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●戸の下部に2つの「マルチソフトクローズユニット」を使用することにより、開けるときも閉じるときも、枠より約120mm手前でソフトクローズが作動します。
- ●上部金具にとらわれないため、さまざまな納まりに対応することができます。
- ●「マルチソフトクローズユニット」のストロークは120mmと余裕があるので、セーフティーストッパーで引き残しを約50mm設けてもソフトクローズのストロークが約70mm確保できます。
- ●「マルチソフトクローズユニット」は、戸を吊ったままでユニットの脱着が可能で、メンテナンス性に優れています。

## ご注意

## 下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、 異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- ●施工時は、説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- ●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール 走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生 したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レール クリーナー(291ページ)などでこまめにレール内の掃除 をしてください。

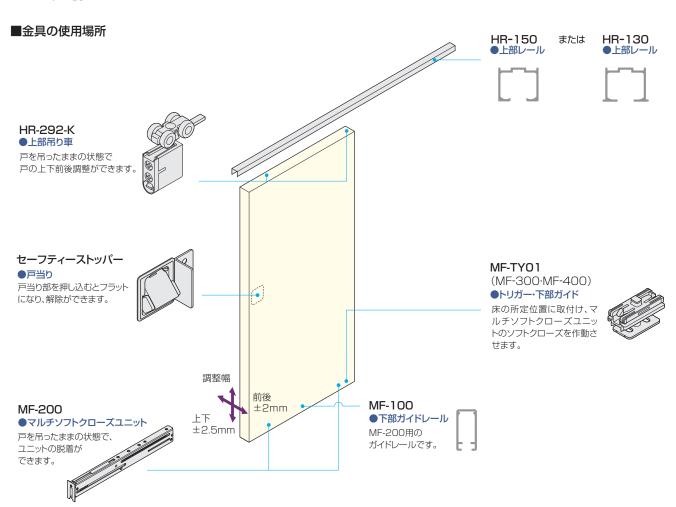

## ■使用金具例 で注意 金具の使用例以外の組合せで設計された場合は、施工不可能または動作不良の原因となります。

使用金具の種類	上部レール	上部吊り車	マルチ ソフトクローズ ユニット	トリガー・ 下部ガイド	下部ガイド レール	戸当り	取付説明書	価格(税抜)
引戸の形式	HR-150	HR-292-K	MF-200	MF-TY01	MF-100	セーフティー ストッパー (WB)		HR-150はアン バーを、上部吊り 車はDG色、マル チソフトクロー ズユニットは茶 を使用の場合
1本引き	1,800mm 1本	25	2セット	1セット	1,300mm 1本	15	] <i>5</i>	¥41,030
2本引違い	1,800mm 2本	<b>4</b> 5	4セット	2セット	1,300mm 2本	2 <sub>7</sub>	19	¥82,060