使用条件

一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)

ソフトクローズと	FCX-970	FC-970					
吊り車の組合せ	AFD-9710	HR-970					
引戸の総質量	40kg以下(引戸1枚)	30kg以下(引戸1枚)					
引戸の厚さ	24mm以上						
引戸の幅:FC両側使用	-	790mm以上					
引戸の幅:FC片側使用	570mm以上	495mm以上					
クローズ作動距離	約50mm						

◇戸車:ベアリング入りY型戸車(弊社推奨品:FA-1100-BY)

- ◇下部レール:NYレールまたはDW-131
- ◇使用温度範囲:5℃~40℃ ◇クローズ速度調整:調整できません
- ●戸が閉まる約50mm手前で、上部ガイドのソフトクローズが作動します。
- ●上部ガイドはレール内に納まっていますので、戸車の脱輪による戸の転倒を防止できます。
- ●ソフトクローズを戸先と戸尻の両方に取付けることもできます。

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。


- ●ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストする ものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる 速度にばらつきが生じます。
- ●戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。 戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ●ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けな いと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と 比べて操作が重く感じられます。
- ●必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常 な動作・故障や事故発生の原因になります。
- てください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- 面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、 戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナ-(291ページ) などでこまめにレール内の掃除をしてください。

2

●施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行っ

●レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行

■金具の使用場所

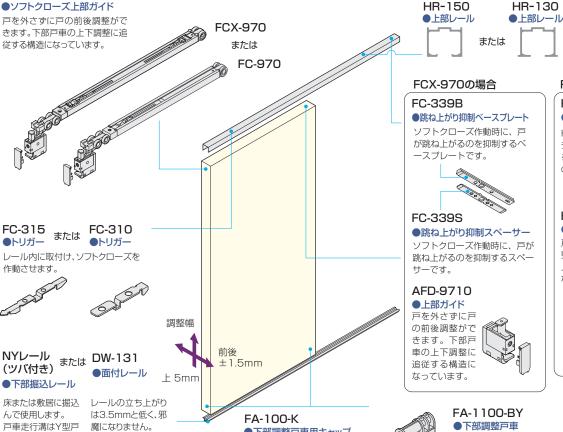

●下部調整戸車用キャップ

です。

下部調整戸車用の化粧キャップ

戸の木口面から金具を見せたく

ないときにお使いください。

FC-970の場合

HR-932

●簡易摩擦式キャッチ

HR-970専用の簡易キャッ チです。

※戸の跳ね返りを抑えるも のではありません。

HR-970

● 上部ガイド

戸を外さずに戸の前後調 整ができます。下部戸車の 上下調整に追従する構造に なっています。



●下部調整戸車

戸の下部に取付ける戸車です。 戸を外さずに戸の上下前後調整が できます。

車輪は、脱輪しにくいY型です。

■使用金具例

車用の形状になって

1 /

います。

	使用金具の種類		上部レール	下部 掘込レール	2wayソフトクローズ 上部ガイド	ソフトクローズ 上部ガイド	上部	ガイド	FC-339セット	簡易摩擦式 キャッチ	下部戸車	下部戸車用 キャップ	価格(税抜)
		HR-150	NYレール (ツバ付き)	FCX-970	FC-970	AFD-9710	L	FC-339B		FA-1100-BY	FA-100-K	HR-150と NYレールは アンバーを、 FC-970は DG色を	
	引戸の形式				233	GA SA		~	FC-339S	, and the second			使用の場合
	1本引き	FCX-970	1,800mm 1本		1セット	-	1 ₅	_	1セット	-	- 2 ₇	2 ₇ -	¥24,770
		FC-970			_	1セット	_	15	_	15			¥22,250
	2本引違い	FCX-970	1,800mm 1	1,820mm 2本	2セット	_	2 ₅	_	2セット	_	4 7	4 ₇	¥49,540
		FC-970	2本		_	2セット	_	2 ₇	_	2 ₅			¥44,500

開き戸 金具

1

引戸 金具

上吊式 引戸金具 3

AFD

HR SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4 移動

5 室内用

アルミ建具 6

> 折戸 金具 7

取手: 引手 8

スライド 干番 9

10

収納· 吊金具

11

その他の 家具金物 12

物干金具· 諸金具 13

設計 施工 会社案内