



■かぶせタイプはみ出し寸法表

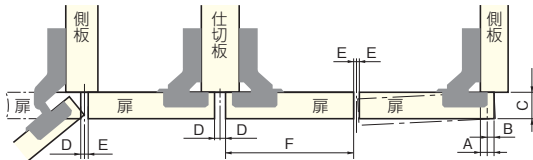

A 全かぶせ	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A 半かぶせ	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C 扉厚	B	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19~20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0
22	0.3	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
23	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
24	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
26	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
27	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
28	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
29	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
30	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
32	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
33	1.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
34	2.3	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
35	3.3	2.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
36	4.3	3.3	2.3	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

D 丁番側はみ出し寸法

■インセットタイプちり寸法表

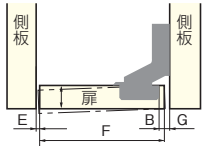

C 扉厚	B	4	5	6
19~34	3.0	2.0	1.0	G
35	3.0	2.0	1.3	G

●水色範囲内の扉厚で使用される場合は、水色内に表記されている丁番側ちり寸法Gを確保できるよう、扉の左右調整を行ってください。

■扉先端はみ出し寸法表 (かぶせタイプ・インセットタイプ共通)

F 扉幅	E 扉先端部のはみ出し寸法
300	1.2
400	0.9


扉厚30mm以下の場合。

●A=扉のかぶせ代、B=扉端より掘込までの距離、C=扉厚、D=丁番側はみ出し寸法、G=丁番側ちり寸法、E=扉先端部のはみ出し寸法、F=扉幅


ご注意

各データには、木工誤差や扉のたれ下がり・扉への必要以上のあおりなどは考慮されていません。ご使用の際は必ずD、Eの寸法より広めの隙間寸法をおとりください。また製品の使用範囲ぎりぎりでご使用される場合は、必ず現品にてご確認ください。

■かぶせタイプ座金取付寸法図

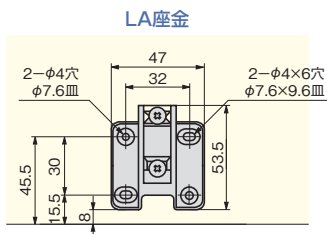


■インセットタイプ座金取付寸法図

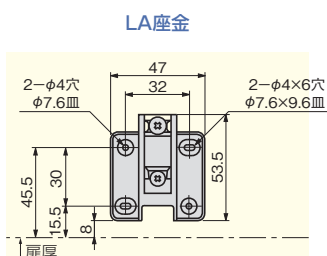


■扉確認図 (S=1:2)

扉を全開にした時にぶつかる所が無い下図を利用してご確認ください。(利用方法詳細は840ページをご参照ください。)

●かぶせタイプ

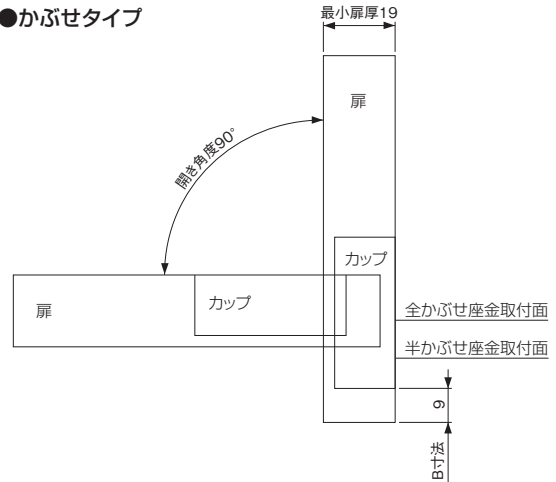

●インセットタイプ

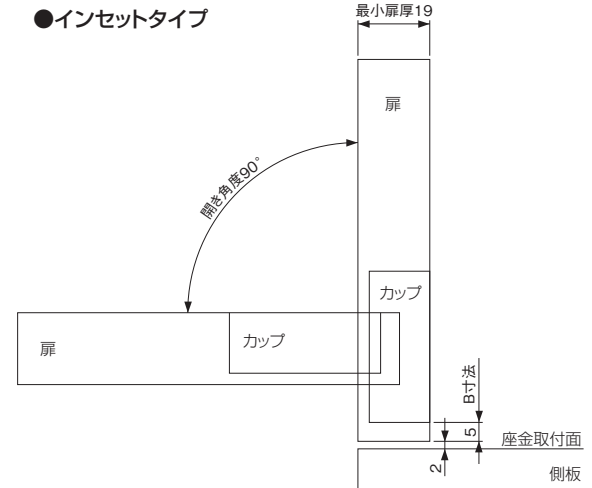

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	