


■かぶせタイプはみ出し寸法表

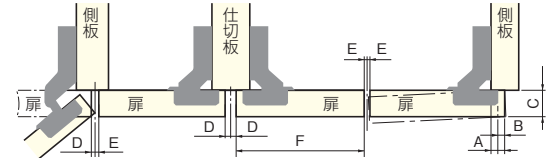


A 全かぶせ	22	23	24	25	26	27	28
A 半かぶせ	13	14	15	16	17	18	19
C 扉厚	3	4	5	6	7	8	9
B	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	2.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	2.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	2.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
	2.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
	2.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
	2.7	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
	2.8	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
	2.9	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2
	3.0	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5
	3.1	3.7	3.1	2.9	2.7	2.7	2.7
	3.2	4.7	4.0	3.5	3.2	3.1	3.1
	3.3	5.6	4.9	4.4	3.8	3.4	3.4

※D 丁番側はみ出し寸法

- 扉を側板木口に当てることなく、最大開き角度まで開かせるためには、**グレー**範囲内の扉のかぶせ代A・扉厚Cでご利用ください。
- 水色**部では、扉の吊元側コーナーが側板木口に当たり、扉がスライド丁番の最大開き角度まで開きません。右図にてご確認ください。

■インセットタイプちり寸法表

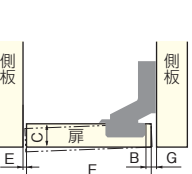

C 扉厚	B	7	8	9
21~23	2.5	1.5	0.5	
24	2.5	1.5	0.6	
25	2.5	1.5	0.8	
26	2.5	1.5	0.9	
27	2.5	1.5	1.0	
28	2.5	1.5	1.1	
29	2.5	1.5	1.3	
30	2.5	1.5	1.5	

※G 丁番側ちり寸法

- 水色**範囲内の扉厚で使用される場合は、**水色**内に表記されている丁番側ちり寸法Gを確保できるよう、扉の左右調整を行ってください。

■扉先端はみ出し寸法表 (かぶせタイプ・インセットタイプ共通)

F 扉幅	E 扉先端部のはみ出し寸法
300以上	0.4


※扉厚30mm以下の場合。

- A=扉のかぶせ代、B=扉端より掘込までの距離、C=扉厚、D=丁番側はみ出し寸法、G=丁番側ちり寸法、E=扉先端部のはみ出し寸法、F=扉幅


ご注意

各データには、木工誤差や扉のたれ下がり・扉への必要以上のあおりなどは考慮されていません。ご使用の際は必ずD、Eの寸法より広めの隙間寸法をおとりください。また製品の使用範囲ぎりぎりでご使用される場合は、必ず現品にてご確認ください。

■かぶせタイプ座金取付寸法図

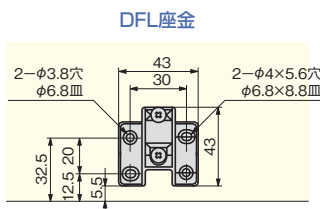


■インセットタイプ座金取付寸法図

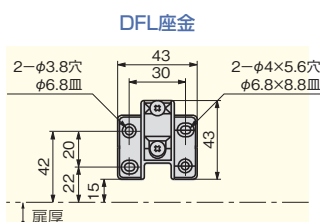


■扉確認図 (S=1:2)

扉を全開にした時にぶつかる所が無いかわ図を利用してください (利用方法詳細は840ページをご参照ください)。

●かぶせタイプ

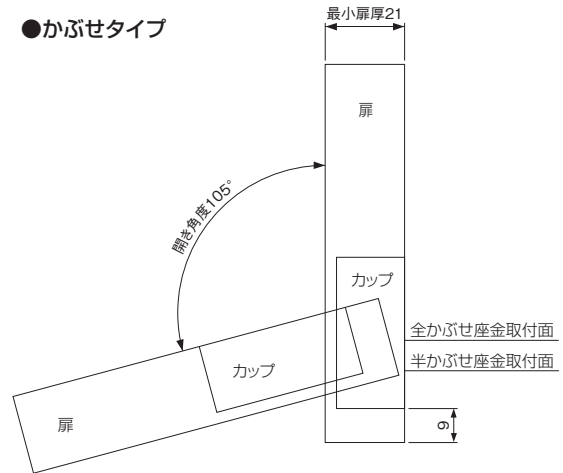

●インセットタイプ

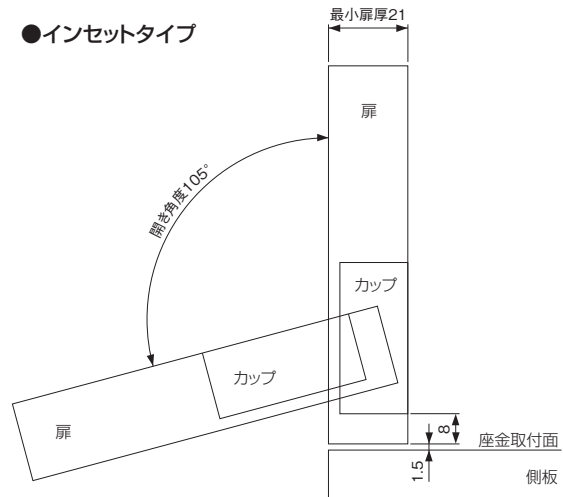

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ金具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドールワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	