
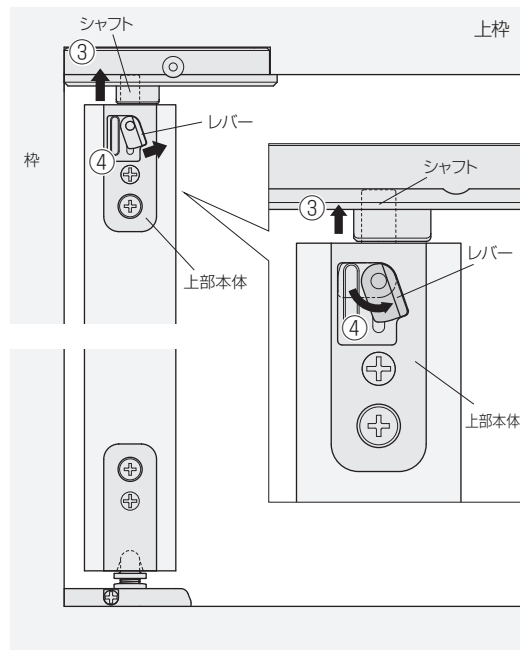


施工ガイド

■開き戸パネルの吊込み

- ①開き戸を傾けて、シークレットヒンジの下部ベースの突起を下部本体に入れます。
- ②上部本体のレバーを下げ、シャフトを下げた状態で、開き戸を起こしていきます。

- ③開き戸を垂直に起こしたら、上部本体のシャフトを上部ベースの穴に差込みます。
- ④上部本体のレバーを右に回して、シャフトをロックします。

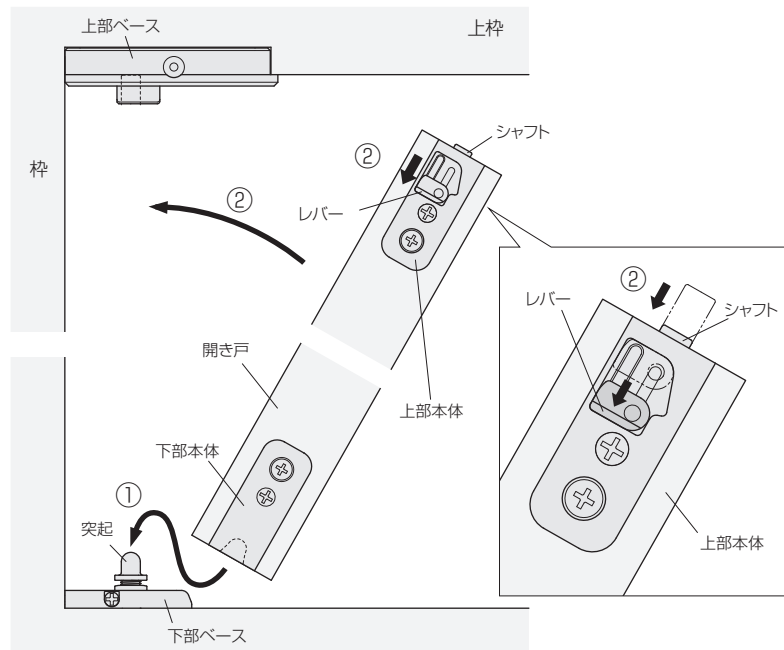

ご注意


開き戸パネルを吊込み後、必ずレバーをロックしてください。
建て付けがずれたり、戸が脱落するおそれがあります。



※ロックの解除について
安全の為、ロックが解除しづらくなっています。ロックを解除する場合は、
先の尖ったものを使用して、レバー操作をしてください。

ご注意

シャフトと上部ベースのピボットガイドはしっかり嵌合させてください。シャフトが見える場合は、
ピボットガイドの奥まで入っていないため、戸が脱落するおそれがあります。戸を持ち上げると、
ピボットガイドが下りてきます。

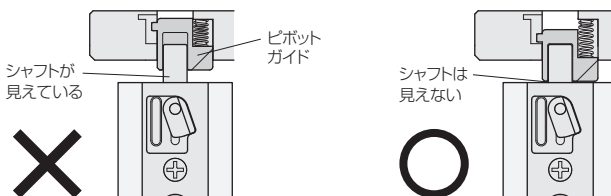


■開き戸の位置調整

ご注意

インパクトドライバーは使用しないでください。


●前後調整

上部ベース：前後調整固定ねじを緩め、適正な位置に調整後、
締め直します。
下部ベース：枠に向かって左側面にある調整ねじを回します。

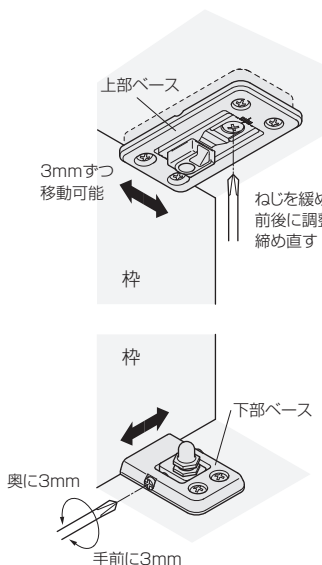

●左右調整


上部本体と下部本体の、木口面
にある調整ねじを回します。

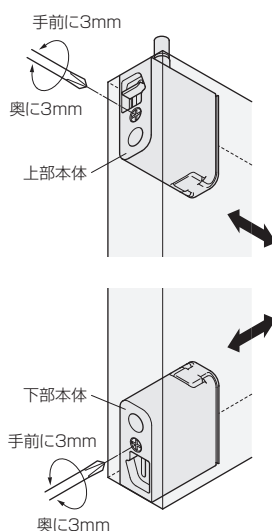


●上下調整

下部ベースのピボット部の調整ナット(対辺
11mm)を、専用スパナで回します。


- ①固定ナット(下)を緩めます。

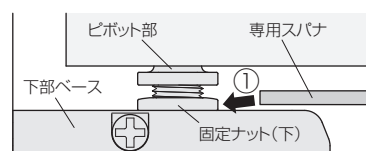

- ②調整ナット(上)を回し、上下調整をします。

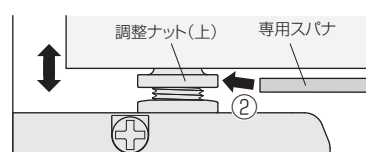

- ③固定ナット(下)を締め付けます。

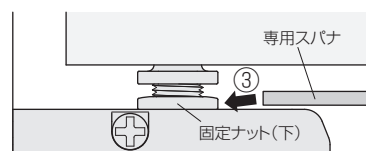

開き戸
金具
1

引戸
金具
2

上吊式
引戸金具
3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具
5

室内用
アルミ
金具
6

折戸
金具
7

取手・
引手
8

スライド
丁番
9

スライド
ワイヤー
バスケット
10

収納・
吊金具
11

その他の
家具金物
12

物干金具・
諸金具
13

設計
施工
ガイド

会社案内