

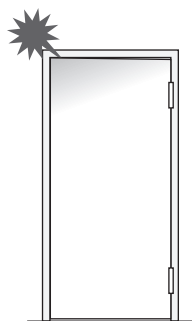


ドアの上部が枠に当たる

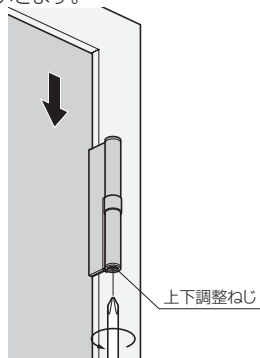


上下調整ねじを
左に回すと、
ドアが下がります。
最大 2.5mm

- ① 下の丁番の上下調整ねじを左に回して、緩めておきます。
- ② 上の丁番の上下調整ねじを左に回しながら、ドアを下げていきます。
- ③ ドアの位置が決まったら、あらかじめ緩めておいた下の丁番の上下調整ねじを右に回して、所定の位置まで戻します。


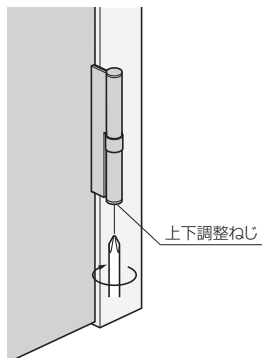


ドアの下部が床をこする

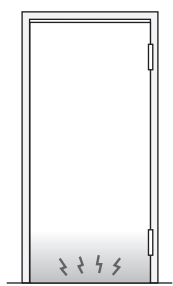


上下調整ねじを
右に回すと、
ドアが上がります。
最大 2.5mm

- ① 上の丁番の上下調整ねじを右に回しながら、ドアを上げていきます。
- ② ドアの位置が決まったら、下の丁番の上下調整ねじを右に回して、所定の位置まで上げます。

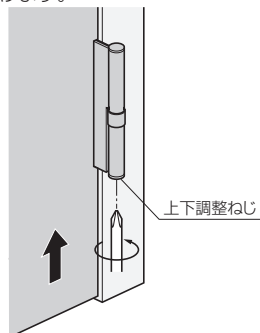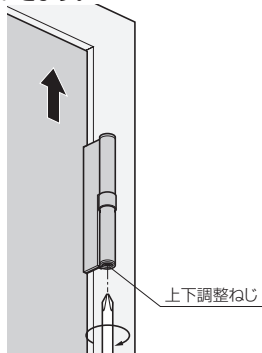


ドアの開き側が枠に当たる

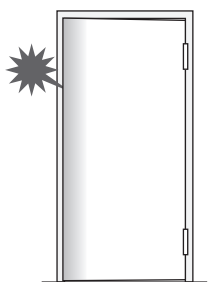


左右調整ねじを
右に回すと、
ドアが吊元側に
寄っていきます。
最大 2.5mm


- ① ドアを移動させたい分量だけ、枠側ハネの左右調整ねじを右に回しておきます。

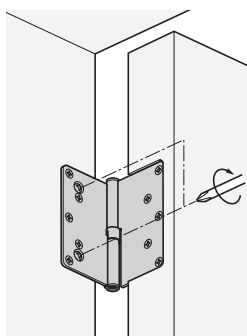

- ② 枠側ハネの取付ねじを全て締めると、ドアと丁番(グレーの濃い部分)は吊元側(矢印方向)に移動します。



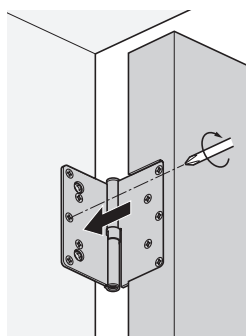


ドアの開き側のすきまが大き過ぎる

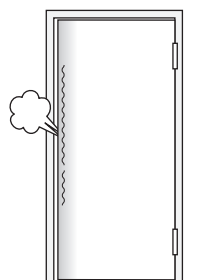

左右調整ねじを
左に回すと、
ドアが開き側に
寄っていきます。
最大 2.5mm

- ① 枠側ハネの取付ねじを全て緩めておきます。
- ② 枠側ハネの左右調整ねじを左に回して、ドアと丁番(グレーの濃い部分)を開き側(矢印の方向)に移動します。
- ③ ドアの位置が決まったら、緩めておいた枠側ハネの取付ねじを全て締めます。

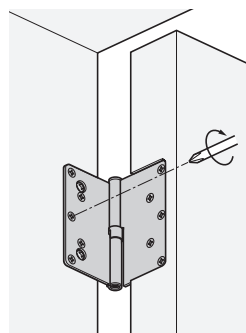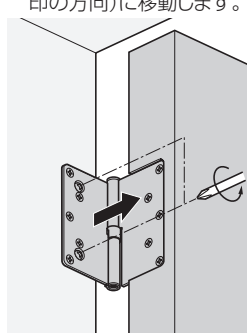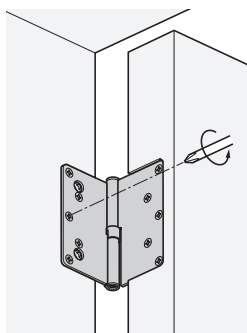

開き戸
金具
1

引戸
金具
2

上吊式
引戸金具
3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具
5

室内用
アルミ
建具
6

折戸
金具
7

取手・
引手
8

スライド
丁番
9

スライド
ロール
ワイヤー
バスケット
10

収納・
吊金具
11

その他の
家具金物
12

物干金具・
諸金具
13

設計
施工
ガイド

会社案内