

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具


13

設計
施工
ガイド


会社案内

■戸の吊込み


- ①下図のように戸尻側木口からトリガーを図の方向で下部ガイドレールに挿入し、戸の中央付近まで移動させてください。

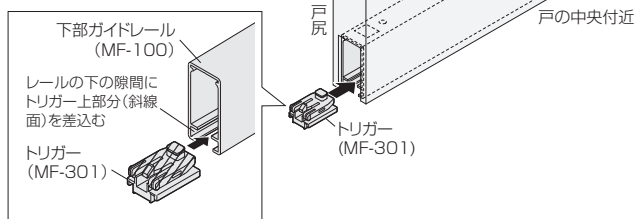


- ②トリガーを下部ガイドのガイド軸に差込んでください。

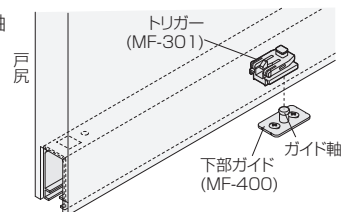

- ③固定カップ部に上部吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

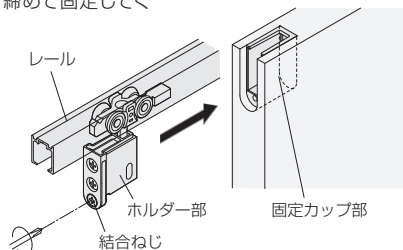


- ④マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールの戸尻側に挿入し、ロックねじを左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

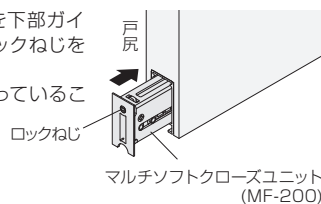


ご注意

ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく作動しません。

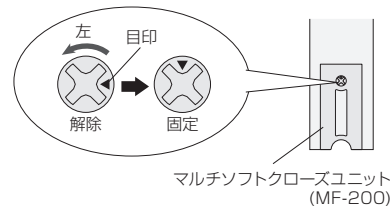

- ⑤木口化粧カバーを下部ガイドレールの戸先側にしっかりと差込みます。
※化粧カバーのレバーのツメが固定プレートの角穴に入り抜けないことを確認してください。
※取外すときはレバーを下げて引いてください。

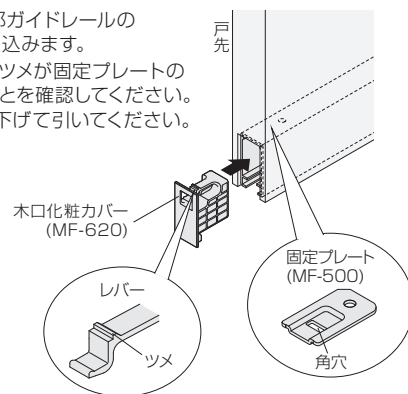


■マルチソフトクローズユニットの初回動作

- ①戸をゆっくりと閉じ切ってください。
②戸をゆっくりと全開してください。
③再び、戸をゆっくりと閉じ切ってください。
④戸を通常通り開閉し、ソフトクローズが機能していることを確認してください。

■マルチソフトクローズユニットの取外し方



- ①ロックねじを右に回して解除します。

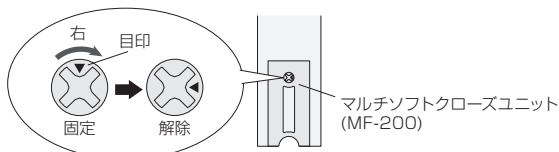

- ②戸を有効開閉寸法が半分程度になる位置まで動かします。


- ③マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢よく動かすと、マルチソフトクローズユニットが突出します。

- ④突出部をつかんで引き抜いてください。

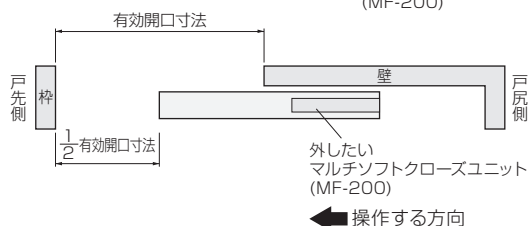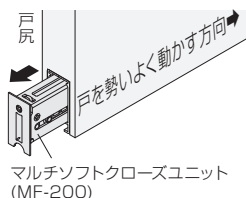

■戸の位置調整

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

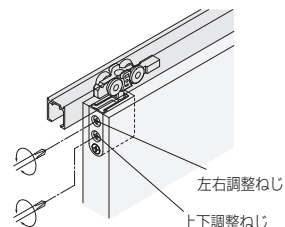

ご注意

戸と床のすきま寸法は10~15mmになるようにしてください。15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。