



施工ガイド

■戸の吊込み

- ① 戸尻側の固定カップ部に上部吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

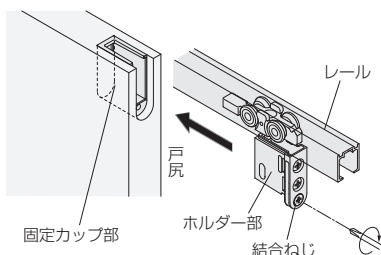


- ② 下部ガイドのガイド軸に戸尻側の下部ガイドレールを木口から入れます。

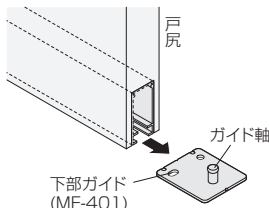


- ③ 戸を全開位置まで移動させてください。

- ④ 図を参考にしてトリガーを戸先側の下部ガイドレールに木口から30mm程度挿入してください。

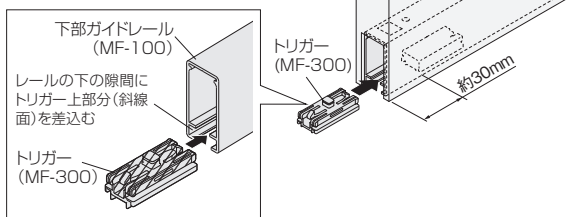


- ⑤ 戸先側を持ち上げて、トリガーの戸尻側下面を下部ガイドのガイド軸に乗せてください。

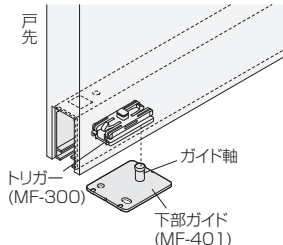


- ⑥ ドライバーで図の位置を押し込み、トリガーの穴をガイド軸に落とし込んでください。トリガーの穴がガイド軸に入ると、戸が下がります。

ご注意

- 戸と床の間に指を差し入れたままにし、指を挟んでケガをしないよう、ご注意ください。
- 床などの仕上げ材にキズをつけないようご注意ください。

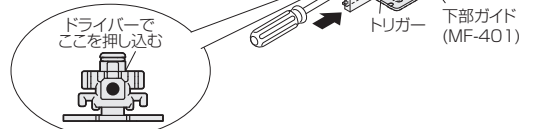

- ⑦ 戸先側の固定カップ部に上部吊り車のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定してください。

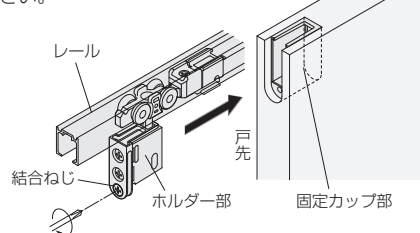


- ⑧ 戸を約30mm、閉じる方向に動かします。

- ⑨ マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールに挿入し、ロックねじを左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

ご注意

ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく動作しません。

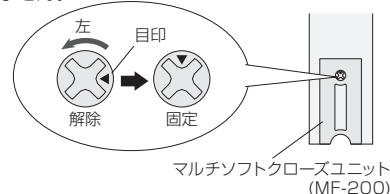


■マルチソフトクローズユニットの初回動作

- ① 戸をゆっくりと全開してください。
- ② 戸を閉じ切ってください。
- ③ 開けたときに開き方向のソフトクローズが機能していることを確認してください。

■マルチソフトクローズユニットの取外し方


- ① ロックねじを右に回して解除します。

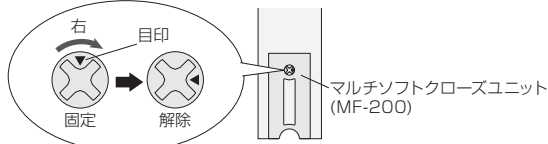

- ② 戸を半分程度閉じます。

- ③ マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢よく動かすと、マルチソフトクローズユニットが突出します。

- ④ 突出部をつかんで引き抜いてください。

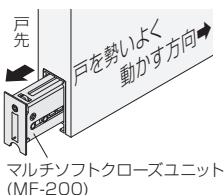

ご注意

戸尻方向に戸を勢よく動かす際、引手に指を差し入れたままにして、引手と壁のあいだに指を挟まないようご注意ください。


■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

ご注意

戸と床のすきま寸法は11~15mmになるようにしてください。15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

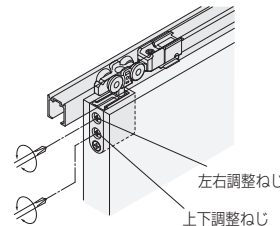

開き戸金具

1

引戸金具

2

上吊式引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動間仕切金具

5

室内用アルミ金具

6

折戸金具

7

取手・引手

8

スライド丁番

9

スライドワイヤーバケット

10

収納・吊金具

11

その他の家具金物

12

物干金具・諸金具

13

設計施工ガイド

会社案内