

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具


13

設計
施工
ガイド


会社案内

■戸の吊込み


- ① 下図のように戸先側木口からトリガーを下部ガイドレールに挿入し、戸の中央付近まで移動させてください。

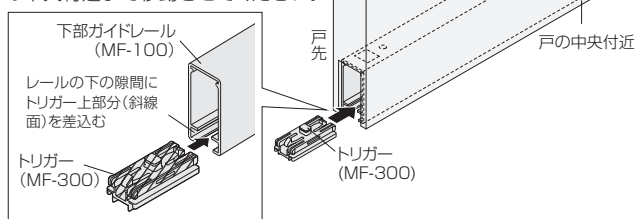


- ② トリガーを下部ガイドのガイド軸に差込んでください。

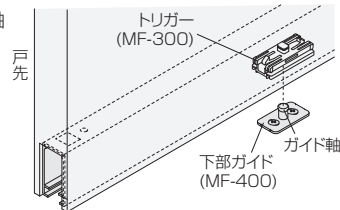

- ③ 固定カップ部に上部吊り車のホルダー部をしっかりと差込みます。
※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

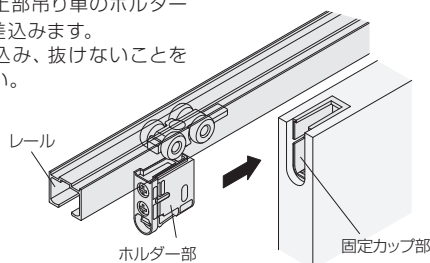


- ④ 2つのマルチソフトクローズユニットをそれぞれ下部ガイドレールの両端部に挿入し、ロックねじを左に回して固定します。このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。
※戸先側、戸尻側両端部に挿入・固定してください。

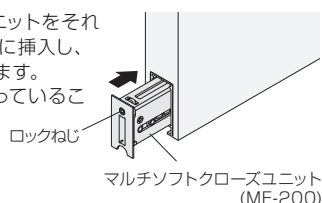

ご注意

ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく動作しません。

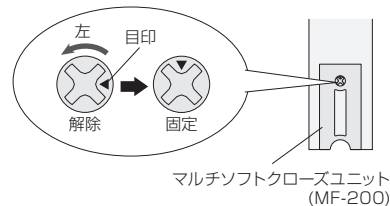


■マルチソフトクローズユニットの初回動作

- ① 戸をゆっくりと全開してください。
② 戸をゆっくりと閉じ切ってください。
③ 再び、戸をゆっくりと全開してください。
④ 戸を通常通り開閉し、ソフトクローズが機能していることを確認してください。

■マルチソフトクローズユニットの取外し方



- ① 取外したいマルチソフトクローズユニットのロックねじを右に回して解除します。

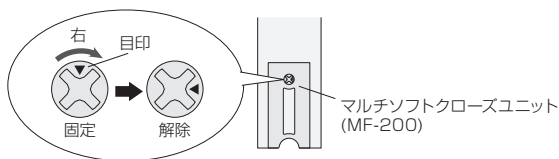

- ② 戸を有効開閉寸法が半分程度になる位置まで動かします。

- ③ マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢いよく動かすと、マルチソフトクローズユニットが突出します。

- ④ 突出部をつかんで引き抜いてください。

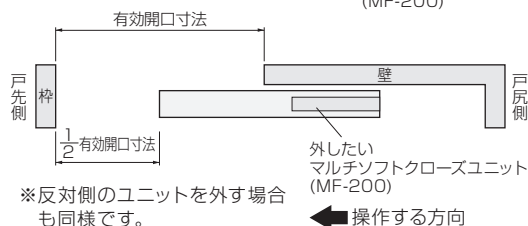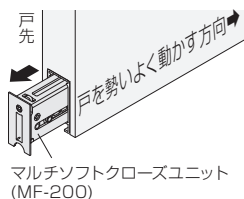


ご注意

戸尻方向に戸を勢いよく動かす際、引手に指を差し入れたままにして、引手と壁のあいだに指を挟まないようご注意ください。

■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。

※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

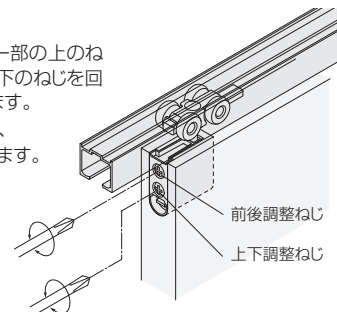

ご注意

戸と床のすきま寸法は10～15mmになるようにしてください。15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。