



施工ガイド

■戸の吊込み


- ① 下図のように戸尻側木口からトリガーを図の方向で下部ガイドレールに挿入し、戸の中央付近まで移動させてください。

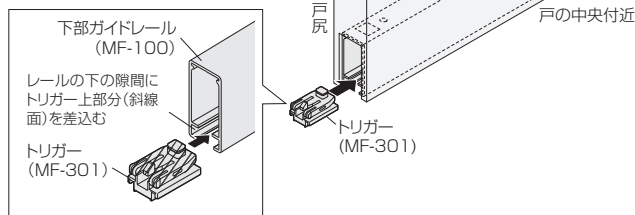


- ② トリガーを下部ガイドのガイド軸に差込んでください。

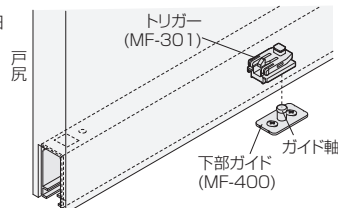

- ③ 固定カップ部に上部吊り車のホルダー部をしっかりと差込みます。
※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

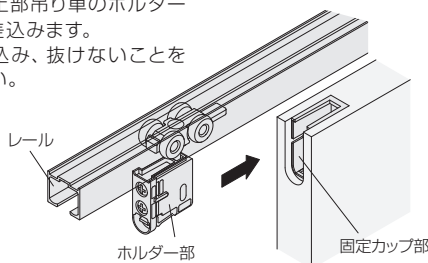


- ④ マルチソフトクローズユニットを下部ガイドレールの戸尻側に挿入し、ロックねじを左に回して固定します。
このとき、目印が図の位置になっていることを確認してください。

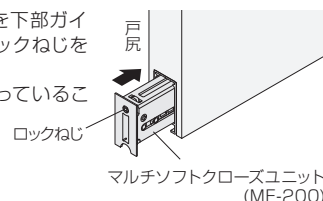


ご注意

ロックねじでマルチソフトクローズユニットが固定されていないと、ソフトクローズは正しく作動しません。

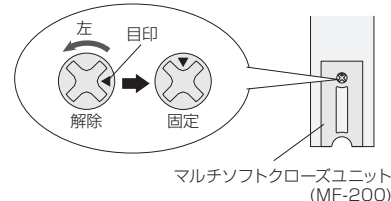

- ⑤ 木口化粧カバーを下部ガイドレールの戸先側にしっかりと差込みます。
※化粧カバーのレバーのツメが固定プレートの角穴に入り抜けないことを確認してください。
※取外すときはレバーを下げて引いてください。

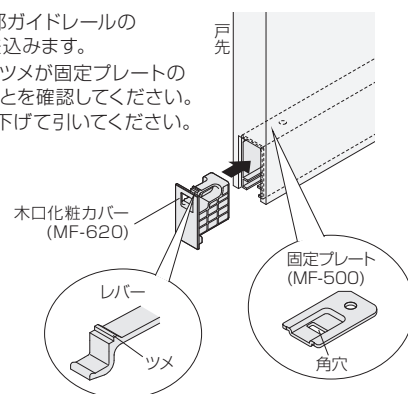


■マルチソフトクローズユニットの初回動作

- ① 戸をゆっくりと閉じ切ってください。
- ② 戸をゆっくりと全開してください。
- ③ 再び、戸をゆっくりと閉じ切ってください。
- ④ 戸を通常通り開閉し、ソフトクローズが機能していることを確認してください。

■マルチソフトクローズユニットの取外し方


- ① ロックねじを右に回して解除します。

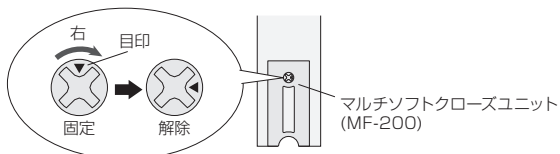

- ② 戸を有効開閉寸法が半分程度になる位置まで動かします。


- ③ マルチソフトクローズユニットと逆方向に戸を勢よく動かすと、マルチソフトクローズユニットが突出します。

- ④ 突出部をつかんで引き抜いてください。

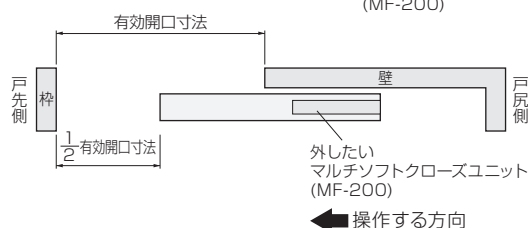

■戸の位置調整

- ① 戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

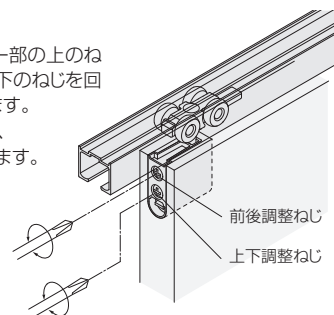

ご注意

戸と床のすきま寸法は10~15mmになるようにしてください。
15mmを上回ると、トリガーが下部ガイドのガイド軸から抜け、戸がソフトクローズしなくなるおそれがあります。

※ソフトクローズの速度調整はできません。

開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ建具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	