ドア錠 1
丁番 2
スライド丁番 3
開き戸金具 4
引戸錠 5
引戸金具 6
上吊式引戸金具 7
移動間仕切金具 8
折戸金具 9
室内用アルミ建具 10
取手・引手 11
スライドレール ワイヤーバスケット 12
収納・吊金具 13
その他の家具金物 14
物干金具・諸金具 15
真鍮アンティーク 16
設計施工ガイド
会社案内

使用条件 本文228ページをご参照ください。

設計ガイド

上部吊り車

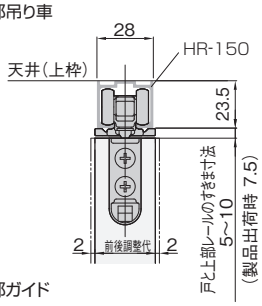

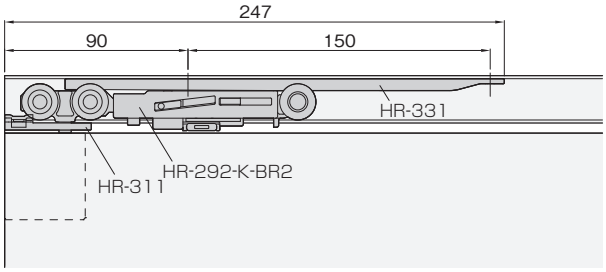

■戸の加工寸法参考図

上部吊り車の取付け加工寸法

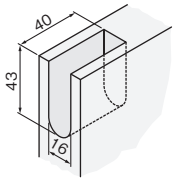

下部ガイド

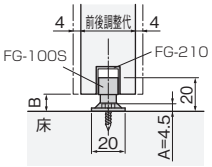

●戸の高さ寸法の求め方

戸の高さ＝枠の内寸高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールの最大すきま寸法（左図参照）－ 3mm － A

※上式で戸の高さを求めることにより、戸と上部レールのすきま寸法範囲で上下調整ができます。
※上部レールの高さは、HR-150（直付け用）=23.5mm、HR-130（掘込み用）=1.5mm（つばの厚さ）です。
※上式の3mmは、戸を下に調整した際、戸を下部ガイドに接触させないための逃げ寸法です。

●B（下すきま寸法）の求め方

B＝枠の内寸高さ － 戸の高さ － 上部レールの高さ － 戸と上部レールのすきま寸法

※戸と上部レールのすきま寸法は、左図の範囲内で任意の寸法を設定できます。

下溝用ガイドレールの取付け加工寸法

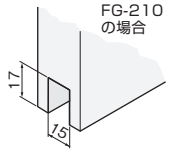

施工ガイド

■金具の取付け方法

1.上部吊り車の取付け

①ホルダー部のレバーをつまんで、固定カップ部とホルダー部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

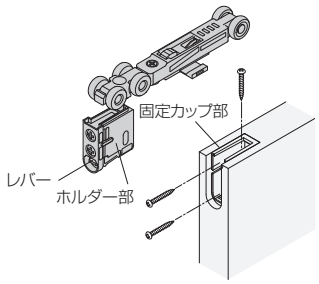

2.レールの穴あけ

①レール芯の所定位置にφ4の貫通穴をあけます（2ヶ所）。

ご注意

レール内に残った切り粉は取除いてください。

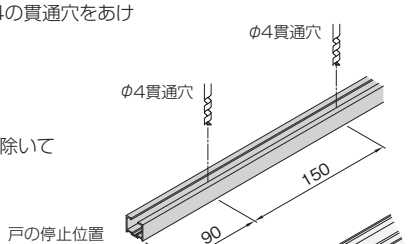

3.レールの取付け

①レールを取付ける前に、図の方向で、上部吊り車をレール内に挿入します。
②上枠にレールを取付けてください。

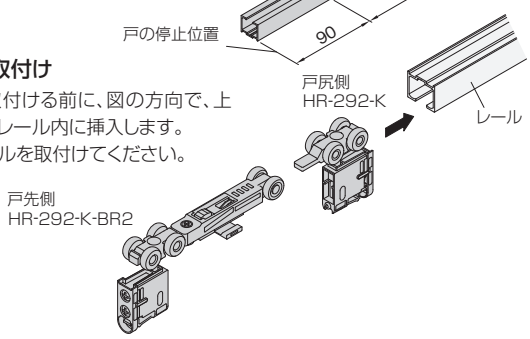

4.ブレーキ作動板の取付け

①「2.レールの穴あけ」であけた穴に、ブレーキ作動板の穴を合わせて取付けます。

ご注意

ブレーキ作動板の向きに注意して取付けてください。

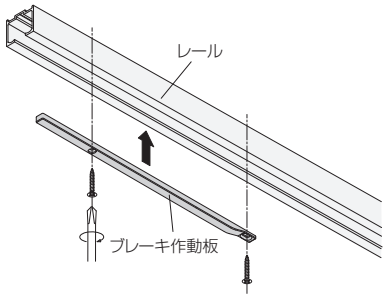

5.キャッチの取付け

①縦枠に接する位置に固定します。

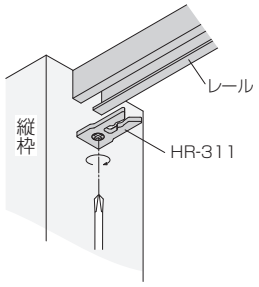

6.下部ガイドの取付け

①下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。
垂直に戸が吊り込めるよう、取付け位置に注意してください。

■戸の吊込み

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます。
②固定カップ部にホルダー部をしっかりと差込みます。
※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。

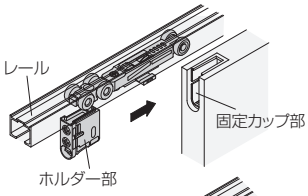

■戸の位置調整

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと、戸の前後調整、下のねじを回すと戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

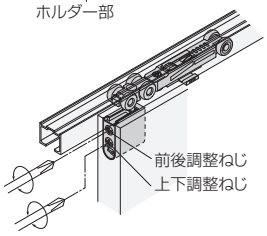

■ブレーキ力の調整

●ブレーキ力を強くする場合

調整レバーを①の方向に、マイナスドライバーなどの工具・もしくは指で押しながら、②の方向へスライドさせてください。

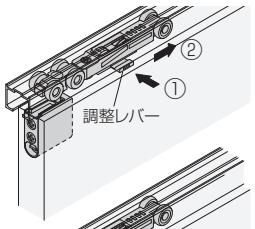

●ブレーキ力を弱くする場合
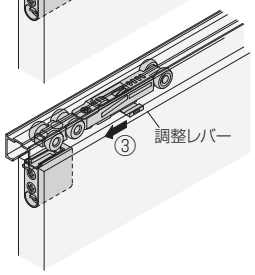
調整レバーを押さずに、③の方向へスライドさせてください。