アウトセット AFD-1500-OS（単一レール）

使用条件　一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）　◇引戸の総質量:30kg以下（引戸1枚）　◇引戸の厚さ:24～40mm
◇引戸の幅:740mm以上　◇使用温度範囲:5℃～40℃　◇クローズ速度調整:調整できません

設計ガイド

■金具の納まり参考図　※吊り車や下部ガイドの詳細は、747ページをご参照ください。

上部レールおよび吊り車

※本図はレール左側を表しています。
右側は左右対称となります。

レール固定ねじは添付されていません。
別途皿タッピンねじ4×50（推奨）をご使用ください。

レール加工時のご注意

- レールには左右勝手があります。正面から見て左側の取付け穴を基準に施工しますので、レールをカットする場合は右側をカットしてください。
- 「★壁面取付穴」と左側の各取付け穴は加工済みです。右側の穴はすべて別途穴加工が必要となります。
- 図はレール左側の穴加工位置です。右側にも左右対称となる位置に同様の穴加工をしてください。
- 左端部から10mmと60mmの位置にある壁面取付穴は、右端部にはありませんので、レールカット後、同様の位置に穴加工をしてください。

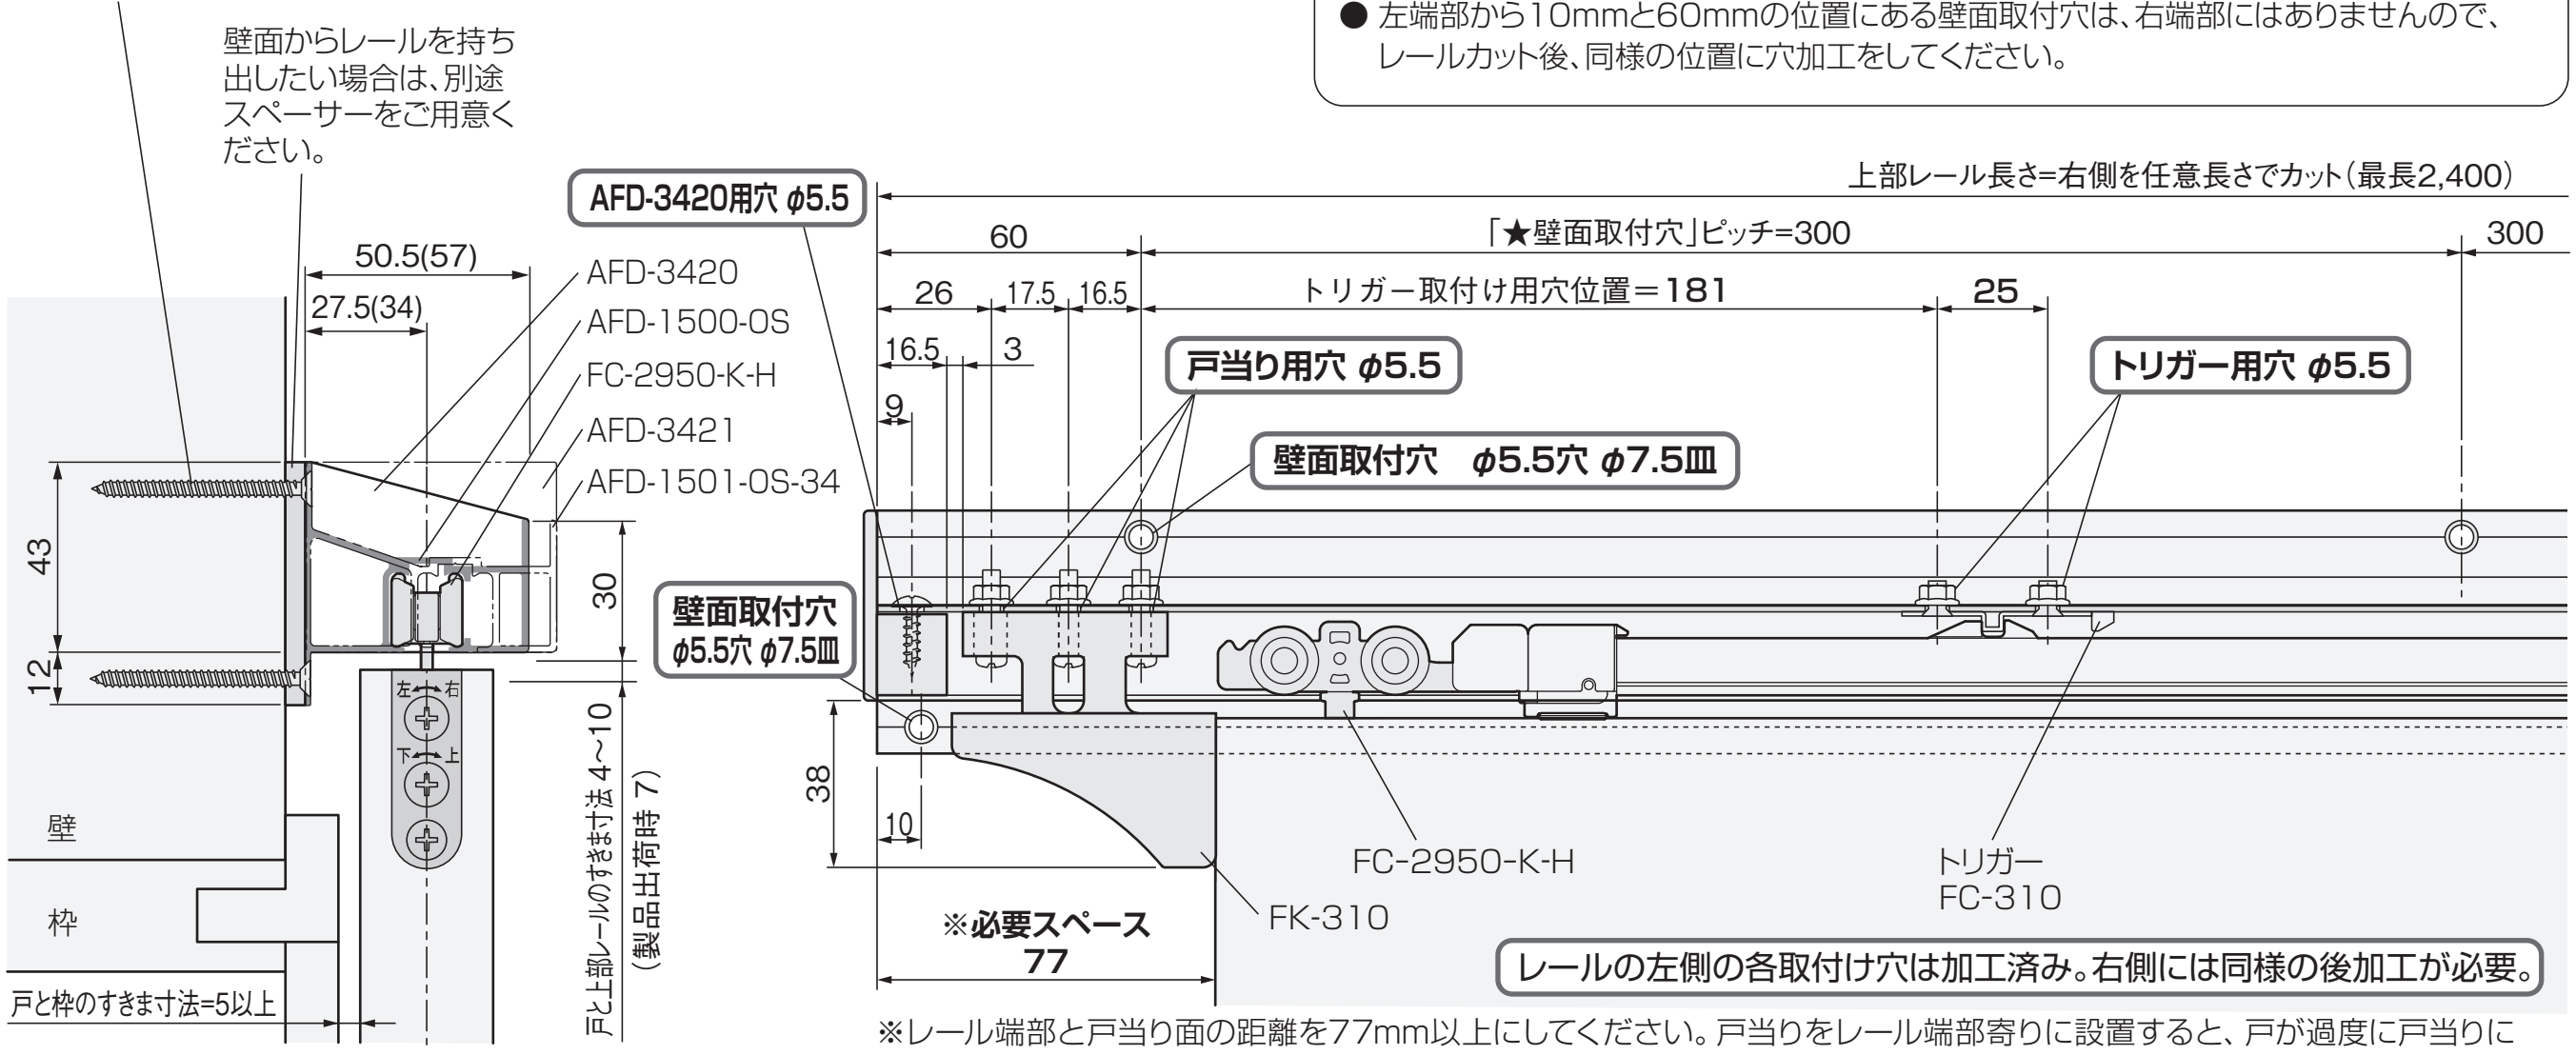

※（ ）寸法は、AFD-1501-OS-34となります。

※レール端部と戸当り面の距離を77mm以上にしてください。戸当りをレール端部寄りに設置すると、戸が過度に戸当りに当った際に、レール端部が変形するおそれがあります。

施工ガイド

■金具の取付け方法　※吊り車や下部ガイドの詳細は、747ページをご参照ください。

1.レールの取付け

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールの右側に穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

ご注意

穴加工後は、必ずレール内の清掃をしてください。

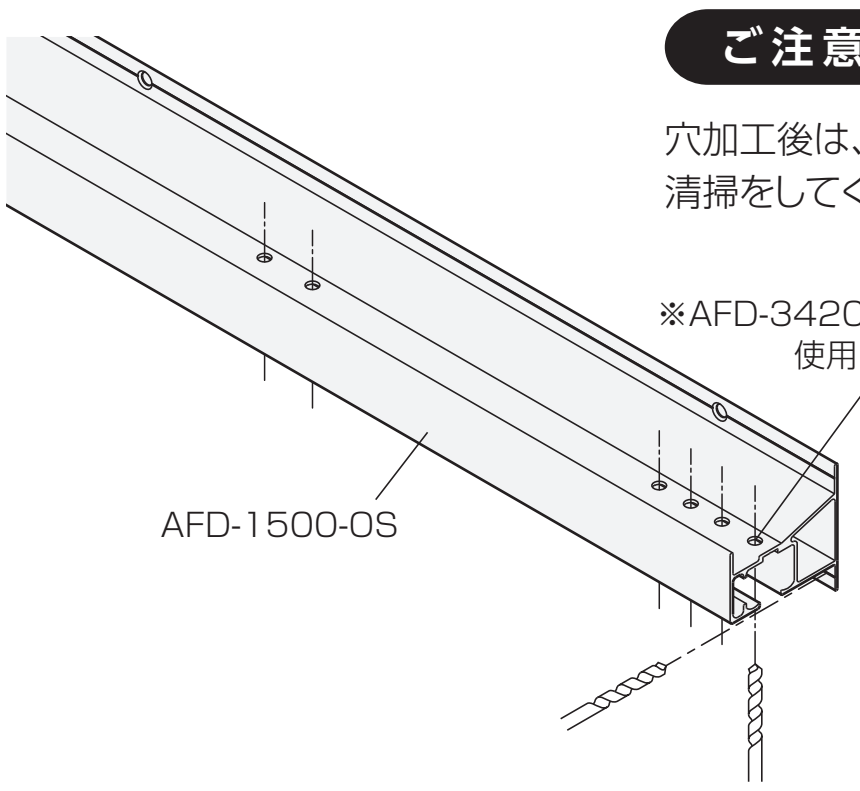

②上部吊り車をレールに挿入し、レールを壁面に固定します。AFD-3420（AFD-3421）を使用する場合はこの時に取付けます。

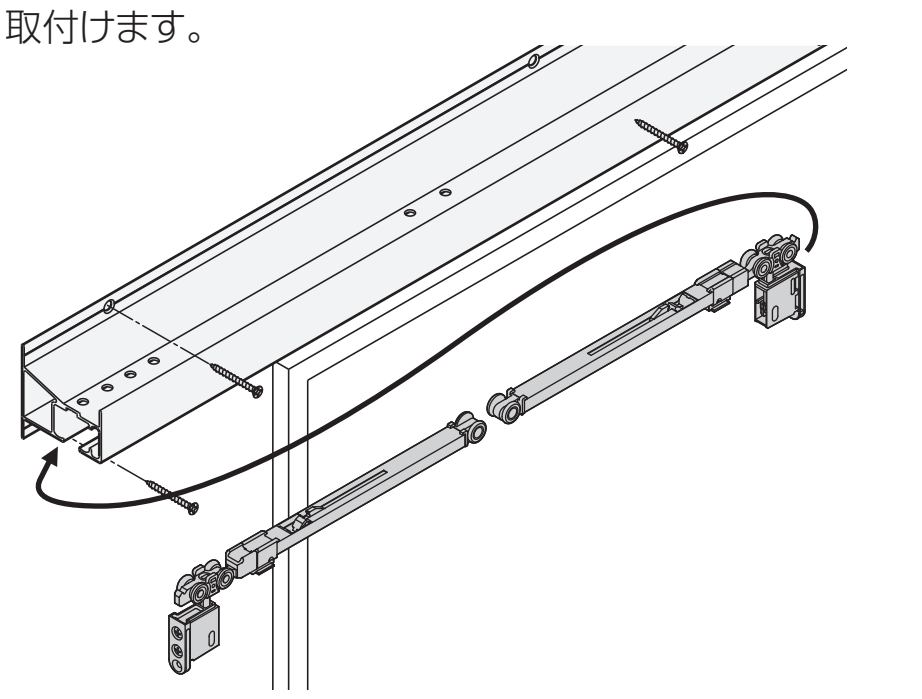

2.戸当りの取付けと戸の吊込み

①上部戸当りをレールに取付けます。

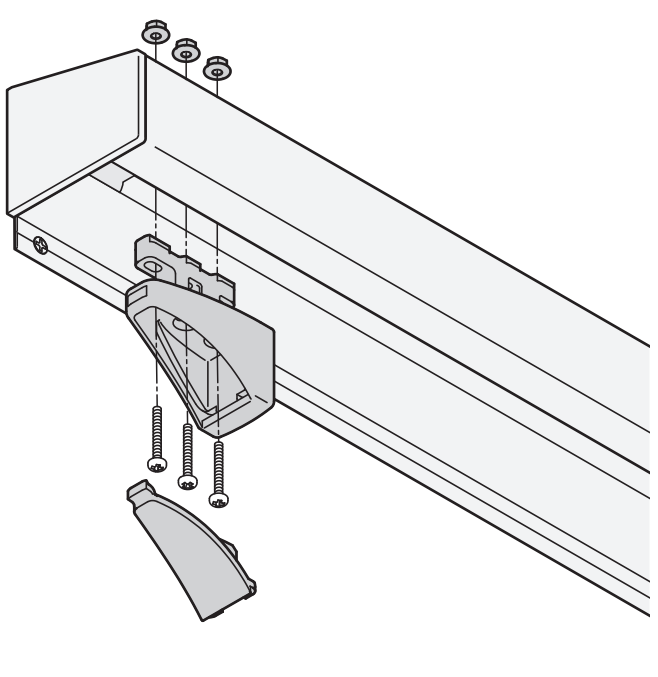

②747ページを参考に、トリガーと下部ガイドを取付け、戸を吊り込みます。

③747ページを参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。

④下部戸当りを上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。

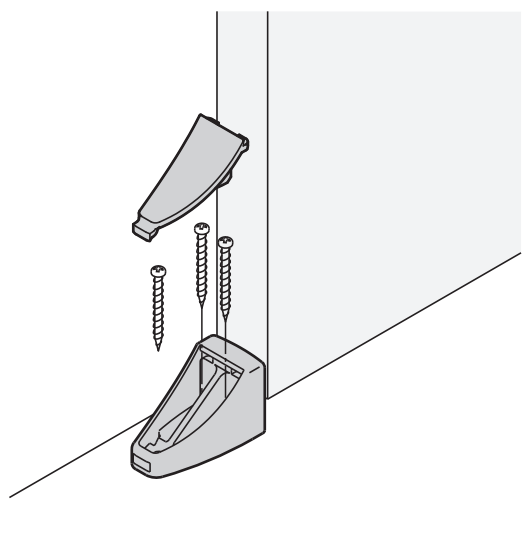

ドア錠 1
丁番 2
スライド丁番 3
開き戸金具 4
引戸錠 5
引戸金具 6
上吊式引戸金具 7
移動間仕切金具 8
折戸金具 9
室内用アルミ建具 10
取手・引手 11
スライドレール ワイヤー バスケット 12
収納・吊金具 13
その他の家具金物 14
物干金具・諸金具 15
真鍮 アンティーク 16
設計 施工 ガイド
会社案内