施工ガイド

■金具の取付け方法

1.上部吊り車の取付け

①結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部を分離します。
②固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。

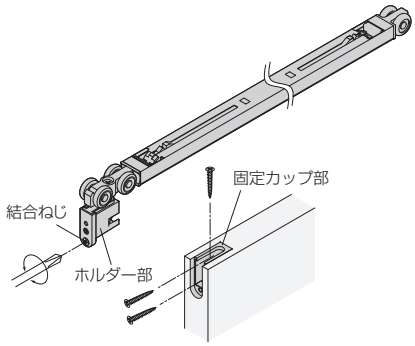

2.レールの穴あけ

①レールの右側を任意長さでカット後、「設計ガイド」の加工寸法を参考に、レールに穴加工をします。戸当りやトリガー用の穴は上部レールの内側から加工します。

ご注意

穴加工後は、必ずレール内の清掃をしてください。

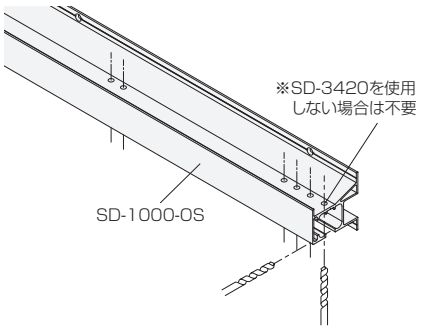

3.レールの取付け

①スライダーが図の位置になっているか確認します。
なっていなければ、押して戻しておきます。
②レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
③レールを壁面に固定します。
SD-3420を使用する場合はこの時に取付けます。

ご注意

ソフトクローズを正しく作動させるために、必ず確認してください。

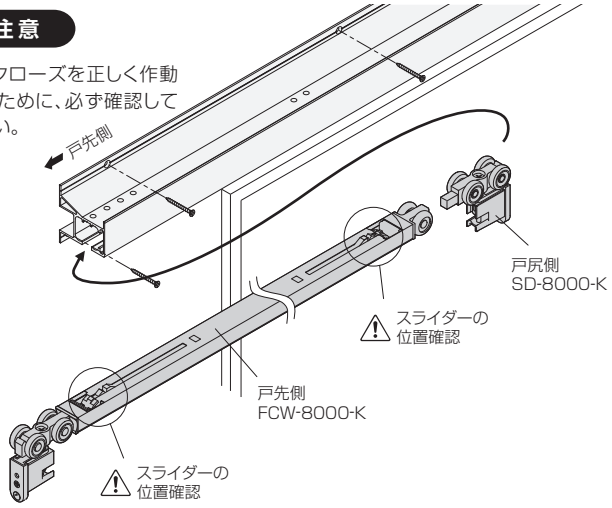

4.戸当りの取付けと戸の吊込み

①上部戸当り用スペーサー(FK-340)と上部戸当り(FK-310)を一緒に、レールに取付けます。

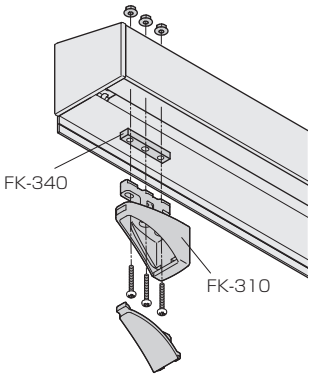

②763ページを参考に、トリガーと下部ガイドを取付け、戸を吊込みます。
③下図を参考に、戸の位置調整をし、ソフトクローズの初回動作を確認します。
④下部戸当り(FK-320)を上部戸当りと位置を合わせ、床に取付けます。

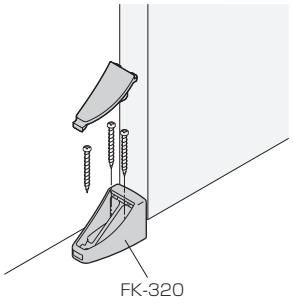

■戸の吊込み

①下部ガイドに戸の下部ガイド溝を差込みます
②固定カップ部に、ホルダー部を差込み、結合ねじをしっかり締めて固定してください。

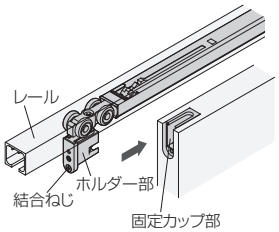

■戸の位置調整

①戸を吊ったままで、ホルダー部の上のねじを回すと、戸の上下調整ができます。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

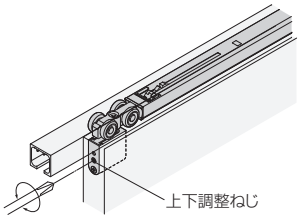

※ソフトクローズの速度調整はできません。