施工ガイド

■金具の取付け方法

1.戸に付ける金具の取付け

①HD-37(折戸用丁番)を戸の丁番用加工部に取付けます。
②戸の上面部に加工したHR-240用縦穴、横穴に埋込みピンおよびHR-240を取付けます(図1)。
③固定ブロックおよび吊元固定金具は、まず図に示すように戸に取付ける前にホルダー部の結合ねじを左へ回し、固定カップ部より分離します(図2)。
④固定カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください(図2)。

2.レールの取付け

①レールを取付ける前に図に示す方向で固定ブロックをレール内に挿入します(図3)。
②レールは、中に固定ブロックを挿入した状態で取付けてください。

3.下部吊元固定金具の取付け

①吊元固定金具を床にねじ止めします。

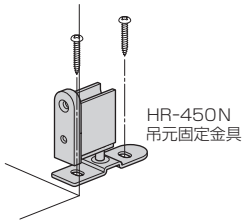

図1

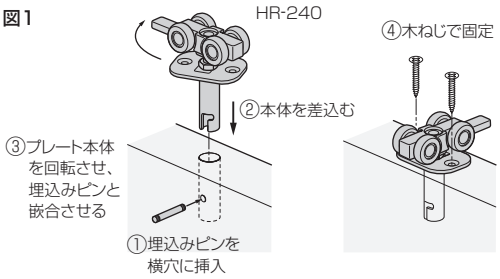

図2

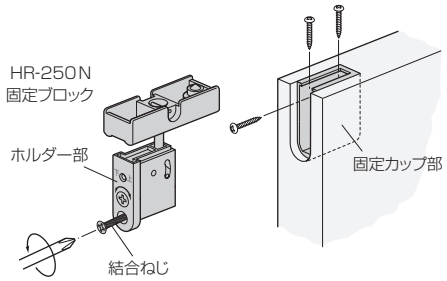

図3

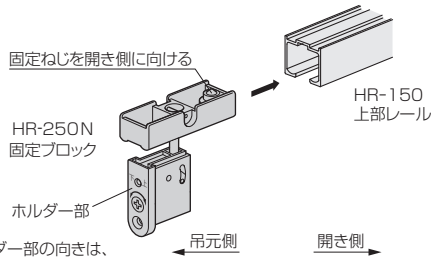

※ホルダー部の向きは、レール挿入後も自由になります。

■戸の吊込み

①戸に取付けたHR-240のランナー部分を上部レールの中に挿入します(図1)。
②固定カップ部に固定ブロックおよび吊元固定金具のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定します(図2)。
③HR-250N固定ブロックの位置を合わせ、固定ねじでレールに固定します(図2)。
④レール端部に点検口用レールを取付けます(図3)。

図1

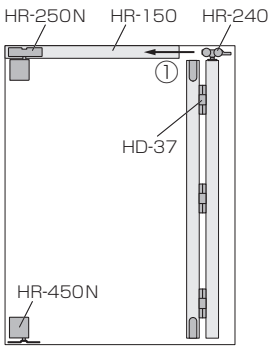

図2

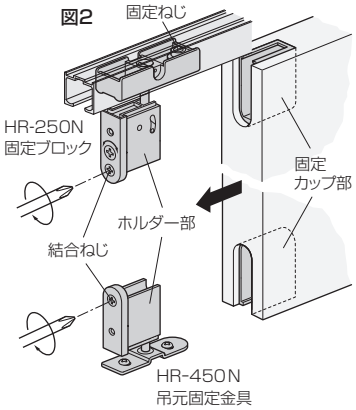

図3

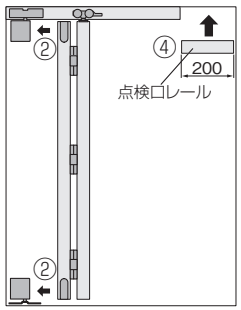

■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
➡固定ブロックおよび上部吊り車で、上下調整してください

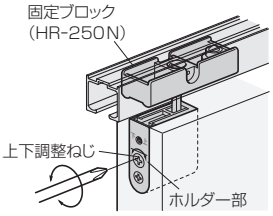

①調整は戸を吊ったままの状態でできます。
②上部吊元固定ブロックホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
③上部吊り車の上下調整はスパナ-950で行います。
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

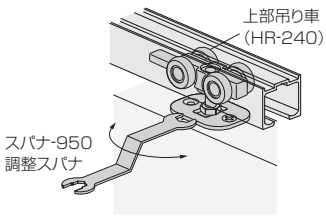

戸が[図1]のように蛇行している場合
➡丁番で、修正してください

①戸を開けた状態で、[図2]のように丁番に付いている調整ねじを回すと蛇行修正ができます。

図1
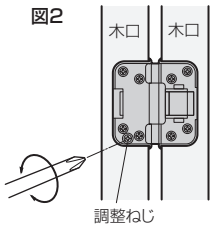
図2