

- 1 ドア錠
- 2 丁番
- 3 スライド丁番
- 4 開き戸金具
- 5 引戸錠
- 6 引戸金具
- 7 上吊式引戸金具
- 8 移動間仕切金具
- 9 折戸金具
- 10 室内用アルミ建具
- 11 取手・引手
- 12 スライドワイヤーバスケット
- 13 収納・吊金具
- 14 その他の家具金物
- 15 物干金具・諸金具
- 16 真鍮アンティーク

使用条件

- 一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
- ◇引戸の総質量: 30kg以下(引戸1枚)
- ◇引戸の厚さ: 24mm以上
- ◇引戸の幅: 590mm以上
- ◇使用温度範囲: 5℃~40℃
- ◇クローズ速度調整: 調整できません

- 「2wayソフトクローズ上部吊り車」1つで、開閉どちら側でも枠より約80mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 戸先側のみ、戸の跳ね上がり抑制機能を搭載しています。

■金具の使用場所


FCX-2950-K-H-L ●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。




跳ね上がり抑制付き

ソフトクローズ作動時に戸の上面をハンマーが抑えます。



FC-318

●トリガー
レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。



調整幅
前後 ±2mm
上下 ±3mm

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。


- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢いよく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用すると、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー(345ページ)などでこまめにレール内の掃除をしてください。

AFD-1500 または AFD-1300 ●上部レール



AFD-2950-K

●上部吊り車
戸を吊ったままの状態、戸の上下前後調整ができます。

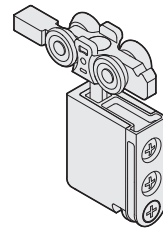


FG-210 (KR-010)

●下溝用ガイドレール
FG-100S用ガイドレールです。



FG-100S

●下部ガイド
戸と接する部品が回転するため、戸の開閉をスムーズにします。FG-210(下溝用ガイドレール)と合わせて使用します。



※前後調整付きの吊り車を使用する場合は、他の吊り車や下部ガイドも前後調整付きに統一してご使用ください。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	2wayソフトクローズ上部吊り車	上部吊り車	下部ガイド	ガイドレール	価格(税抜)
	AFD-1500	FCX-2950-K-H-L	AFD-2950-K	FG-100S	FG-210 (KR-010)	
引戸の形式		 FC-318				AFD-1500はアンバーを、上部吊り車は茶を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	1セット	1ヶ	1ヶ	1,000mm 1本	
2本引違い	1,820mm 2本	2セット	2ヶ	2ヶ	1,000mm 2本	¥39,140